


Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

## Používateľské rozhranie MMI

### Daikin Altherma 4

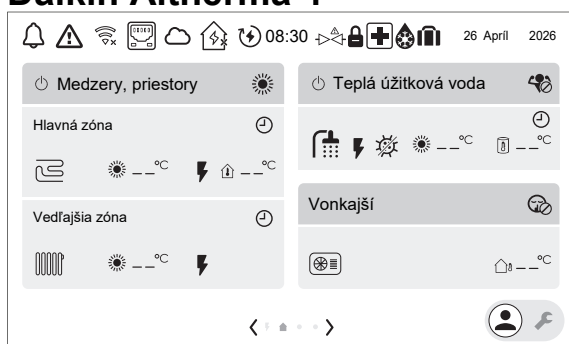

## Tabuľka nastavení na mieste inštalácie

### Použiteľné vnútorné jednotky

#### EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼  
 EPBX(U)10A▲4V▼  
 EPBX14A▲4V▼  
  
 EPBX10A▲9W▼  
 EPBX(U)14A▲9W▼

#### EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼  
 EPVX07S(U)23A▲4V▼  
 EPVX10S(U)18A▲4V▼  
 EPVX10S(U)23A▲4V▼  
 EPVX14S(U)18A▲4V▼  
 EPVX14S(U)23A▲4V▼  
  
 EPVX07S23A▲9W▼  
 EPVX10S18A▲9W▼  
 EPVX10S23A▲9W▼  
 EPVX14S18A▲9W▼  
 EPVX14S23A▲9W▼

#### EPSX:

EPSX07P30A▲▼  
 EPSX07P50A▲▼  
 EPSX10P30A▲▼  
 EPSX10P50A▲▼  
 EPSX14P30A▲▼  
 EPSX14P50A▲▼  
  
 EPSXB07P30A▲▼  
 EPSXB07P50A▲▼  
 EPSXB10P30A▲▼  
 EPSXB10P50A▲▼  
 EPSXB14P30A▲▼  
 EPSXB14P50A▲▼

### Poznámky

- (\*1) \*4V\*
- (\*2) \*9W\*
- (\*3) EPB\*
- (\*4) EPV\*
- (\*5) EPSX\*
- (\*6) EPSXB\*
- (\*7) \*SU\*
- (\*8) \*07\*
- (\*9) \*10\*
- (\*10) \*14\*
- (\*11) EPS\*10\*30\*
- (\*12) EPS\*10\*50\*
- (\*13) EPS\*14\*30\*
- (\*14) EPS\*14\*50\*
- (\*15) EPS\*07\*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

| Navigácia            | Typ nastavenia  | Kód             | Popis nastavenia                                                                                          | Platí v tomto prípade                                   | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>1 Hlavná zóna</b> |                 |                 |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |
| 1.1                  | Konc. použív.   | —               | Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                         | [041]=2: Miestnosť                                      | 12~35°C, krok: 0,5°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.1                  | Konc. použív.   | —               | Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                            | [041]=2: Miestnosť                                      | 12~30°C, krok: 0,5°C<br><b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.2                  | Konc. použív.   | —               | Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                          | [041]=2: Miestnosť                                      | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 1.2                  | Konc. použív.   | —               | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne. | [041]=0: Voda na výstupe                                | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 1.3                  | Konc. použív.   | —               | Plán ohrevu.                                                                                              | [041]=2: Miestnosť<br>ALEBO<br>[041]=0: Voda na výstupe | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.4                  | Konc. použív.   | —               | Plán chladenia.                                                                                           | [041]=2: Miestnosť<br>ALEBO<br>[041]=0: Voda na výstupe | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.5                  | Pokroč. použív. | —               | Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                   | Vždy                                                    | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 1.6                  | Inštalátor      | [053]           | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                      | Vždy                                                    | [099]=1: Áno A [1.11]=2: Radiátor<br>[054]~min([048]-5; [060]; 75), krok: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=1: Áno A [1.11]=2: Radiátor<br>[054]~min([048]-5; [060]; 55), krok: 1°C<br><b>35°C</b><br>[099]=0: Nie A [1.11]=2: Radiátor<br>[054]~min([015]-5; [060]; 75), krok: 1°C<br><b>75°C</b><br>[099]=0: Nie A [1.11]=2: Radiátor<br>[054]~min([015]-5; [060]; 55), krok: 1°C<br><b>55°C</b> |             |                 |
| 1.6                  | Inštalátor      | [054]           | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                      | Vždy                                                    | 15~[053]°C, krok: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 1.7                  | Pokroč. použív. | —               | Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                | Vždy                                                    | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 1.8                  | Konc. použív.   | —               | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                      | [1.5]=1: Podľa počasia                                  | Rozsah okolitej teploty:<br>-40~25°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[054]~[053]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 1.9                  | Konc. použív.   | —               | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                   | [1.7]=1: Podľa počasia                                  | Rozsah okolitej teploty:<br>10~43°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[056]~[055]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 1.10                 | Konc. použív.   | —               | Hysteréza cieľovej izbovej teploty použitej na reštart žiadosti ohrevu alebo chladenia miestnosti.        | [041]=2: Miestnosť                                      | 0,5~10°C, krok: 0,1°C<br><b>0,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 1.11                 | Konc. použív.   | —               | Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne.                                                                  | Vždy                                                    | 0: Podlahové kúrenie<br>1: Konvektor tepelného čerpadla<br><b>2: Radiátor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 1.12                 | Inštalátor      | [041]           | Režim termostatu v hlavnej zóne.                                                                          | Vždy                                                    | <b>0: Voda na výstupe</b><br>1: Externá miestnosť<br>2: Miestnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.13                 | Inštalátor      | [042]           | Typ termostatu v hlavnej zóne.                                                                            | [041]=1: Externá miestnosť<br>A<br>[180]=0: Hardware    | 0: Duálny kontakt<br><b>1: Jeden kontakt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 1.13                 | Inštalátor      | [180]           | Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat.                                                       | [041]=1: Externá miestnosť                              | <b>0: Hardvér</b><br>1: Externé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |
| 1.14                 | Inštalátor      | [205]/<br>[206] | Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                           | Vždy                                                    | [1.11]=0: Podlahové kúrenie<br>3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>[205]=5</b><br>[1.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla<br>3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>[205]=5</b><br>[1.11]=2: Radiátor<br>3~20°C, krok: 0,5°C<br><b>[206]=10</b>                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 1.15                 | Č.              | —               | —                                                                                                         | —                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 1.16                 | Inštalátor      | [050]           | Povolenie chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                                            | Vždy                                                    | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia  | Kód   | Popis nastavenia                                                                                              | Platí v tomto prípade                                                  | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                              | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1.17      | Konc. použív.   | —     | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe v hlavnej zóne.                                           | [041]=0: Voda na výstupe                                               | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                            |             |                 |
| 1.18      | Inštalátor      | [204] | Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                            | Vždy                                                                   | 3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                            |             |                 |
| 1.19      | Inštalátor      | [048] | Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne.      | [099]=1: Áno                                                           | 20~80°C, krok: 0,5°C<br><b>40</b>                                                          |             |                 |
| 1.20      | Inštalátor      | [049] | Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe s ohľadom na nainštalovaný emitor v hlavnej zóne.      | [099]=1: Áno                                                           | 3~35°C, krok: 0,5°C<br><b>3</b>                                                            |             |                 |
| 1.21      | Konc. použív.   | —     | Názov hlavnej zóny.                                                                                           | Vždy                                                                   | Hlavná zóna                                                                                |             |                 |
| 1.22      | Konc. použív.   | —     | Cieľová izbová teplota s ochranou pred zamrznutím v hlavnej zóne.                                             | [041]=2: Miestnosť                                                     | 4~16°C, krok: 0,5°C<br><b>8</b>                                                            |             |                 |
| 1.23      | Konc. použív.   | —     | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.  | [041]=0: Voda na výstupe                                               | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 1.23      | Konc. použív.   | —     | Aktivácia plánu cieľovej izbovej teploty počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                           | [041]=2: Miestnosť                                                     | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 1.24      | Konc. použív.   | —     | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.            | [041]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[1.5]=1: Podľa počasia                | —                                                                                          |             |                 |
| 1.25      | Konc. použív.   | —     | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.        | [041]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[1.7]=1: Podľa počasia                | —                                                                                          |             |                 |
| 1.26      | Inštalátor      | [052] | Povolenie teplotného posunu cieľovej vody na výstupe okolo bodu mrazu v hlavnej zóne.                         | Vždy                                                                   | <b>0: Žiadne</b><br>1: Nízke úzke<br>2: Nízke široké<br>3: Vysoké úzke<br>4: Vysoké široké |             |                 |
| 1.27      | Konc. použív.   | —     | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.                    | [1.5]=1: Podľa počasia                                                 | -10~10°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 1.28      | Konc. použív.   | —     | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.                | [1.7]=1: Podľa počasia                                                 | -10~10°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 1.29      | Pokroč. použív. | —     | Cieľová izbová teplota počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne na vyrovňovanie.                                | [041]=2: Miestnosť<br>A<br>[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 12~30°C, krok: 0,5°C<br><b>23</b>                                                          |             |                 |
| 1.30      | Pokroč. použív. | —     | Cieľová izbová teplota počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne na vyrovňovanie.                             | [041]=2: Miestnosť<br>A<br>[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | 15~35°C, krok: 0,5°C<br><b>18</b>                                                          |             |                 |
| 1.31      | Inštalátor      | [158] | Pripojený izbový termostat Daikin.                                                                            | Vždy                                                                   | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                    |             |                 |
| 1.32      | Konc. použív.   | —     | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie izbovej teploty v hlavnej zóne.                                                   | [041]=2: Miestnosť                                                     | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                            |             |                 |
| 1.33      | Pokroč. použív. | —     | Voliteľná odchýlka, ktorú možno použiť pre cieľovú izbovú teplotu, meranú voliteľným snímačom v hlavnej zóne. | [041]=2: Miestnosť                                                     | -5~5°C, krok: 0,5°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 1.34      | Konc. použív.   | —     | Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                  | [041]=2: Miestnosť                                                     | 12~30°C, krok: 0,5°C<br><b>12</b>                                                          |             |                 |
| 1.35      | Konc. použív.   | —     | Základná hodnota izbovej teploty pre plán miestnosti počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.               | [041]=2: Miestnosť                                                     | 12~35°C, krok: 0,5°C<br><b>30</b>                                                          |             |                 |
| 1.36      | Konc. použív.   | —     | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti v hlavnej zóne.       | [1.5]=1: Podľa počasia                                                 | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 1.37      | Konc. použív.   | —     | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti v hlavnej zóne.   | [1.7]=1: Podľa počasia                                                 | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 1.38      | Pokroč. použív. | —     | Odchýlka izbovej teploty na HCI v hlavnej zóne.                                                               | [041]=2: Miestnosť                                                     | -5~5°C, krok: 0,5°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 1.39      | Konc. použív.   | —     | Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                       | [1.5]=0: Abs.                                                          | [054]~[053]°C, krok: 1°C                                                                   |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia               | Typ nastavenia  | Kód             | Popis nastavenia                                                                                             | Platí v tomto prípade                                                     | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                           | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1.40                    | Č.              | —               | —                                                                                                            | —                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 1.41                    | Č.              | —               | —                                                                                                            | —                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 1.42                    | Konc. použív.   | —               | Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                   | [1.7]=0: Abs.                                                             | [056]~[055]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 1.43                    | Inštalátor      | [055]           | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                      | Vždy                                                                      | [056]~22°C, krok: 1°C<br><b>22</b>                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 1.43                    | Inštalátor      | [056]           | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                      | Vždy                                                                      | [099]=1: Áno<br>([049]+4)~[055], krok: 1°C<br><b>7°C</b><br>[099]=0: Nie<br>([014]+4)~[055], krok: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                    |             |                 |
| 1.44                    | Inštalátor      | [210]           | Minimálne požadované prúdenie pre prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                      | Vždy                                                                      | 2~15 l/min., krok: 0,1 l/min.<br><b>3</b>                                                                                                                                                                               |             |                 |
| <b>2 Vedľajšia zóna</b> |                 |                 |                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 2.1                     | Č.              | —               | —                                                                                                            | —                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 2.2                     | Konc. použív.   | —               | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[155]=1: Áno                             | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                                                                                                                                              |             |                 |
| 2.3                     | Konc. použív.   | —               | Vedľajšia zóna plánu ohrevu.                                                                                 | [057]=0: Voda na výstupe<br>ALEBO<br>[057]=2: Miestnosť                   | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 2.4                     | Konc. použív.   | —               | Vedľajšia zóna plánu chladenia.                                                                              | [057]=0: Voda na výstupe<br>ALEBO<br>[057]=2: Miestnosť                   | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 2.5                     | Pokroč. použív. | —               | Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                                         | [155]=1: Áno                                                              | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 2.6                     | Inštalátor      | [060]           | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | [155]=1: Áno                                                              | [2.11]=2: Radiátor<br>[061]~min([015]-5; 75), krok: 1°C<br><b>75°C</b><br>[2.11]=2: Radiátor<br>[061]~min([015]-5; 55), krok: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                        |             |                 |
| 2.6                     | Inštalátor      | [061]           | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | [155]=1: Áno                                                              | 20~[060]°C, krok: 1°C<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 2.7                     | Pokroč. použív. | —               | Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                                      | [155]=1: Áno                                                              | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 2.8                     | Konc. použív.   | —               | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.5]=1: Podľa počasia                               | Rozsah okolitej teploty:<br>-40~25°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[061]~[060]°C, krok: 1°C                                                                                                          |             |                 |
| 2.9                     | Konc. použív.   | —               | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                   | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.7]=1: Podľa počasia                               | Rozsah okolitej teploty:<br>10~43°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[063]~[062]°C, krok: 1°C                                                                                                           |             |                 |
| 2.10                    | Č.              | —               | —                                                                                                            | —                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 2.11                    | Konc. použív.   | —               | Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne.                                                                  | [155]=1: Áno                                                              | 0: Podlahové kúrenie<br>1: Konvektor tepelného čerpadla<br><b>2: Radiátor</b>                                                                                                                                           |             |                 |
| 2.12                    | Inštalátor      | [057]           | Režim termostatu vo vedľajšej zóne.                                                                          | [155]=1: Áno                                                              | [041]=0: Voda na výstupe<br><b>0: Voda na výstupe</b><br>[041]≠0: Voda na výstupe<br><b>1: Externá miestnosť</b>                                                                                                        |             |                 |
| 2.13                    | Inštalátor      | [146]           | Typ termostatu vo vedľajšej zóne.                                                                            | [155]=1: Áno<br>A<br>[057]=1: Externá miestnosť<br>A<br>[181]=0: Hardware | 0: Duálny kontakt<br><b>1: Jeden kontakt</b>                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 2.13                    | Inštalátor      | [181]           | Nastavenie na určenie zdroja pre externý termostat.                                                          | [155]=1: Áno<br>A<br>[057]=1: Externá miestnosť                           | <b>0: Hardvér</b><br>1: Externé                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 2.14                    | Inštalátor      | [208]/<br>[209] | Cieľová hodnota Delta T počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                                           | [155]=1: Áno                                                              | [2.11]=0: Podlahové kúrenie<br>3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>[208]=5</b><br>[2.11]=1: Konvektor tepelného čerpadla<br>3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>[208]=5</b><br>[2.11]=2: Radiátor<br>3~20°C, krok: 0,5°C<br><b>[209]=10</b> |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia                | Typ nastavenia  | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                | Platí v tomto prípade                                                                                           | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                              | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 2.15                     | Konc. použív.   | —     | ZAPNUTIE/VYPNUTIE regulácie teploty vody na výstupe vo vedľajšej zóne.                                          | [155]=1: Áno<br>A<br>[057]=0: Voda na výstupe                                                                   | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                            |             |                 |
| 2.16                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.17                     | Inštalátor      | [207] | Cieľová hodnota Delta T počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                                           | [155]=1: Áno                                                                                                    | 3~10°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                            |             |                 |
| 2.18                     | Konc. použív.   | —     | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.           | [057]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[2.5]=1: Podľa počasia                                                         | —                                                                                          |             |                 |
| 2.19                     | Konc. použív.   | —     | Plán teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.       | [057]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[2.7]=1: Podľa počasia                                                         | —                                                                                          |             |                 |
| 2.20                     | Inštalátor      | [059] | Povolenie teplotného posunu cieľovej teploty vody na výstupe okolo bodu mrazu vo vedľajšej zóne.                | [155]=1: Áno                                                                                                    | <b>0: Žiadne</b><br>1: Nízke úzke<br>2: Nízke široké<br>3: Vysoké úzke<br>4: Vysoké široké |             |                 |
| 2.21                     | Konc. použív.   | —     | Názov vedľajšej zóny.                                                                                           | [155]=1: Áno                                                                                                    | <b>Vedľajšia zóna</b>                                                                      |             |                 |
| 2.22                     | Konc. použív.   | —     | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.                   | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.5]=1: Podľa počasia                                                                     | -10~10°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 2.23                     | Konc. použív.   | —     | Teplotný posun cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.               | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.7]=1: Podľa počasia                                                                     | -10~10°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                            |             |                 |
| 2.24                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.25                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.26                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.27                     | Konc. použív.   | —     | Aktivácia plánu cieľovej vody na výstupe bez krivky podľa počasia počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne. | [057]=0: Voda na výstupe<br>A<br>[155]=1: Áno                                                                   | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 2.28                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.29                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.30                     | Konc. použív.   | —     | Cieľová teplota vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                                      | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.5]=0: Fixné                                                                             | [061]~[060]°C, krok: 1°C                                                                   |             |                 |
| 2.31                     | Konc. použív.   | —     | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre ohrev miestnosti vo vedľajšej zóne.      | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.5]=1: Podľa počasia                                                                     | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 2.32                     | Konc. použív.   | —     | Aktivácia teplotného posunu cieľovej vody na výstupe podľa počasia pre chladenie miestnosti vo vedľajšej zóne.  | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.7]=1: Podľa počasia                                                                     | <b>0: Manuálny režim</b><br>1: Režim plánu                                                 |             |                 |
| 2.33                     | Inštalátor      | [147] | Povoľte prevádzku chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                                                       | [155]=1: Áno                                                                                                    | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                    |             |                 |
| 2.34                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.35                     | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 2.36                     | Konc. použív.   | —     | Cieľová teplota vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                                   | [155]=1: Áno<br>A<br>[2.7]=0: Fixné                                                                             | [063]~[062]°C, krok: 1°C                                                                   |             |                 |
| 2.37                     | Inštalátor      | [062] | Horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | [155]=1: Áno                                                                                                    | [063]~22°C, krok: 1°C<br><b>22</b>                                                         |             |                 |
| 2.37                     | Inštalátor      | [063] | Dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | [155]=1: Áno                                                                                                    | ([014]+4)~[062], krok: 1°C<br><b>7°C</b>                                                   |             |                 |
| 2.38                     | Inštalátor      | [211] | Minimálne požadované prúdenie pre prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                      | Vždy                                                                                                            | 2~15 l/min., krok: 0,1 l/min.<br><b>3</b>                                                  |             |                 |
| <b>3 Ohrev/chladenie</b> |                 |       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                            |             |                 |
| 3.1                      | Konc. použív.   | —     | Pod touto vonkajšou teplotou je povolený ohrev miestnosti.                                                      | Vždy                                                                                                            | 14~35°C, krok: 1°C<br><b>20</b>                                                            |             |                 |
| 3.2                      | Konc. použív.   | —     | Prevádzkový režim používaný počas centrálnej regulácie.                                                         | [155]=1: Áno<br>ALEBO<br>[041]≠1: Externá miestnosť<br>ALEBO<br>([042]≠0 Dvojité kontakty A<br>[180]≠1 Externé) | 0: Ohrev<br>1: Chladenie<br><b>2: Automaticky</b>                                          |             |                 |
| 3.3                      | Č.              | —     | —                                                                                                               | —                                                                                                               | —                                                                                          |             |                 |
| 3.4                      | Pokroč. použív. | —     | Aktivácia funkcie ochrany miestnosti pred zamrznutím.                                                           | Vždy                                                                                                            | 0: Vypnuté<br><b>1: Zapnuté</b>                                                            |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia                         | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                              | Platí v tomto prípade                                            | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                         | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 3.5                               | Konc. použív.  | —     | Plán prevádzkového režimu.                                                                                                                    | Vždy                                                             | —                                                                                     |             |                 |
| 3.6                               | Inštalátor     | [155] | Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna.                                                                                      | Vždy                                                             | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                               |             |                 |
| 3.7                               | Inštalátor     | [018] | Služi na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre radiátor a konvektor tepelného čerpadla.         | [1.11]≠0: Podlahové kúrenie alebo<br>[2.11]≠0: Podlahové kúrenie | 1~10°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                       |             |                 |
| 3.7                               | Inštalátor     | [017] | Služi na výpočet maximálneho prekročenia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pre podlahové kúrenie.                               | [1.11]=0: Podlahové kúrenie alebo<br>[2.11]=0: Podlahové kúrenie | 1~7°C, krok: 0,5°C<br><b>3</b>                                                        |             |                 |
| 3.8                               | Inštalátor     | [007] | Aktivácia funkcie priemerovania vonkajšej teploty.                                                                                            | Vždy                                                             | <b>0: Bez priem. času</b><br>1: 12 hodín<br>2: 24 hodín<br>3: 48 hodín<br>4: 72 hodín |             |                 |
| 3.9                               | Inštalátor     | [004] | Hodnota slúžiaca na výpočet maximálneho spodného limitu teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti.                                   | Vždy                                                             | 0~10°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                       |             |                 |
| 3.10                              | Inštalátor     | [008] | Nastavenie signalizujúce, či je v hydraulickom systéme prítomná oddeľovacia nádobka.                                                          | Vždy                                                             | <b>0: Neoddelené</b><br>1: Oddelené                                                   |             |                 |
| 3.11                              | Inštalátor     | [014] | Absolútny dolný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma. | Vždy                                                             | 3~35°C, krok: 0,5°C<br><b>3</b>                                                       |             |                 |
| 3.12                              | Inštalátor     | [015] | Absolútny horný limit cieľovej teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti pri povolenej vnútornej teplote v jednotke Daikin Altherma.    | Vždy                                                             | 20~80°C, krok: 1°C<br><b>80</b>                                                       |             |                 |
| 3.13.2                            | Inštalátor     | [097] | Rýchlosť externého čerpadla, keď sa vo vedľajšej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa používa zmiešavacia súprava.              | Vždy                                                             | 0~1, krok: 0,01<br><b>1</b>                                                           |             |                 |
| 3.13.3                            | Inštalátor     | [096] | Rýchlosť externého čerpadla, keď sa v hlavnej zóne vyžaduje prietok. Platí len v prípade, keď sa používa zmiešavacia súprava.                 | Vždy                                                             | 0~1, krok: 0,01<br><b>1</b>                                                           |             |                 |
| 3.13.4                            | Inštalátor     | [176] | Čas otočenia ventilu zmiešavacej súpravy.                                                                                                     | Vždy                                                             | 20~300 sekúnd, krok: 1 sekunda<br><b>125</b>                                          |             |                 |
| 3.13.5                            | Inštalátor     | [099] | Nastavenie signalizujúce prítomnosť zmiešavacej súpravy v hydraulickom systéme.                                                               | Vždy                                                             | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                               |             |                 |
| 3.14                              | Inštalátor     | [158] | Prítomný izbový termostat.                                                                                                                    | Vždy                                                             | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                               |             |                 |
| 3.15                              | Inštalátor     | [016] | Minimálny čas, v priebehu ktorého bude po spustení prevádzky tepelné čerpadlo zapnuté.                                                        | Vždy                                                             | 480~1800 sekúnd, krok: 1 sekunda<br><b>540</b>                                        |             |                 |
| 3.16                              | Konc. použív.  | —     | Nad touto vonkajšou teplotou je povolené chladenie miestnosti.                                                                                | Vždy                                                             | 10~35°C, krok: 1°C<br><b>18</b>                                                       |             |                 |
| 3.17                              | Inštalátor     | [200] | Nepretržitá prevádzka čerpadla pri požiadavke.                                                                                                | [008]=0: Neoddelené                                              | <b>0: Nie</b><br><b>1: Áno</b>                                                        |             |                 |
| <b>4 Teplá voda pre domácnosť</b> |                |       |                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                       |             |                 |
| 4.1                               | Konc. použív.  | —     | Spúšťa ZAPNUTIE/VYPNUTIE prípravy/jedného ohrevu teplej vody pre domácnosť (manuálny ohrev/výkonný ohrev).                                    | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)  | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                       |             |                 |
| 4.2                               | Č.             | —     | —                                                                                                                                             | —                                                                | —                                                                                     |             |                 |
| 4.3                               | Konc. použív.  | —     | Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre manuálne zahriatie.                                                                    | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)  | 20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>60</b>                                                  |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                           | Platí v tomto prípade                                                                                 | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                         | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 4.4       | Konc. použív.  | —     | Cieľová menovitá hodnota teplej vody pre domácnosť pre výkonné zahriatie.                                                                                  | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | 20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>60</b>                                                                                                  |             |                 |
| 4.5       | Konc. použív.  | —     | Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.      | [4.7]=0: Opätovný ohrev alebo [4.7]=1: Plán a opätovný ohrev                                          | (*3)(*4)<br>20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>48</b>                                      |             |                 |
| 4.6       | Konc. použív.  | —     | Plán jedného zahriatia teplej vody pre domácnosť.                                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor A<br>[4.7]≠0: Opätovný ohrev alebo (*4) A<br>[4.7]=0: Opätovný ohrev | —                                                                                                                                     |             |                 |
| 4.7       | Konc. použív.  | —     | Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť.                                                                                                     | (*3)<br>A<br>[080]=1: Jeden termistor ALEBO (*4)                                                      | <b>0: Opätovný ohrev</b><br>1: Plán a opätovný ohrev<br>2: Naplánované                                                                |             |                 |
| 4.8       | Konc. použív.  | —     | Nastavenie účinnosti ohrevu teplej vody pre domácnosť.                                                                                                     | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | (*8)<br>1: Veľmi úsporný<br>2: Úsporný<br><b>3: Pohodlie</b><br><br>(*9)(*10)<br>1: Veľmi úsporný<br><b>2: Úsporný</b><br>3: Pohodlie |             |                 |
| 4.9       | Č.             | —     | —                                                                                                                                                          | —                                                                                                     | —                                                                                                                                     |             |                 |
| 4.10      | Inštalátor     | [074] | Minimálny čas, počas ktorého musí byť teplota v nádrži vyššia ako cieľová teplota dezinfekcie v nádrži, skôr než možno dezinfekciu vyhodnotiť ako úspešnú. | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                                                      | 300~3600 sekúnd, krok: 1 sekunda<br><b>3600</b>                                                                                       |             |                 |
| 4.10      | Inštalátor     | [151] | Čas spustenia dezinfekcie. Mal by byť nastavený na počet minút od 00:00 (v minútach).                                                                      | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | 0~1439 minút, krok: 1 minúta<br><b>60</b>                                                                                             |             |                 |
| 4.10      | Inštalátor     | [152] | Aktivácia dezinfekcie, ktorá sa má spúšťať denne.                                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                       |             |                 |
| 4.10      | Inštalátor     | [150] | Deň dezinfekcie nádrže na teplú vodu pre domácnosť (keď nie sú vybraté všetky dni).                                                                        | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | 1~7, krok: 1<br><b>5</b>                                                                                                              |             |                 |
| 4.10      | Inštalátor     | [073] | Cieľová teplota dezinfekcie v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                                                | (*3)<br>55~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*4)(*5)<br>60~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>60</b>                                      |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                                   | Platí v tomto prípade                                                                                                  | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 4.11      | Inštalátor     | [153] | Maximálna povolená menovitá hodnota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.                                                                                          | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                                        | (*3)<br>[080] =1: Jeden termistor<br>A<br>[098]=0: EKHWS/E 150 l/1: EKHWS/E 180 l/6: Malá cievka tretej strany 40~60°C, krok: 0,5°C<br><b>60</b><br>(*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[098]=5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom 40~80°C, krok: 0,5°C<br><b>75</b><br>(*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[098]=2: EKHWS/E 200 l/3: EKHWS/E 250 l/4: EKHWS/E 300 l/7: Veľká cievka tretej strany 40~75°C, krok: 0,5°C<br><b>75</b><br>(*4)<br>40~65°C, krok: 0,5°C<br><b>65</b><br>(*5)<br>40~75°C, krok: 0,5°C<br><b>75°C</b><br>(*7)<br>40~60°C, krok: 0,5°C<br><b>60°C</b> |             |                 |
| 4.12.1    | Konc. použív.  | —     | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pri tepelných stratách, ak je režim ohrevu nastavený na pohodlie.                                            | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*4)<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*5) | 1~40°C, krok: 0,5°C<br><b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 4.12.2    | Konc. použív.  | —     | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pri tepelných stratách, ak je režim ohrevu nastavený na úsporný.                                             | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*4)<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*5) | 1~40°C, krok: 0,5°C<br><b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 4.12.3    | Konc. použív.  | —     | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pri tepelných stratách, ak je režim ohrevu nastavený na veľmi úsporný.                                       | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*4)<br>A<br>[4.7]#2: Naplánované alebo<br>(*5) | 1~40°C, krok: 0,5°C<br><b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| 4.13      | Inštalátor     | [149] | Nastavenie na výber funkcie externého čerpadla na teplú vodu pre domácnosť.                                                                                        | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                                        | <b>0: Žiadne</b><br>1: Okamžitá dodávka teplej úžitkovej vody<br>2: Dezinfekcia<br>3: Obe možnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 4.14.1    | Inštalátor     | [173] | Výber tepelnej kapacity ohrievača s pomocným čerpadlom.                                                                                                            | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                                                                       | 1~4 kW, krok: 0,01 kW<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 4.14.2    | Č.             | —     | —                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 4.14.3    | Č.             | —     | —                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 4.14.4    | Inštalátor     | [064] | Odchýlka pridaná k predvolenej cieľovej teplote v nádrži v prípade, keď je ohrievač s pomocným čerpadlom počas zahrievania nádrže jediným dostupným zdrojom tepla. | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                                                                       | 0~20°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 4.15      | Č.             | —     | —                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 4.16      | Konc. použív.  | —     | Vedľajší zdroj tepla je povolené používať na zahrievanie nádrže, keď je tepelné čerpadlo v režime ohrevu/chladienia miestnosti.                                    | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo<br>[078]=1: Áno                                                                 | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navíga-<br>cia      | Typ na-<br>stavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                                                                              | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozsah/krok/predvolená hod-<br>nota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|---------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 4.17                | Konc.<br>použív.    | —     | Vedľajší zdroj tepla sa okamžite<br>povolí, aby pomohol tepelnému<br>čerpadlu počas zahrievania nádrže.                                                                                                       | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                            |             |                 |
| 4.18                | Inštalátor          | [072] | Aktivácia funkcie dezinfekcie.                                                                                                                                                                                | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                                                                                                                                                                                                                    | (*3)<br><b>1: ZAPNUTÉ</b><br>(*4)<br><b>1: ZAPNUTÉ</b><br>(*5)<br><b>0: VYPNUTÉ</b>                                                                                                        |             |                 |
| 4.19                | Pokroč.<br>použív.  | —     | Teplota spustenia opätovného<br>ohrevu v nádrži na teplú vodu pre<br>domácnosť na zaručenie<br>dostatočnej energie v nádrži.<br>Toto nastavenie je optimalizované<br>na dosiahnutie dostatočného<br>pohodlia. | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[4.7]≠2: Naplňované<br>alebo<br>(*4)<br>[4.7]≠2: Naplňované<br>alebo<br>(*5)<br>[4.7]≠2: Naplňované                                                                                                                                                          | [4.8]=1<br>10~85°C, krok: 0,5<br><b>20</b><br>[4.8]=2 alebo 3<br>10~85°C, krok: 0,5<br><b>38</b> (*3)<br><b>41</b> (*4)<br><b>34</b> (*11)<br><b>33</b> (*12)(*13)(*15)<br><b>31</b> (*14) |             |                 |
| 4.20                | Inštalátor          | [070] | Časovač oneskorenia aktivácie<br>vedľajšieho zdroja tepla, keď je<br>tepelné čerpadlo hlavným zdrojom<br>počas zahrievania nádrže.                                                                            | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                                                                                                                                                                                                                    | (*3)<br>0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd<br><b>1200</b><br>(*4)<br>0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd<br><b>10 800</b><br>(*5)<br>0~10 800 sekúnd, krok: 300 sekúnd<br><b>1200</b>         |             |                 |
| 4.21                | Č.                  | —     | —                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 4.22                | Č.                  | —     | —                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 4.23                | Inštalátor          | [064] | Odchýlka pridaná k predvolenej<br>cieľovej teplote v nádrži v prípade,<br>keď je ohrievač s pomocným<br>čerpadlom počas zahrievania nádrže<br>jediným dostupným zdrojom tepla.                                | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)<br>[078]=1: Áno                                                                                                                                                                                                                    | 0~20°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                            |             |                 |
| 4.24                | Konc.<br>použív.    | —     | Aktivácia menovitej hodnoty<br>opätovného ohrevu teplej vody pre<br>domácnosť na zmenu podľa plánu.                                                                                                           | (*5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                            |             |                 |
| 4.25                | Konc.<br>použív.    | —     | Plán opätovného ohrevu.                                                                                                                                                                                       | (*5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>45</b>                                                                                                                                                       |             |                 |
| 4.26                | Konc.<br>použív.    | —     | Plán čerpadla teplej vody pre<br>domácnosť.                                                                                                                                                                   | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[149]=1 alebo 3: Okamžitá<br>dodávka teplej vody alebo obe<br>možnosti<br>alebo<br>(*4)<br>[149]=1 alebo 3: Okamžitá<br>dodávka teplej vody alebo obe<br>možnosti<br>alebo<br>(*5)<br>[149]=1 alebo 3: Okamžitá<br>dodávka teplej vody alebo obe<br>možnosti | —                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| <b>5 Nastavenia</b> |                     |       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 5.1                 | Inštalátor          | —     | Spustenie vynúteného<br>odmrazovania.                                                                                                                                                                         | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 5.2                 | Konc.<br>použív.    | —     | Tichý používateľský režim.                                                                                                                                                                                    | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Naplňované<br>2: Manuálne                                                                                                                                          |             |                 |
| 5.2.1               | Konc.<br>použív.    | —     | Používateľ tichej úrovne.                                                                                                                                                                                     | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0: Vypnuté<br><b>1: Tichý</b><br>2: Tichšie<br>3: Najtichšie                                                                                                                               |             |                 |
| 5.2.2               | Pokroč.<br>použív.  | —     | Plán tichej úrovne pre používateľa.                                                                                                                                                                           | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 5.2.9               | Inštalátor          | [138] | Inštalátor potlačí čas definovaný<br>používateľom na prepnutie z noci na<br>deň počas tichého režimu.                                                                                                         | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0~1439 minút, krok: 1 minúta<br><b>360</b>                                                                                                                                                 |             |                 |
| 5.2.10              | Inštalátor          | [136] | Inštalátor potlačí tichú úroveň<br>definovanú používateľom počas<br>obdobia "Deň".                                                                                                                            | Vždy                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Tichý<br>2: Tichšie<br>3: Najtichšie                                                                                                                               |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia  | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                         | Platí v tomto prípade                                                        | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 5.2.11    | Inštalátor      | [139] | Inštalátor potlačí čas definovaný používateľom na prepnutie zo dňa na noc počas tichého režimu.                                          | Vždy                                                                         | 0~1439 minút, krok: 1 minúta<br><b>1320</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 5.2.12    | Inštalátor      | [137] | Inštalátor potlačí tichú úroveň definovanú používateľom počas obdobia "Noc".                                                             | Vždy                                                                         | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Tichý<br>2: Tichšie<br>3: Najtichšie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.3       | Konc. použív.   | —     | Čas/dátum.                                                                                                                               | Vždy                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 5.3       | Konc. použív.   | —     | Letný čas.                                                                                                                               | Vždy                                                                         | 0: Deaktivované<br><b>1: Aktivované</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 5.3       | Konc. použív.   | —     | Typ hodín.                                                                                                                               | Vždy                                                                         | 0: 12h<br><b>1: 24h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 5.4       | Konc. použív.   | —     | Breadcrumbs.                                                                                                                             | Vždy                                                                         | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 5.5       | Inštalátor      | [083] | Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti.                                                                   | Vždy                                                                         | 0: Jednofázové<br><b>1: Trojfázové star</b><br>2: Trojfázové delta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 5.5       | Inštalátor      | [154] | Nastavenie signalizujúce, či má poisťka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A.                              | (*3)<br>[083]= 1: Trojfázové star alebo<br>(*4)<br>[083]= 1: Trojfázové star | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 5.5       | Inštalátor      | [092] | Maximálna kapacita záložného ohrievača.                                                                                                  | Vždy                                                                         | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW: krok: 1 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW: krok: 1 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 a [154]=0<br>2~4 kW: krok: 1 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 a [154]=1<br>2~9 kW: krok: 1 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW: krok: 0,5 kW<br><b>4.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 5.6.1     | Pokroč. použív. | —     | Nastavenie aktivácie logiky vyváženia (nedostatočná kapacita).                                                                           | Vždy                                                                         | 0: Nikdy<br>1: Nedostatok<br><b>2: Nedostatok s rovnováhou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.6.2     | Pokroč. použív. | —     | Limit vonkajšej teploty na povolenie potenciálnej nedostatočnej kapacity. Pod touto vonkajšou teplotou bude možná nedostatočná kapacita. | Vždy                                                                         | -15~35°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 5.7       | Inštalátor      | —     | Prehľad nastavení na mieste inštalácie.                                                                                                  | Vždy                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 5.8       | Č.              | —     | —                                                                                                                                        | —                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 5.9       | Konc. použív.   | —     | Krajina.                                                                                                                                 | Vždy                                                                         | 0: Albánsko / 1: Rakúsko<br><b>2: Belgicko</b> / 3: Bosna<br>4: Bulharsko/5: Chorvátsko<br>6: Cyprus/7: Česká republika<br>8: Dánsko/9: Estónsko<br>10: Fínsko/11: Francúzsko<br>12: Nemecko/13: Grécko<br>14: Maďarsko/15: Island<br>16: Írsko/17: Turecko<br>18: Taliansko/19: Lotyšsko<br>20: Lichtenštajnsko/21: Litva<br>22: Luxembursko/23: Macedónsko<br>24: Malta/25: Moldavsko<br>26: Čierna Hora/27: Holandsko<br>28: Nórsko/29: Poľsko<br>30: Portugalsko/31: Rumunsko<br>32: Srbsko/33: Slovensko<br>34: Slovinsko/35: Španielsko<br>36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo<br>38: Švajčiarsko |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia  | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                                | Platí v tomto prípade                 | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 5.9       | Konc. použív.   | —     | Jazyk.                                                                                                                                                          | Vždy                                  | 0: Albánčina / 1: Bieloruština<br>2: Bosniáčtina/3: Bulharčina<br>4: Chorvátčina/5: Čeština<br>6: Dánčina/7: Holandčina<br><b>8: Angličtina</b> / 9: Estónčina<br>10: Fínčina/11: Francúzština<br>12: Nemčina/13: Gréčtina<br>14: Maďarčina/15: Taliančina<br>16: Lotyština/17: Litovčina<br>18: Macedónčina/19: Nórcina<br>20: Poľština/21: Portugálčina<br>22: Rumunčina/23: Ruština<br>24: Srbčina/25: Slovenčina<br>26: Slovínčina/27: Španielčina<br>28: Švédčina/29: Turečtina<br>30: Ukrajínčina |             |                 |
| 5.10      | Č.              | —     | —                                                                                                                                                               | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.11      | Inštalátor      | —     | Spustenie vynuluje prevádzkové hodiny VENTILÁTORA.                                                                                                              | Vždy                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.12      | Konc. použív.   | —     | Rozloženie klávesnice.                                                                                                                                          | Vždy                                  | <b>0: QWERTY</b><br>1: AZERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.13      | Konc. použív.   | —     | Používateľské nastavenie na aktiváciu pokročilejších nastavení.                                                                                                 | Vždy                                  | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 5.14.1    | Inštalátor      | [012] | Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu. | [078]=1: Áno                          | 0: Vypnuté<br><b>1: Zapnuté</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.14.2    | Inštalátor      | [023] | Horný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.                                                            | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno | max([024]+2; -25)~25°C, krok: 1°C<br><b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.14.2    | Inštalátor      | [024] | Dolný limit vonkajšej teploty bodu zmeny z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.                                                            | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno | -25~25°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.14.4    | Inštalátor      | [021] | Hysteréza vonkajšej teploty pri zmene z tepelného čerpadla na bivalentný bojler/bojler s nádržou.                                                               | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno | 2~10°C, krok: 1°C<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.14.6    | Inštalátor      | [025] | Minimálny čas, počas ktorého bivalentné čerpadlo s bojlerom pri ohreve miestnosti zostane zapnuté po zmiznutí požiadavky.                                       | [093] =1: Áno                         | 0~1500 sekúnd, krok: 1 sekúnd<br><b>600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |
| 5.15      | Č.              | —     | —                                                                                                                                                               | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.16      | Č.              | —     | —                                                                                                                                                               | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.17      | Konc. použív.   | —     | Jas displeja.                                                                                                                                                   | Vždy                                  | 30~100%, krok: 1%<br><b>70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| 5.18      | Inštalátor      | —     | Spustenie (softvérového) reštartu vnútornej jednotky.                                                                                                           | Vždy                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.19      | Inštalátor      | [196] | Výber vzduchového ventilu.                                                                                                                                      | (*4)                                  | 1: Profil YJS 1<br>2: Profil Danfoss 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 5.20      | Č.              | —     | —                                                                                                                                                               | —                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 5.21.1    | Pokroč. použív. | —     | Aktivácia podpory nádrže počas odmrázovania ako kompenzácia požiadavky na ohrev miestnosti.                                                                     | (*5)                                  | <b>0: Deaktivované</b><br>1: Optimalizované<br>2: Nepretržité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.21.2    | Pokroč. použív. | —     | Aktivácia aktívneho predbežného ohrevu nádrže na teplú vodu pre domácnosť, aby sa nádrž odmrázila.                                                              | [078]=1: Áno                          | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.21.3    | Pokroč. použív. | —     | Povoľte použitie tepla generovaného bojlerom nádrže a uloženého v nádrži na teplú vodu pre domácnosť ako podporu prevádzky ohrevu miestnosti.                   | [078]=1: Áno                          | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.21.4    | Inštalátor      | [188] | Celkové nastavenie inštalatéra na obmedzenie podpory bojlera s nádržou.                                                                                         | [078]=1: Áno                          | 4~35 kW: krok: 1 kW<br><b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 5.21.5    | Inštalátor      | [184] | Povoľte použitie voľnej energie uložennej v nádrži na teplú vodu pre domácnosť ako podporu prevádzky ohrevu miestnosti.                                         | (*5)                                  | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.21.6    | Inštalátor      | [187] | Celkové nastavenie inštalatéra na obmedzenie podpory nádrže počas používania funkcie voľnej energie.                                                            | [184]=1: Áno                          | 2~35 kW: krok: 1 kW<br><b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 5.21.7    | Inštalátor      | [182] | Nastavenie na povolenie používania voľnej energie ako hlavného zdroja pri prevádzke ohrevu miestnosti.                                                          | [184]=1: Áno                          | 0: Vždy<br>1: Vyššia ako okolitá teplota<br><b>2: Nikdy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                                                   | Platí v tomto prípade                                                   | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 5.21.8    | Inštalátor     | [183] | Okolitá teplota, ktorá umožňuje uvoľňovanie prebytočnej energie z nádrže na ohrev miestnosti.                                                                                      | [184]=1: Áno<br>[182]=1: Nad okolitou teplotou                          | -28~35°C, krok: 0,5°C<br><b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.21.9    | Inštalátor     | [185] | Na nádrži je nainštalovaný solárny systém.                                                                                                                                         | (*3)<br>[098]=5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom alebo (*5) | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.21.10   | Inštalátor     | [186] | Nainštalovaný solárny systém má prioritu pred ostatnými zdrojmi tepla.                                                                                                             | [185]=1: Áno                                                            | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.22      | Inštalátor     | [175] | Odchýlka externého snímača vonkajšej teploty.                                                                                                                                      | [13]=1: Externý snímač vonkajšej teploty                                | -5~5°C, krok: 0,5°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.23      | Konc. použív.  | —     | Výber núdzového režimu.                                                                                                                                                            | Vždy                                                                    | 0: Manuálne<br>1: Automaticky<br>2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť<br><b>3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť</b><br>4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť |             |                 |
| 5.24      | Č.             | —     | —                                                                                                                                                                                  | —                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.25      | Inštalátor     | [201] | Povolenie vzorkovania ventilátora                                                                                                                                                  | Vždy                                                                    | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.26      | Konc. použív.  | —     | Časovač nečinnosti displeja.                                                                                                                                                       | Vždy                                                                    | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 5.27.1    | Konc. použív.  | —     | Aktivácia režimu dovolenky.                                                                                                                                                        | Vždy                                                                    | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 5.27.2    | Konc. použív.  | —     | Obdobie dovolenky.                                                                                                                                                                 | Vždy                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.28.1    | Inštalátor     | [140] | Aktivácia funkcie priority ohrevu miestnosti.                                                                                                                                      | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |
| 5.28.2    | Inštalátor     | [019] | Pod touto vonkajšou teplotou sa aktivuje funkcia priority ohrevu miestnosti (ak je povolená).                                                                                      | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | -15~35°C, krok: 1°C<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.28.2    | Inštalátor     | [020] | Vonkajšia teplota, keď je časovač chladenia miestnosti nastavený na maximálnu hodnotu.                                                                                             | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | 20~50°C, krok: 1°C<br><b>35</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 5.28.3    | Inštalátor     | [131] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na ohrev miestnosti.<br>Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev miestnosti a zahrievanie nádrže.                           | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | 1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd<br><b>4500</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.28.4    | Inštalátor     | [132] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na chladenie miestnosti.<br>Vyvažovanie = súbežné žiadosti o chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže.                   | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | 1800~36000 sekúnd, krok: 60 sekúnd<br><b>3600</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 5.28.5    | Inštalátor     | [133] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (dolný limit).<br>Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | 900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br><b>3000</b> (*4)<br><b>2400</b> (180 l)<br><b>2700</b> (230 l) (*5)<br><b>3600</b>                                                                                                                                  |             |                 |
| 5.28.5    | Inštalátor     | [134] | Čas, keď je tepelné čerpadlo počas vyvažovania vyhradené na zahrievanie nádrže (horný limit).<br>Vyvažovanie = súbežné žiadosti o ohrev/chladenie miestnosti a zahrievanie nádrže. | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor alebo (*4) alebo (*5)                  | 900~18000 sekúnd, krok: 60 sekúnd<br><b>8280</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia             | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                             | Platí v tomto prípade                                               | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                 | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 5.28.6                | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 5.28.7                | Inštalátor     | [202] | Nastavenie na uprednostnenie ohrevu nádrže pred ohrevom/chladením miestnosti.                                | Vždy                                                                | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                               |             |                 |
| 5.29                  | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 5.30                  | Konc. použív.  | —     | Potvrdenie núdzového režimu.                                                                                 | Len v prípade požiadavky na núdzový režim                           | —                                                             |             |                 |
| 5.31                  | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 5.32                  | Inštalátor     | [078] | Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať.                              | (*6)<br>a<br>[093]=0: Nie                                           | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                       |             |                 |
| 5.33                  | Inštalátor     | [203] | Povoľte kompenzáciu odmrazovania.                                                                            | [078]=0: Nie<br>a<br>[5.21.1]=0: Deaktivované                       | <b>0: Deaktivované</b><br>1: Optimalizované<br>2: Nepretržité |             |                 |
| 5.34                  | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 5.35                  | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 5.36                  | Inštalátor     | [005] | Nastavenie režimu ochrany potrubia pred zmraznutím.                                                          | Vždy                                                                | 0: Deaktivované<br><b>1: Nepretržitý</b><br>2: Prerušované    |             |                 |
| 5.37                  | Inštalátor     | [093] | Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať.                        | [078]=0: Nie                                                        | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                       |             |                 |
| <b>7 Režim údržby</b> |                |       |                                                                                                              |                                                                     |                                                               |             |                 |
| 7.7.1                 | Inštalátor     | [030] | Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.                                         | Vždy                                                                | 2~20°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                               |             |                 |
| 7.7.2                 | Inštalátor     | [031] | Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.                                 | Vždy                                                                | 5~71°C, krok: 1°C<br><b>35</b>                                |             |                 |
| 7.7.3                 | Inštalátor     | [032] | Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky ohrevu miestnosti.                           | Vždy                                                                | 5~30°C, krok: 0,5°C<br><b>20</b>                              |             |                 |
| 7.7.4                 | Inštalátor     | [033] | Cieľová hodnota Delta T počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti.                                      | Vždy                                                                | 2~10°C, krok: 0,5°C<br><b>5</b>                               |             |                 |
| 7.7.5                 | Inštalátor     | [034] | Cieľová teplota vody na výstupe počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti.                              | Vždy                                                                | 5~30°C, krok: 1°C<br><b>15</b>                                |             |                 |
| 7.7.6                 | Inštalátor     | [035] | Prepísanie izbovej teploty používanej počas skúšobnej prevádzky chladenia miestnosti.                        | Vždy                                                                | 5~30°C, krok: 0,5°C<br><b>20</b>                              |             |                 |
| 7.7.7                 | Inštalátor     | [077] | Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky zahrievania nádrže.                                       | Vždy                                                                | 20~85°C, krok: 0,5°C<br><b>50</b>                             |             |                 |
| 7.7.8                 | Inštalátor     | [094] | Cieľová hodnota PWM čerpadla (nízka). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvodušňovania.  | Vždy                                                                | 0,1~1, krok: 0,1<br><b>1</b>                                  |             |                 |
| 7.7.8                 | Inštalátor     | [095] | Cieľová hodnota PWM čerpadla (vysoká). Používa sa len počas skúšobnej prevádzky aktivátora a odvodušňovania. | Vždy                                                                | 0,1~1, krok: 0,1<br><b>0,5</b>                                |             |                 |
| 7.7.9                 | Inštalátor     | [145] | Cieľová teplota v nádrži počas skúšobnej prevádzky ohrievača s pomocným čerpadlom.                           | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                    | 25~60°C, krok: 0,5°C<br><b>50</b>                             |             |                 |
| <b>8 Pripojenie</b>   |                |       |                                                                                                              |                                                                     |                                                               |             |                 |
| 8.1                   | Konc. použív.  | —     | Keď je DHCP vypnuté, možno upraviť konfiguráciu adresy IP.                                                   | Vždy                                                                | —                                                             |             |                 |
| 8.2.1 - 8.2.12        | Č.             | —     | Prehľad stavov pripojenia pripojených periférnych zariadení.                                                 | Vždy                                                                | V závislosti od komponentu.                                   |             |                 |
| 8.3.1                 | Konc. použív.  | —     | Nastavenie prítomnosti bezdrôtovej brány (dongle siete WLAN).                                                | Vždy                                                                | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                       |             |                 |
| 8.3.2                 | Konc. použív.  | —     | Aktivácia režimu AP na pripojenie DX WLAN k lokálnej domovskej sieti.                                        | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | <b>0: Deaktivovať</b><br>1: Aktivovať<br>2: Prebieha          |             |                 |
| 8.3.3                 | Konc. použív.  | —     | Reštart bezdrôtovej brány.                                                                                   | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | <b>0: Zachovať</b><br>1: Resetovať                            |             |                 |
| 8.3.4                 | Konc. použív.  | —     | Aktivácia funkcie WPS bezdrôtovej brány.                                                                     | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) | <b>0: Deaktivovať</b><br>1: Aktivovať<br>2: Prebieha          |             |                 |
| 8.3.5                 | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |
| 8.3.6                 | Č.             | —     | —                                                                                                            | —                                                                   | —                                                             |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia        | Typ nastavenia  | Kód | Popis nastavenia                                                                                            | Platí v tomto prípade                                                                                                                      | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                  | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 8.3.7            | Konc. použív.   | —   | Spustenie obnovenia továrenského nastavenia modulu siete WLAN (zabudnutie všetkých sieťových údajov).       | [8.2.9]=1: Pripojené (Dongle DX WLAN musí byť pripojený k jednotke) A jednotka DX siete WLAN má aktuálny firmvér na podporu tejto funkcie. | <b>0: Zachovať</b><br>1: Resetovať                             |             |                 |
| 8.4.1            | Konc. použív.   | —   | Aktuálne priradená adresa IP.                                                                               | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.4.2            | Konc. použív.   | —   | Aktuálne priradená maska podsiete.                                                                          | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.4.3            | Konc. použív.   | —   | Aktuálne priradená adresa predvolenej brány.                                                                | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.4.4            | Konc. použív.   | —   | Aktuálne priradená adresa servera DNS 1.                                                                    | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.4.5            | Konc. použív.   | —   | Aktuálne priradená adresa servera DNS 2.                                                                    | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.4.6            | Konc. použív.   | —   | Jednotka LAN MAC / UEI adresa.                                                                              | Vždy                                                                                                                                       | —                                                              |             |                 |
| 8.5.1            | Konc. použív.   | —   | Aktivácia ovládacích prvkov Daikin Home.                                                                    | Vždy                                                                                                                                       | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                |             |                 |
| 8.5.2            | Konc. použív.   | —   | Nastavenie prítomnosti odvlhčovača (po nainštalovaní).                                                      | Vždy                                                                                                                                       | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                |             |                 |
| 8.5.3            | Konc. použív.   | —   | Nastavenie prítomnosti snímača rosenia (po nainštalovaní).                                                  | [8.5.2]=1: Zapnuté                                                                                                                         | <b>0: Nie</b><br>1: Normálne otvorené<br>2: Normálne zatvorené |             |                 |
| 8.5.4            | Konc. použív.   | —   | Limit vlhkosti.                                                                                             | [8.5.2]=1: Zapnuté                                                                                                                         | 40~80%, krok: 1%<br><b>55</b>                                  |             |                 |
| 8.5.5            | Konc. použív.   | —   | Limit vlhkosti, keď nie je nainštalovaný snímač rosenia.                                                    | [8.5.2]=1: Zapnuté<br>A<br>[8.5.3]=0: Nie                                                                                                  | 41~80%, krok: 1%<br><b>70</b>                                  |             |                 |
| 8.6              | Č.              | —   | Žiadosť o bezpečné vybratie pred odpojením kľúča USB.                                                       | Keď sa aktívne používa jeden alebo viacero portov USB.                                                                                     | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                        |             |                 |
| 8.7              | Konc. použív.   | —   | Zapnutie protokolu TCP/IP, nie TLS rozhrania Modbus (port 502).                                             | Vždy                                                                                                                                       | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                        |             |                 |
| 8.8              | Konc. použív.   | —   | Zapnutie protokolu TCP/IP TLS rozhrania Modbus (port 802).                                                  | Vždy                                                                                                                                       | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                        |             |                 |
| 8.9              | Konc. použív.   | —   | Odstránenie aktuálneho rozhrania pripojenia (WLAN/LAN) z cloudu.                                            | [8.11]= 1: WLAN<br>ALEBO<br>[8.11]= 2: LAN                                                                                                 | —                                                              |             |                 |
| 8.10             | Konc. použív.   | —   | Pripojenie jednotky ku cloudu.                                                                              | Sieť WLAN alebo LAN ešte nie je pripojená.                                                                                                 | —                                                              |             |                 |
| 8.11             | Inštalátor      | —   | Výber typu pripojenia ku cloudu.                                                                            | Vždy                                                                                                                                       | 0: Žiadne<br><b>1: WLAN</b><br>2: LAN                          |             |                 |
| <b>9 Energia</b> |                 |     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                |             |                 |
| 9.1              | Pokroč. použív. | —   | Absolútna cena elektrickej energie vybrať používateľom, keď sa cena elektrickej energie nemení podľa plánu. | [9.3]=0: Vypnuté                                                                                                                           | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent<br><b>15</b>               |             |                 |
| 9.2              | Pokroč. použív. | —   | Základná cena elektrickej energie.                                                                          | [9.3]=1: Zapnuté                                                                                                                           | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent<br><b>5</b>                |             |                 |
| 9.3              | Pokroč. použív. | —   | Aktivácia zmeny ceny elektrickej energie podľa plánu.                                                       | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno                                                                                                      | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                |             |                 |
| 9.4              | Pokroč. použív. | —   | Plán ceny elektrickej energie.                                                                              | [9.3]=1: Zapnuté                                                                                                                           | —                                                              |             |                 |
| 9.5              | Pokroč. použív. | —   | Cena fosílnych palív.                                                                                       | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno                                                                                                      | 1~5000 eurocentov/kWh, krok: 1 cent<br><b>10</b>               |             |                 |
| 9.6              | Č.              | —   | —                                                                                                           | —                                                                                                                                          | —                                                              |             |                 |
| 9.7              | Č.              | —   | —                                                                                                           | —                                                                                                                                          | —                                                              |             |                 |
| 9.8              | Č.              | —   | —                                                                                                           | —                                                                                                                                          | —                                                              |             |                 |
| 9.9              | Č.              | —   | Právne vyhlásenie.                                                                                          | —                                                                                                                                          | —                                                              |             |                 |
| 9.10             | Č.              | —   | —                                                                                                           | —                                                                                                                                          | —                                                              |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigá-cia                         | Typ na-stavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                  | Platí v tomto prípade                                                                      | Rozsah/krok/predvolená hod-nota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 9.11                               | Inštalátor      | [026] | Účinnosť bojlera.                                                                                                                                 | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno                                                      | 0,1~1, krok: 0,01<br><b>0,9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 9.12                               | Inštalátor      | [141] | Cieľová hodnota COP používaná pri výpočte účinnosti bojlera nádrže.                                                                               | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno                                                      | 0~6, krok: 0,1<br><b>2.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |
| 9.13                               | Pokroč. použív. | —     | Aktivácia bodu prepnutia medzi tepelným čerpadlom a bivalentným režimom, aby sa pri výpočte COP brala do úvahy aktuálna cena elektrickej energie. | [093]=1: Áno<br>alebo<br>[078]=1: Áno                                                      | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 9.14.1                             | Inštalátor      | [040] | Nastavenie režimu odpovede na požiadavku.                                                                                                         | Vždy                                                                                       | <b>0: Žiadne</b><br>1: Tarifa tepelného čerpadla<br>2: Kontakty pripravené pre Smart Grid<br>3: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| 9.14.1                             | Inštalátor      | [179] | Nastavenie určuje, ktorý režim pripravený pre Smart Grid je aktívny.                                                                              | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid                                                | <b>0: Hardvér 1.0</b><br>1: Externé<br>2: Hardvér 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 9.14.2                             | Inštalátor      | [037] | Nastavenie umožňujúce ďalšiemu zdroju tepla prebrať ohrev miestnosti v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie.                         | [040]=1: Tarifa tepelného čerpadla<br>alebo<br>[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | <b>0: Žiadne prebratie</b><br>1: Fosílné prebratie ([093]=1: Áno<br>alebo [078]=1: Áno)<br>2: Prebratie ohrievačom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |
| 9.14.3                             | Inštalátor      | [071] | Umožnenie ďalšiemu zdroju tepla prebrať zahriatie nádrže v režime odpovede na požiadavku = vynútené vypnutie.                                     | [040]=1: Tarifa tepelného čerpadla<br>alebo<br>[040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid | <b>0: Žiadne prebratie</b><br>1: Fosílné prebratie ([078]=1: Áno)<br>2: Prebratie ohrievačom<br>3: Prebratie len ohrievačom s pomocným čerpadlom (*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 9.14.4                             | Inštalátor      | [036] | Vyrovňovanie je povolené pri ohreve miestnosti.                                                                                                   | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid                                                | 0: Vypnuté<br><b>1: Zapnuté</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 9.14.5                             | Inštalátor      | [038] | Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovňovaní ohrevu miestnosti.                                                                            | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid                                                | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 9.14.6                             | Inštalátor      | [039] | Elektrické zdroje tepla sú povolené pri vyrovňovaní nádrže.                                                                                       | [040]=2: Kontakty pripravené pre Smart Grid                                                | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 9.14.7                             | Inštalátor      | [135] | Platný elektrický limit pri odpovedi na požiadavku na kontakte pre inteligentný elektromer.                                                       | [040]=3: Kontakt pre inteligentný elektromer                                               | 2~20 kW, krok: 0,1 kW<br><b>4.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| 9.15.1                             | Inštalátor      | —     | Zapnutie zákonného obmedzenia.                                                                                                                    | [5.9]=36: Švédsko                                                                          | <b>0: Vypnuté</b><br>1: Zapnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 9.15.2                             | Inštalátor      | [190] | Zákonné obmedzenie.                                                                                                                               | [5.9]=36: Švédsko                                                                          | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW<br>krok: 0,1 kW<br><b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 9.15.3                             | Inštalátor      | [189] | Systémové obmedzenie.                                                                                                                             | Vždy                                                                                       | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~30 kW<br>krok: 0,1 kW<br><b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |
| 9.15.4                             | Inštalátor      | [191] | Obmedzenie poistky vonkajšej jednotky.                                                                                                            | V závislosti od typu vonkajšej jednotky                                                    | V závislosti od typu vonkajšej jednotky ~63 A<br>krok: 1 A<br><b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| <b>10 Sprievodca konfiguráciou</b> |                 |       |                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 10.1                               | Konc. použív.   | —     | Krajina.                                                                                                                                          | Vždy                                                                                       | 0: Albánsko / 1: Rakúsko<br><b>2: Belgicko</b> / 3: Bosna<br>4: Bulharsko/5: Chorvátsko<br>6: Cyprus/7: Česká republika<br>8: Dánsko/9: Estónsko<br>10: Fínsko/11: Francúzsko<br>12: Nemecko/13: Grécko<br>14: Maďarsko/15: Island<br>16: Írsko/17: Turecko<br>18: Taliansko/19: Lotyšsko<br>20: Lichtenštajnsko/21: Litva<br>22: Luxembursko/23: Macedónsko<br>24: Malta/25: Moldavsko<br>26: Čierna Hora/27: Holandsko<br>28: Nórsko/29: Poľsko<br>30: Portugalsko/31: Rumunsko<br>32: Srbsko/33: Slovensko<br>34: Slovinsko/35: Španielsko<br>36: Švédsko/37: Spojené kráľovstvo<br>38: Švajčiarsko |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                                | Platí v tomto prípade                                                        | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 10.1      | Konc. použív.  | —     | Jazyk.                                                                                                                                                          | Vždy                                                                         | 0: Albánčina / 1: Bieloruština<br>2: Bosniáčtina/3: Bulharčina<br>4: Chorvátčina/5: Čeština<br>6: Dánčina/7: Holandčina<br><b>8: Angličtina</b> / 9: Estónčina<br>10: Fínčina/11: Francúzština<br>12: Nemčina/13: Gréčtina<br>14: Maďarčina/15: Taliančina<br>16: Lotyština/17: Litovčina<br>18: Macedónčina/19: Nórcina<br>20: Poľština/21: Portugalcina<br>22: Rumunčina/23: Ruština<br>24: Srbčina/25: Slovenčina<br>26: Slovínčina/27: Španielčina<br>28: Švédčina/29: Turečtina<br>30: Ukrajínčina |             |                 |
| 10.2      | Č.             | —     | —                                                                                                                                                               | —                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 10.3      | Konc. použív.  | —     | Čas/dátum.                                                                                                                                                      | Vždy                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
| 10.3      | Konc. použív.  | —     | Letný čas.                                                                                                                                                      | Vždy                                                                         | 0: Deaktivované<br><b>1: Aktivované</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 10.4      | Inštalátor     | [098] | Výber neintegrovanej nádrže na teplú vodu pre domácnosť pripojenej k jednotke namontovanej na stene.                                                            | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                             | <b>0: EKHWS/E 150 l</b><br>1: EKHWS/E 180 l<br>2: EKHWS/E 200 l<br>3: EKHWS/E 250 l<br>4: EKHWS/E 300 l<br>5: EKHWP/HYC s ohrievačom s pomocným čerpadlom<br>6: Malá cievka tretej strany<br>7: Veľká cievka tretej strany                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |
| 10.4      | Inštalátor     | [155] | Nastavenie signalizujúce, či je prítomná vedľajšia zóna.                                                                                                        | Vždy                                                                         | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 10.4      | Inštalátor     | [080] | Toto nastavenie signalizuje, či je pripojená nádrž.                                                                                                             | (*3)                                                                         | <b>0: Žiadne</b><br>1: Jeden termistor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 10.4      | Inštalátor     | [093] | Nainštalovaná je doplnková súprava bojlera na ohrev miestnosti, ktorú možno používať.                                                                           | [078]=0: Nie                                                                 | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 10.5      | Inštalátor     | —     | Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre 3-cestný ventil.                                                                                           | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor                                             | Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 10.5      | Inštalátor     | —     | Výber svorky vstupu/výstupu na mieste inštalácie pre bivalentný obtokový ventil.                                                                                | [093]=1: Áno                                                                 | Pozrite si ponuku [13] Vstup/výstup na mieste inštalácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 10.6      | Inštalátor     | [012] | Definuje, či je kapacita nainštalovaného bojlera s nádržou dostatočná na zabezpečenie celej spotreby v domácnosti. Ak áno, môže sa stať hlavným zdrojom ohrevu. | [078]=1: Áno                                                                 | 0: Vypnuté<br><b>1: Zapnuté</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 10.6      | Inštalátor     | [078] | Nastavenie signalizujúce, že je prítomný bojler nádrže a že ho možno aktivovať.                                                                                 | (*6)<br>a<br>[093]=0: Nie                                                    | <b>0: Nie</b><br>1: Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |
| 10.6      | Inštalátor     | [011] | Maximálna tepelná kapacita nádrže na teplú vodu pre domácnosť v okruhu ohrevu miestnosti počas podpory nádrže.                                                  | (*5)                                                                         | 4~35 kW, krok: 1 kW<br><b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
| 10.7      | Konc. použív.  | —     | Výber núdzového režimu.                                                                                                                                         | Vždy                                                                         | 0: Manuálne<br>1: Automaticky<br>2: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + zapnutie teplej vody pre domácnosť<br><b>3: Automatické zníženie ohrevu miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť</b><br>4: Automatický normálny ohrev miestnosti + vypnutie teplej vody pre domácnosť                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 10.8      | Inštalátor     | [083] | Nastavenie výberu typu pripojenia jednotky tepelného čerpadla k sieti.                                                                                          | Vždy                                                                         | 0: Jednofázové<br><b>1: Trojfázové star</b><br>2: Trojfázové delta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 10.8      | Inštalátor     | [154] | Nastavenie signalizujúce, či má poisťka záložného ohrievača v elektrickej skrinke vyššiu kapacitu ako 10 A.                                                     | (*3)<br>[083]= 1: Trojfázové star alebo<br>(*4)<br>[083]= 1: Trojfázové star | 0: Nie<br><b>1: Áno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia  | Kód   | Popis nastavenia                                                                                                                                      | Platí v tomto prípade                                                                              | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 10.8      | Inštalátor      | [092] | Maximálna kapacita záložného ohrievača.                                                                                                               | Vždy                                                                                               | (*2)/(*5)<br>[083]=0:<br>2~6 kW: krok: 1 kW<br><b>6</b><br>[083]=2<br>2~4 kW: krok: 1 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 a [154]=0<br>2~4 kW: krok: 1 kW<br><b>4</b><br>[083]=1 a [154]=1<br>2~9 kW: krok: 1 kW<br><b>9</b><br>(*1)<br>2~4,5 kW: krok: 0,5 kW<br><b>4.5</b> |             |                 |
| 10.9      | Konc. použív.   | —     | Výber typu emitora tepla v hlavnej zóne.                                                                                                              | Vždy                                                                                               | 0: Podlahové kúrenie<br>1: Konvektor tepelného čerpadla<br><b>2: Radiátor</b>                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 10.9      | Inštalátor      | [041] | Režim termostatu v hlavnej zóne.                                                                                                                      | Vždy                                                                                               | <b>0: Voda na výstupe</b><br>1: Externá miestnosť<br>2: Miestnosť                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 10.10     | Pokroč. použív. | —     | Režim regulácie vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                                                               | Vždy                                                                                               | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 10.10     | Pokroč. použív. | —     | Režim regulácie vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                                                            | [10.9]=0: Podlahové kúrenie<br>alebo<br>[10.9]=1: Konvektor tepelného čerpadla                     | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 10.11     | Konc. použív.   | —     | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti v hlavnej zóne.                                                                  | [10.10]=1: Podľa počasia                                                                           | Rozsah okolitej teploty:<br>-40~25°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[054]~[053]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                     |             |                 |
| 10.12     | Konc. použív.   | —     | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti v hlavnej zóne.                                                               | [10.10]=1: Podľa počasia                                                                           | Rozsah okolitej teploty:<br>10~43°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[056]~[055]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                      |             |                 |
| 10.13     | Inštalátor      | [057] | Režim termostatu vo vedľajšej zóne.                                                                                                                   | [155]=1: Áno                                                                                       | [41]=0: Voda na výstupe<br>0: Voda na výstupe<br><br>[41]≠0: Voda na výstupe<br>1: Externá miestnosť                                                                                                                                                               |             |                 |
| 10.13     | Konc. použív.   | —     | Výber typu emitora tepla vo vedľajšej zóne.                                                                                                           | [155]=1: Áno                                                                                       | 0: Podlahové kúrenie<br>1: Konvektor tepelného čerpadla<br><b>2: Radiátor</b>                                                                                                                                                                                      |             |                 |
| 10.14     | Pokroč. použív. | —     | Cieľový prevádzkový režim počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne.                                                                                  | [155]=1: Áno                                                                                       | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 10.14     | Pokroč. použív. | —     | Cieľový prevádzkový režim počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne.                                                                               | [155]=1: Áno<br>A<br>[10.13]=0: Podlahové kúrenie<br>alebo [10.13]=1: Konvektor tepelného čerpadla | <b>0: Fixné</b><br>1: Podľa počasia                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 10.15     | Konc. použív.   | —     | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas ohrevu miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe).                              | [155]=1: Áno<br>A<br>[10.14]=1: Podľa počasia                                                      | Rozsah okolitej teploty:<br>-40~25°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[061]~[060]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                     |             |                 |
| 10.16     | Konc. použív.   | —     | Krivka podľa počasia teploty vody na výstupe počas chladenia miestnosti vo vedľajšej zóne (limity teploty vody na výstupe).                           | [155]=1: Áno<br>A<br>[10.14]=1: Podľa počasia                                                      | Rozsah okolitej teploty:<br>10~43°C, krok: 1°C<br>Rozsah teploty vody na výstupe:<br>[063]~[062]°C, krok: 1°C                                                                                                                                                      |             |                 |
| 10.17     | Konc. použív.   | —     | Nastavenie účinnosti ohrevu teplej vody pre domácnosť.                                                                                                | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>alebo<br>(*4)<br>alebo<br>(*5)                                 | (*8)<br>1: Veľmi úsporný<br>2: Úsporný<br><b>3: Pohodlie</b><br><br>(*9)(*10)<br>1: Veľmi úsporný<br><b>2: Úsporný</b><br>3: Pohodlie                                                                                                                              |             |                 |
| 10.17     | Konc. použív.   | —     | Nastavenie režimu zahriatia teplej vody pre domácnosť.                                                                                                | (*3)<br>A<br>[080]=1: Jeden termistor<br>ALEBO<br>(*4)                                             | <b>0: Opätovný ohrev</b><br>1: Plán a opätovný ohrev<br>2: Naplánované                                                                                                                                                                                             |             |                 |
| 10.18     | Konc. použív.   | —     | Cieľová teplota opätovného ohrevu pre naplánovaný režim + režim opätovného ohrevu alebo režim opätovného ohrevu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. | [4.7]=0: Opätovný ohrev<br>alebo<br>[4.7]=1: Plán a opätovný ohrev                                 | (*3)(*4)<br>20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>45</b><br>(*5)<br>20~[153]°C, krok: 0,5°C<br><b>48</b>                                                                                                                                                                   |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia                                   | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                  | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 10.18                                       | Konc. použív.  | —     | Hysteréza opätovného ohrevu teplej vody pre domácnosť pre tepelné straty.         | (*3)<br>[080]=1: Jeden termistor<br>A<br>[4.7]≠2: Naplánované alebo<br>(*4)<br>A<br>[4.7]≠2: Naplánované alebo<br>(*5)<br>A<br>[4.7]≠2: Naplánované                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1~40°C, krok: 0,5°C<br>[10.17]=3<br><b>6</b><br>[10.17]=2<br><b>8</b><br>[10.17]=1<br><b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| <b>13 Vstup/výstup na mieste inštalácie</b> |                |       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |
| 13.1/13.2/13.5                              | Inštalátor     | [100] | (*3)(*4): Konektor X42M 9-10-11<br>(*5): Svorka X43M 7-8-9                        | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)<br>(*5)<br>8: 3-cestný ventil (*3)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil | <b>0: Nepripojené (*5)</b><br><b>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny (*3)(*4)</b><br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>8: 3-cestný ventil<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4                              | Inštalátor     | [101] | (*4): Konektor X42M 25-26<br>(*3): Konektor X43M 7-8<br>(*5): Konektor X42M 13-14 | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)<br>(*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil                            | <b>0: Nepripojené</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil                                            |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4                              | Inštalátor     | [124] | Normálne otvorené/zatvorené                                                       | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4)<br>(*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia      | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                   | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 13.2/13.3/13.4 | Inštalátor     | [103] | (*4): Konektor X42M 27-28<br>(*3): Konektor X43M 9-10<br>(*5): Konektor X42M 15-16 | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil                                          | <b>0: Nepripojené</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                          |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4 | Inštalátor     | [104] | Normálne otvorené/zatvorené                                                        | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4 | Inštalátor     | [105] | (*3)(*4): Konektor X42M 15-16<br>(*5): Konektor X43M 13-14                         | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3)<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil | <b>0: Nepripojené (*4)(*5)</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br><b>5: Ohrievač s pomocným čerpadlom (*3)</b><br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil |             |                 |
| 13.1/13.2/13.5 | Inštalátor     | [106] | Normálne otvorené/zatvorené                                                        | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia      | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                                  | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 13.1/13.2/13.5 | Inštalátor     | [107] | (*3)(*4): Konektor X42M 17-18<br>(*5): Konektor X43M 15-16                        | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil           | <b>0: Nepripojené (*5)</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br><b>6: Režim chladenia/ohrevu (*3)(*4)</b><br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil |             |                 |
| 13.1/13.2/13.5 | Inštalátor     | [108] | Normálne otvorené/zatvorené                                                       | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4 | Inštalátor     | [109] | (*4): Konektor X42M 23-24<br>(*3): Konektor X43M 5-6<br>(*5): Konektor X42M 11-12 | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil | <b>0: Nepripojené (*5)</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br><b>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť (*3)(*4)</b><br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil |             |                 |
| 13.2/13.3/13.4 | Inštalátor     | [110] | Normálne otvorené/zatvorené                                                       | 1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>14: Oddelený obtokový ventil                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia      | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia                                                 | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 13.1/13.2/13.5 | Inštalátor     | [111] | (*3)(*4): Konektor X42M 12-13-14<br>(*5): Konektor X43M 10-11-12 | 0: Nepripojené<br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť (*4) (*5)<br>8: 3-cestný ventil (*3)<br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil | <b>0: Nepripojené (*4)(*5)</b><br>1: Uzatvárací ventil hlavnej zóny<br>2: Uzatvárací ventil vedľajšej zóny<br>3: Alarm<br>4: Externý zdroj tepla<br>6: Režim chladenia/ohrevu<br>7: Signál zapnutia prípravy teplej vody pre domácnosť<br><b>8: 3-cestný ventil (*3)</b><br>9: Bivalentný obtokový ventil<br>10: Čerpadlo teplej vody pre domácnosť<br>11: Sekundárne čerpadlo chladenia/ohrevu<br>12: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu v hlavnej zóne<br>13: Externé čerpadlo chladenia/ohrevu vo vedľajšej zóne<br>14: Oddelený obtokový ventil |             |                 |
| 13.6           | Inštalátor     | [112] | (*3)(*4): Konektor X44M 1-2                                      | (*3)(*4)<br>0: Nepripojené<br>1: Externý snímač vonkajšej teploty<br>2: Externý snímač vnútornej teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0: Nepripojené</b><br>1: Externý snímač vonkajšej teploty<br>2: Externý snímač vnútornej teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [114] | Konektor X45M 3-4                                                | 0: Nepripojené<br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0: Nepripojené</b><br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup (*3)(*5)<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [115] | Normálne otvorené/zatvorené                                      | 0: Nepripojené<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [116] | Konektor X45M 5-6                                                | 0: Nepripojené<br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0: Nepripojené</b><br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup (*3)(*5)<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [117] | Normálne otvorené/zatvorené                                      | 0: Nepripojené<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [118] | Konektor X45M 7-8                                                | 0: Nepripojené<br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0: Nepripojené</b><br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup (*3)(*5)<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [119] | Normálne otvorené/zatvorené                                      | 0: Nepripojené<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |
| 13.7/13.8      | Inštalátor     | [120] | Konektor X45M 9-10                                               | 0: Nepripojené<br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0: Nepripojené</b><br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup (*3)(*5)<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

| Navigácia | Typ nastavenia | Kód   | Popis nastavenia            | Platí v tomto prípade                                                                                                                                                                                             | Rozsah/krok/predvolená hodnota <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                     | Zmenené dňa | Zmenená hodnota |
|-----------|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 13.7/13.8 | Inštalátor     | [121] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                        | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                              |             |                 |
| 13.7/13.8 | Inštalátor     | [122] | Konektor X45M 1-2           | 0: Nepripojené<br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer | <b>0: Nepripojené</b><br>3: Kontakt 1 HV/LV Smart Grid<br>4: Kontakt 2 HV/LV Smart Grid<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>12: Solárny vstup (*3)(*5)<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer |             |                 |
| 13.7      | Inštalátor     | [123] | Normálne otvorené/zatvorené | 0: Nepripojené<br>5: Kontakt tarify HP<br>9: Jednotka bezpečnostného termostatu<br>13: Kontakt pre inteligentný elektromer                                                                                        | <b>0: Normálne otvorené</b><br>1: Normálne zatvorené                                                                                                                                                                              |             |                 |

<sup>(1)</sup> Predvolené hodnoty sú zobrazené **tučným písmom**.

