Používateľská referenčná príručka

Klimatizačné zariadenia systému Split namontované na stene





CTXA15E2V1BW
FTXA20E2V1BW
FTXA25E2V1BW
FTXA35E2V1BW
FTXA42E2V1BW
FTXA50E2V1BW

CTXA15E2V1BS
FTXA20E2V1BS
FTXA25E2V1BS
FTXA35E2V1BS
FTXA42E2V1BS
FTXA50E2V1BS

CTXA15E2V1BP
FTXA20E2V1BP
FTXA25E2V1BP
FTXA35E2V1BP
FTXA42E2V1BP
FTXA50E2V1BP

CTXA15E2V1BC
FTXA20E2V1BC
FTXA25E2V1BC
FTXA35E2V1BC
FTXA42E2V1BC
FTXA50E2V1BC

CTXA15E2V1BB
FTXA20E2V1BB
FTXA25E2V1BB
FTXA35E2V1BB
FTXA42E2V1BB
FTXA50E2V1BB

CTXA15E2V1BG
FTXA20E2V1BG
FTXA25E2V1BG
FTXA35E2V1BG
FTXA42E2V1BG
FTXA50E2V1BG

CTXA15E2V1BL
FTXA20E2V1BL
FTXA25E2V1BL
FTXA35E2V1BL
FTXA42E2V1BL
FTXA50E2V1BL

CTXA15E2V1BY
FTXA20E2V1BY
FTXA25E2V1BY
FTXA35E2V1BY
FTXA42E2V1BY
FTXA50E2V1BY

Obsah

1 O dokumentácii 4
1.1 Kód výrobku 4
1.2 O tomto dokumente 4
1.3 Význam varovaní a symbolov 5

2 Bezpečnostné pokyny používateľa 7
2.1 Všeobecné 7
2.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku 8

3 O systéme 11
3.1 Vnútorná jednotka 11
3.1.1 Displej vnútornej jednotky 12
3.2 O bezdrôtovej LAN 12
3.2.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN 12
3.2.2 Základné parametre 13
3.3 O používateľskom rozhraní 13
3.3.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie 14
3.3.2 Stav: LCD bezdrôtového diaľkového ovládania 14
3.3.3 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania 16

4 Pred spustením do prevádzky 17
4.1 Prehľad: Pred spustením do prevádzky 17
4.2 Vloženie batérií 17
4.3 Montáž bezdrôtového diaľkového ovládania do držiaka 17
4.4 Nastavenie hodín 18
4.4.1 Nastavenie hodín 18
4.5 Zapnutie elektrického napájania 19
4.6 Jas displeja vnútornej jednotky 19
4.6.1 Nastavenie jasu displeja vnútornej jednotky 19
4.7 Zmena nastavenia polohy vnútornej jednotky 19

5 Prevádzka 21
5.1 Rozsah prevádzky 21
5.2 Kedy použiť určité funkcie 21
5.3 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty 22
5.3.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty 23
5.4 Inteligentná automatika 23
5.4.1 Spustenie/zastavenie funkcie Inteligentná automatika 24
5.5 Kontakt ON/OFF 24
5.6 Preferencia horúceho vzduchu 25
5.6.1 Spustenie/zastavenie preferencie horúceho vzduchu 26
5.7 Hranica teploty 26
5.7.1 Nastavenie hranice teploty 28
5.8 Rýchlosť prúdenia vzduchu 29
5.8.1 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu 29
5.9 Smer prúdenia vzduchu 29
5.9.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu 30
5.9.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu 30
5.9.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu 30
5.10 Režim prevádzky Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko 30
5.10.1 Režim prevádzky vhodného smeru prúdenia vzduchu Komfort 30
5.10.2 Režim prevádzky inteligentné oko 32
5.10.3 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Príjemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko 32
5.11 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful 33
5.11.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful 33
5.12 Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky 34
5.12.1 Režim hospodárnej prevádzky Econo 34
5.12.2 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky 34
5.12.3 Spustenie alebo zastavenie režimu hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky 34
5.13 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu) 35
5.13.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu) 35
5.14 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača 35
5.14.1 Nastavenie časovača OFF/ON 24 hodinových hodín 36
5.14.2 Nastavenie časovača OFF/ON odpočítavania 12 hodín 37
5.15 Režim prevádzky Týždenný časovač 38

5.15.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer ... 39
5.15.2 Kopírovanie rezervácie ... 40
5.15.3 Potvrdenie rezervácie ... 41
5.15.4 Deaktivácia a opätovná aktivácia režimu prevádzky Weekly timer ... 41
5.15.5 Vymazanie rezervácií ... 41
5.16 Pripojenie bezdrôtovej LAN ... 42
5.16.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN ... 42
5.16.2 Inštalácia aplikácie ONECTA ... 43
5.16.3 Nastavenie bezdrôtového pripojenia ... 43
5.17 O multisystéme ... 45
5.17.1 Nastavenie prioritnej miestnosti ... 45
5.17.2 Režim tichého chodu v noci Night quiet ... 47
5.17.3 Zablokovanie režimu klimatizácia/vykurovanie v systéme Multi ... 47

6 Energeticky úsporná a optimálna prevádzka 48

7 Údržba a servis 50

7.1 Prehľad: Údržba a servis ... 50
7.2 Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania ... 51
7.3 Čistenie čelného panelu ... 51
7.4 Otvorenie čelného panelu ... 52
7.5 O vzduchových filtroch ... 52
7.6 Čistenie vzduchových filtrov ... 53
7.7 Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) ... 54
7.8 Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) ... 55
7.9 Uzavretie čelného panelu ... 55
7.10 Odobratie čelného panelu ... 55
7.11 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením ... 56

8 Odstraňovanie problémov 58

8.1 Symptómy, ktoré NIE sú poruchami systému ... 60
8.1.1 Symptóm: Je počuť zvuk ako prúd vody ... 60
8.1.2 Symptóm: Je počuť zvuk fúkania ... 60
8.1.3 Symptóm: Je počuť zvuk klepania ... 60
8.1.4 Symptóm: Je počuť zvuk pískania ... 61
8.1.5 Symptóm: Je počuť zvuk cvakania počas prevádzky alebo nečinnosti ... 61
8.1.6 Symptóm: Je počuť zvuk klepania ... 61
8.1.7 Symptóm: Z jednotky vychádza biela hmla (vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka) ... 61
8.1.8 Symptóm: Jednotky môžu vydávať zápach ... 61
8.1.9 Symptóm: Vonkajší ventilátor sa otáča v dobe, keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke ... 61
8.1.10 Symptóm: Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu sa NEOBNOVÍ, ak aplikácia ONECTA deaktivuje Comfort airflow (Príjemné prúdenia vzduchu) ... 61
8.1.11 Symptóm: Niektoré ikony prevádzky nie sú viditeľné na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní alebo niektoré funkcie nie je možné aktivovať v aplikácii ONECTA ... 61
8.1.12 Symptóm: V aplikácii ONECTA NIE je indikovaný režim prevádzky Powerful ako aktívny ... 61
8.1.13 Symptóm: Automatický režim prevádzky NIE je v aplikácii ONECTA s nastavením hranice teploty zablokovaný ... 61
8.1.14 Symptóm: Ak sa zmení hranica teploty v aplikácii ONECTA, týždenný časovač sa NEDEAKTIVUJE ... 62
8.1.15 Symptóm: Aplikácia ONECTA odpovedá s oneskorením ... 62
8.2 Problémy riešenia na základe chybových kódov ... 62
8.3 Odstraňovanie problémov bezdrôtového pripojenia LAN ... 64

9 Likvidácia 65

10 Slovník 66

1 O dokumentácii

1.1 Kód výrobku

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 O tomto dokumente

VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti sa NESMÚ hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu NESMÚ vykonávať deti bez dozoru.

Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku. Pokyny:

- Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia

INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené, aby ho používali odborníci alebo vyškolení používatelia v predajniach, ľahkom priemysle a na farmách alebo pre komerčné použitie laikmi.

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Všeobecné bezpečnostné opatrenia:**
  - Bezpečnostné pokyny, ktoré si musíte prečítať pred používaním systému
  - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model.
- **Referenčná príručka inštalatéra:**
  - Príprava inštalácie, správne postupy, referenčné údaje,...
  - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model.
- **Používateľská referenčná príručka:**
  - Podrobný návod krok za krokom a základné informácie pre základné a pokročilé využitie
  - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model.
- **Návod na inštaláciu:**
  - Pokyny na inštaláciu
  - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model.

- **Návod na obsluhu:**
  - Rýchly návod na základné používanie
  - Formát: Papier (vo vnútri obalu vnútornej jednotky)

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne inštalatér.

Naskenujte nižšie umiestnený QR kód, aby ste našli celú sadu dokumentácie a viac informácií o vašom výrobku na webovej stránke Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

1.3 Význam varovaní a symbolov

NEBEZPEČENSTVO
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k usmrteniu elektrickým prúdom.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k popáleniu/obareniu v dôsledku extrémne vysokých alebo nízkych teplôt.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.

VAROVANIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: HORĽAVÝ MATERIÁL

A2L

VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL
Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

UPOZORNENIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo menej vážnemu zraneniu.

POZNÁMKA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu vybavenia alebo majetku.

INFORMÁCIE

Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.

Symboly použité v jednotke:

Symbol	Vysvetlenie
	Pred inštaláciou si prečítajte návod na inštaláciu a prevádzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.
	Pred vykonaním údržby a servisných úloh si prečítajte návod na údržbu.
	Viac informácií získate u inštalatéra a v používateľskej referenčnej príručke.
	Jednotka obsahuje otáčajúce sa diely. Pri vykonávaní servisu alebo kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly použité v dokumentácii:

Symbol	Vysvetlenie
	Zobrazuje názov obrázku alebo odkaz naň. **Príklad:** "1–3 Názov obrázku" znamená "Obrázok 3 v kapitole 1".
	Zobrazuje názov tabuľky alebo odkaz na ňu. **Príklad:** "1–3 Názov tabuľky" znamená "Tabuľka 3 v kapitole 1".

2 Bezpečnostné pokyny používateľa

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

2.1 Všeobecné

VAROVANIE

Ak si NIE ste istí, ako jednotku používať, obráťte sa na svojho inštalatéra.

VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti sa NESMÚ hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu NESMÚ vykonávať deti bez dozoru.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĎTE žiadne predmety obsahujúce vodu.

UPOZORNENIE

- Na vrchnú časť jednotky NEKLAĎTE žiadne predmety alebo zariadenia.
- Na hornú časť jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTÚPAJTE.

- Jednotky sú označené týmto symbolom:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ vykonávať len kvalifikovaný inštalatér a MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu. Tým, že zabezpečíte, aby tento výrobok bol správne likvidovaný do odpadu, napomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.

- Batérie sú označené týmto symbolom:



To znamená, že batérie NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Ak je pod týmto symbolom vytlačená chemická značka, znamená to, že batéria obsahuje ťažký kov nad určitú úroveň koncentrácie.

Možné chemické symboly sú: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné využitie. Zabezpečením správnej likvidácie starých batérií pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku



VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.



UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.



UPOZORNENIE

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.



VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti sa NESMÚ hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu NESMÚ vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.



UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzií VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamely a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.



UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.



UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.



VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.



VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.



VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.



VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.



VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.



NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.



VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.



VAROVANIE

Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

3 O systéme

A2L

VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.

POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVAJTE na iné účely. Aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality daných predmetov, NEPOUŽÍVAJTE jednotku na chladenie presných nástrojov, potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.

3.1 Vnútorná jednotka

UPOZORNENIE


Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.

INFORMÁCIE

Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dBA.

VAROVANIE

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde je prítomný horľavý vzduch z ventilátorov ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.

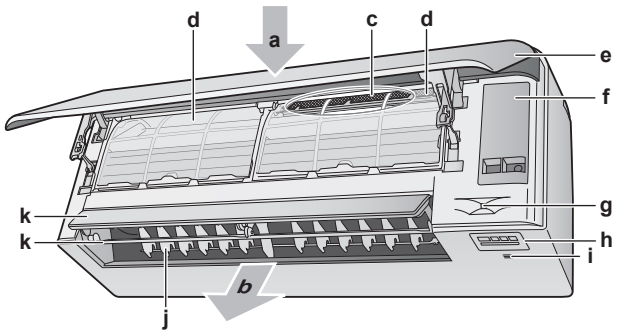


a Prívod vzduchu
b Odvod vzduchu
c Titániovo apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc (Ag-iónový filter)
d Vzduchový filter
e Predný panel
f Servisný kryt
g Snímač Intelligent Eye (inteligentné oko)
h Zobrazenie

i Snímač izbovej teploty a vlhkosti
j Žalúzie (zvislé lamely)
k Klapky (vodorovné lamely)

Poznámka: Poloha titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc je zameniteľná.

3.1.1 Displej vnútornej jednotky

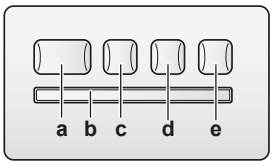

a Tlačidlo ON/OFF
b Prijímač signálu
c Kontrolka timer (časovač) (oranžová)
d Kontrolka Inteligentné oko (zelená)
e Tlačidlo bezdrôtového adaptéra ON/OFF

Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chýba bezdrôtové diaľkové ovládanie (používateľské rozhranie), na spustenie alebo zastavenie prevádzky môžete použiť tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnútornej jednotke. Ak sa prevádzka spustí použitím tohto tlačidla, použijú sa nasledovné nastavenia:

- Režim prevádzky = Automatika
- Nastavenie teploty = 25°C
- Rýchlosť prúdenia vzduchu = Automatika

3.2 O bezdrôtovej LAN

Podrobné špecifikácie, návody na inštaláciu, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, vyhlásenie o zhode a poslednú verziu tohto návodu nájdete na app.daikineurope.com.

INFORMÁCIE: Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu vo vnútri tejto jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.

3.2.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

3.2.2 Základné parametre

Parameter	Hodnota
Rozsah frekvencie	2 400 MHz~2 483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Rádio-frekvenčný kanál	1~13
Výstupný výkon	13 dBm
Účinný vyžarovací výkon	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrické napájanie	14 V= / 100 mA

3.3 O používateľskom rozhraní

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

INFORMÁCIE


Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľským rozhraním. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.

- **Priame slnečné svetlo.** Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému žiareniu.
- **Prach.** Prach na vysielači alebo prijímači signálu zníži ich citlivosť. Prach utrite jemnou utierkou.
- **Elektrické žiarivky.** Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom umiestnenými v miestnosti. V tomto prípade sa skontaktujte s vašim inštalatérom.
- **Iné spotrebiče.** Ak signály bezdrôtového diaľkového ovládania ovládajú nejaké iné spotrebiče, tieto spotrebiče odstráňte alebo sa poraďte s vašim inštalatérom.
- **Závesy.** Uistite sa, že závesy alebo iné predmety NEBLOKUJÚ signál medzi jednotkou a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.

POZNÁMKA

- Zabráňte pádu bezdrôtového diaľkového ovládania na zem.
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE vlhku.

3.3.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie

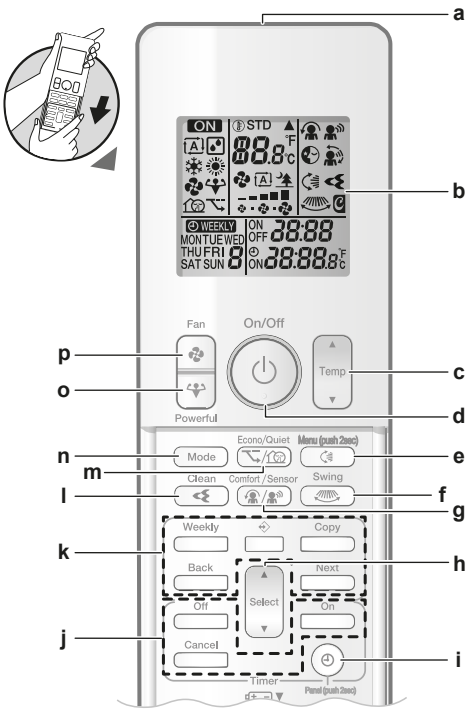


a Vysielač signálu
b LCD displej
c Tlačidlo nastavenia teploty
d Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
e Tlačidlo zvislého otočenia a menu (stlačte na 2 sekundy)
f Tlačidlo vodorovného otočenia
g Tlačidlo režimu prevádzky Comfort airflow a Intelligent eye (Príjemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko)
h Tlačidlo výberu
i Tlačidlo hodín a otvorenia panelu (stlačte na 2 sekundy)
j Tlačidlá režimu prevádzky Zap./Vyp. časovača
k Tlačidlá režimu prevádzky Týždenný časovač
l Tlačidlo režimu prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu)
m Tlačidlo režimu prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
n Tlačidlo prepínania režimu Mode
o Tlačidlo Powerful (Výkonnejšie)
p Tlačidlo Fan (Ventilátor)


INFORMÁCIE

Na otvorenie čelného panelu, keď čistíte vzduchové filtre, použite (držte stlačené 2 sekundy). Pozri "7.4 Otvorenie čelného panelu" [▸ 52].


3.3.2 Stav: LCD bezdrôtového diaľkového ovládania

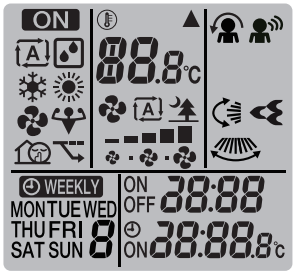

Ikona	Popis
ON	Prevádzka je aktívna
[A]	Režim prevádzky = Automatika

Ikona	Popis
	Režim prevádzky = Sušenie
	Režim prevádzky = Vykurovanie
	Režim prevádzky = Klimatizácia
	Režim prevádzky = Len ventilátor
	Je aktívny režim prevádzky Powerful (Výkonnejšie)
	Je aktívny režim prevádzky Econo
	Je aktívny režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
▲	Vnútorná jednotka prijíma signál z bezdrôtového diaľkového ovládania
	Aktuálne nastavenie teploty
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Automatika
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Pokojný režim vnútornej jednotky
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Vysoká
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Stredne vysoká
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Stredná
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Stredne nízka
	Rýchlosť prúdenia vzduchu = Nízka
	Je aktívny režim prevádzky Komfort
	Je aktívny režim Inteligentné oko
	Je aktívne automatické zvislé otočenie
	Je aktívne automatické vodorovné otočenie
	Flash Streamer (čistenie vzduchu) je aktívny
	Je aktívny ON timer
	Je aktívny OFF timer
	Je aktívny Weekly timer
	Deň v týždni
	Aktuálny čas

3.3.3 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania

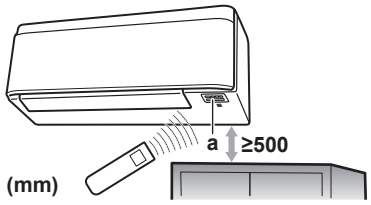

a Prijímač infračerveného signálu

Poznámka: Presvedčte sa, že sa do vzdialenosti 500 mm pod infračerveným prijímačom signálu nenachádzajú žiadne prekážky. Môžu mať vplyv na príjem bezdrôtového diaľkového ovládania.

1 Zamierte vysielač signálu na prijímač infračerveného signálu na vnútornej jednotke (maximálna vzdialenosť komunikácie je 7 m).

Výsledok: Ak vnútorná jednotka prijme signál z bezdrôtového diaľkového ovládania, budete počuť zvuk:

Zvuk	Popis
Píp-píp	Spustí sa prevádzka.
Píp	Zmeny nastavenia.
Dlhé pípnutie	Prevádzka sa ukončí.

4 Pred spustením do prevádzky

4.1 Prehľad: Pred spustením do prevádzky

Táto kapitola popisuje čo máte robiť pred spustením jednotky.

Obvyklý postup práce


Pred spustením je potrebné vykonať nasledovné kroky:

- Vloženie batérií
- Montáž bezdrôtového diaľkového ovládania do držiaka
- Nastavenie hodín
- Zapnutie elektrického napájania
- Jas displeja vnútornej jednotky
- Zmena nastavenia polohy vnútornej jednotky

4.2 Vloženie batérií

Batérie vydržia približne 1 rok.


1. Demontujte čelný kryt.
2. Vložte obe batérie naraz.
3. Nasaďte čelný kryt späť.

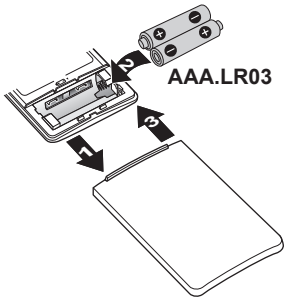

INFORMÁCIE

- Vybitá batéria sa zobrazuje blikaním LCD displeja.
- VŽDY vymeňte obe batérie naraz.

4.3 Montáž bezdrôtového diaľkového ovládania do držiaka

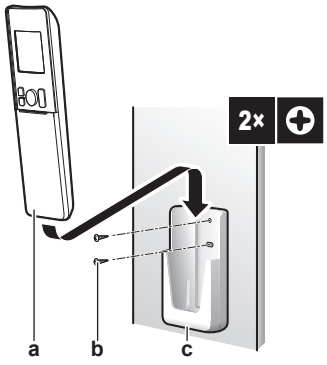

a Bezdrôtové diaľkové ovládanie

b Skrutky (dodáva zákazník)
c Držiak bezdrôtového diaľkového ovládania

1. Zvoľte miesto, z ktorého môžu signály dosiahnuť jednotku.
2. Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite držiak.
3. Bezdrôtové diaľkové ovládanie zaveste do držiaka.

4.4 Nastavenie hodín

Ak vnútorné hodiny vnútornej jednotky NIE sú nastavené na správny čas, režim so zapnutým časovačom ON timer, s vypnutým časovačom OFF timer a týždenný časovač weekly timer NEBUDE fungovať presne. Hodiny sa musia nastaviť znova:


- Po vypnutí jednotky obvodovým ističom.
- Po zlyhaní elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.

4.4.1 Nastavenie hodín

Poznámka: Ak NIE je nastavený čas, MON, ⏲ a 0:00 blikajú.

1. Stlačte ⏲.

   Výsledok: MON a ⏲ blikajú




2. Stlačte Select alebo Select a tým nastavíte aktuálny deň týždňa.

Zobrazenie	Deň v týždni
MON	Pondelok
TUE	Utorok
WED	Streda
THU	Štvrtok
FRI	Piatok
SAT	Sobota
SUN	Nedeľa

3. Stlačte ⏲.

   Výsledok: Bliká ⏲.




4. Stlačením Select alebo Select nastavíte správny čas.

Poznámka: Keď pridržíte tlačidlo Select alebo Select, rýchlo sa zvýši alebo zníži nastavenie času.

5. Stlačte ⏲.

Výsledok: Nastavenie je ukončené. Bliká :.



4.5 Zapnutie elektrického napájania

1 Zapnite obvodový istič.

Výsledok: Za účelom nastavenia referenčnej polohy sa otvorí a uzavrie klapka vnútornej jednotky.


4.6 Jas displeja vnútornej jednotky

Podľa potreby nastavte jas displeja vnútornej jednotky alebo ho vypnite.

4.6.1 Nastavenie jasu displeja vnútornej jednotky

1 Stlačte [☰] najmenej na 2 sekundy.

Výsledok: Na displeji sa zobrazí menu 1.1 bliká.

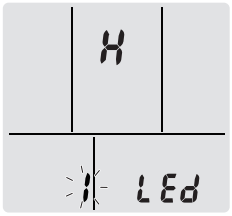

2 Stlačte [☰].

3 Stlačením tlačidla [Select] alebo [Select] zmeníte nastavenie nasledovne:



...bliká	Jas je...
H	Vysoký
L	Nízky
oF	Vyp

4 Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením [☰].

Výsledok: Nastavenie jasu sa zmení.

Poznámka: Displej sa automaticky vráti na štandardnú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte tlačidlo [Cancel] dvakrát.

4.7 Zmena nastavenia polohy vnútornej jednotky


Nastavenie polohy vnútornej jednotky zabráni priamemu prúdeniu vzduchu na stenu.

1 Stlačte [☰] najmenej na 2 sekundy.

Výsledok: Na displeji sa zobrazí menu 1.


2 Stlačte [Select] alebo [Select], ak chcete zmeniť menu na 5.

Výsledok: Na displeji sa zobrazí menu 5. Bliká 5.

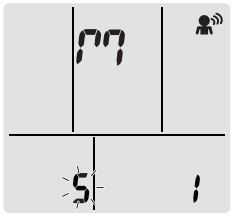




3 Stlačením tlačidla [ ] vyberiete menu.

Výsledok: Bliká 1.

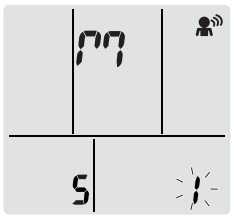

4 Stlačením tlačidla [Select] alebo [Select] zmeníte nastavenie nasledovne:

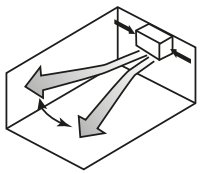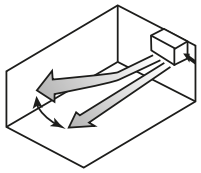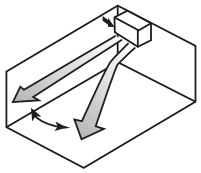

Ak je jednotka…	Symbol	Bliká	Výsledok
V strede steny (štandardné nastavenie z výroby)	P0	1	
≤500 mm od steny vpravo	P9	2	
≤500 mm od steny vľavo	P0	3	

Výsledok: Nastaví rozsah prúdenia vzduchu, aby sa zabránilo priamemu kontaktu so stenou.

5 Prevádzka

INFORMÁCIE

Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľským rozhraním. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.

5.1 Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

	Klimatizácia alebo sušenie[a][b]	**Vykurovanie[a]**
Vonkajšia teplota	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Vnútorná teplota	18~32°C DB	10~30°C DB
Vnútorná vlhkosť	≤80%[b]	—

[a] Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, bezpečnostné zariadenie môže zastaviť prevádzku systému.

[b] Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, môže dôjsť ku kondenzácii a kvapkaniu vody.

5.2 Kedy použiť určité funkcie

Na určenie, aké funkcie použiť, môžete použiť nasledovnú tabuľku:

Funkcia	**Úlohy**
Základné funkcie	
MODE Režimy prevádzky a teplota	Spustenie/zastavenie systému a nastavenie teploty: ▪ V režime Vykurovanie a Klimatizácia ohrev alebo ochladenie miestnosti. ▪ V režime Len ventilátor vyfukovanie vzduchu do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizácie. ▪ V režime Sušenie zníženie vlhkosti v miestnosti. ▪ V režime Automatika sa automaticky zvolí vhodná teplota a režim prevádzky.
+ Smer prúdenia vzduchu	Ak chcete nastaviť smer prúdenia (otočná alebo pevná poloha).
Rýchlosť prúdenia vzduchu	Ak chcete nastaviť množstvo vzduchu vyfukovaného vzduchu do miestnosti. Ak chcete pokojnejší chod.
Pokročilé funkcie	

Funkcia	Úlohy
Flash Streamer	Ak chcete odstrániť alergény vo vzduchu, napr. peľ, pomocné látky… Ak chcete znížiť nepríjemný zápach.
Econo	Ak chcete použiť systém, ak tiež používate iné spotrebiče energie. Ak chcete ušetriť energiu.
Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky	Na zníženie úrovne hlučnosti vonkajšej jednotky. Príklad: V noci.
Komfort	Ak chcete automaticky upraviť smer prúdenia vzduchu na účinnejšie ochladenie alebo ohriatie miestnosti.
Inteligentné oko	Aby sa zabránilo prúdeniu vzduchu v priamom kontakte s ľuďmi. Aby sa ušetrila energia, ak nie je nikto v miestnosti.
Výkonný	Ak chcete ochladiť alebo ohriať miestnosť rýchlo.
ON timer + OFF timer	Ak chcete automaticky zapnúť alebo vypnúť systém.
Týždenný časovač	Ak chcete automaticky zapnúť alebo vypnúť systém na týždennej báze.
Prídavné funkcie	
Pripojenie bezdrôtovej LAN	Pre obsluhu jednotky použitím smart zariadení.

5.3 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty

Kedy. Nastavte režim prevádzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:

- Vykúriť alebo ochladiť miestnosť
- Vyfukovať vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizácie
- Znížiť vlhkosť v miestnosti

Čo. Systém funguje odlišne v závislosti od voľby používateľa.

Nastavenie	Popis
Automatika	Systém ochladí alebo ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. V prípade potreby automaticky prepína medzi klimatizáciou a vykurovaním.
Sušenie	Systém zníži vlhkosť v miestnosti.
Vykurovanie	Systém ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty.
Klimatizácia	Systém ochladí miestnosť na menovitú hodnotu teploty.

Nastavenie	Popis
Ventilátor	Systém len riadi prúdenie vzduchu (rýchlosť prúdenia vzduchu a smer prúdenia vzduchu). Systém NERIADI teplotu.

Prídavné informácie:

- **Vonkajšia teplota.** Vplyv klimatizácie alebo vykurovania systémom sa znižuje, ak je vonkajšia teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- **Prevádzka rozmrazovania.** Počas režimu prevádzky Vykurovanie sa môže na vonkajšej jednotke objaviť námraza, ktorá znižuje výkon vykurovania. V takom prípade sa systém automaticky prepne do režimu prevádzky Odmrazovanie, aby sa zbavil námrazy. Počas odmrazovania z vnútornej jednotky NEPRÚDI horúci vzduch.
- **Snímač vlhkosti.** Vlhkosť regulujte znížením vlhkosti v priebehu procesu klimatizácie.

5.3.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty



ON: Jednotka je v prevádzke.

: Režim prevádzky = Automatika

: Režim prevádzky = Sušenie

: Režim prevádzky = Klimatizácia

: Režim prevádzky = Vykurovanie

: Režim prevádzky = Len ventilátor

88.8°C: Zobrazuje nastavenú teplotu.

1 Stlačte tlačidlo Mode jeden alebo viackrát a tým vyberiete režim prevádzky.

Výsledok: Tento režim bude nastavený v nasledovnej postupnosti:



2 Stlačením tlačidla ⏻ **spustíte** prevádzku.

Výsledok: Na LCD sa zobrazí ON a zvolený režim.

3 Stlačte tlačidlo Temp ▼ alebo Temp ▲ na tlačidle jeden alebo viackrát, aby sa znížila alebo zvýšila **teplota**.

Režim prevádzky klimatizácia	Režim prevádzky vykurovanie	Automatický režim prevádzky	Režim prevádzky Sušenie alebo Len ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Poznámka: Pri použití režimu prevádzky **Sušenie** alebo **Len ventilátor**, nemôžete nastaviť teplotu.

4 Stlačením tlačidla ⏻ **zastavíte** prevádzku.

Výsledok: ON zmizne z LCD. Kontrolka prevádzky zhasne.

5.4 Inteligentná automatika

Táto funkcia automaticky upravuje nastavenú hodnotu teploty na základe vašich osobných preferencií tak, aby ste sa cítili príjemne.

Postupom času sa jednotka naučí, akú teplotu uprednostňujete v rôznych situáciách, a tieto poznatky využíva na automatickú úpravu nastavení. Tým, že sa táto funkcia učí vaše návyky, znižuje potrebu manuálne upravovať teplotu na dosiahnutie príjemnej teploty v miestnosti.

Pomáha tiež znižovať nepohodlie spôsobené zmenami vonkajšieho počasia, ako sú chladnejšie noci alebo sezónne zmeny.

INFORMÁCIE

Funkcia Inteligentná automatika funguje iba, ak jednotka beží v **automatickom režime prevádzky**.

5.4.1 Spustenie/zastavenie funkcie Inteligentná automatika

INFORMÁCIE

Ak chcete prevziať úplnú kontrolu nad nastavenou hodnotou teploty, túto funkciu môžete vypnúť.

1 Na domovskej stránke stlačte [⏻] na najmenej 2 sekundy.

Výsledok: Zobrazí sa menu 1.1 bliká.

2 Prejdite na funkciu Inteligentná automatika - SA nastavenie 2 stlačením [Select] alebo [Select].


3 Stlačením [⏻] prejdete na nastavenie.

Výsledok: Symbol nastavovania (on alebo oF) bliká.

- oF: funkcia je vypnutá
- on (nastavenie z výroby): funkcia je zapnutá

4 Zmeňte nastavenie on ↔ oF stlačením [Select] alebo [Select]. Potvrďte stlačením [⏻].

Výsledok: Nastavenie je potvrdené, nachádzate sa v menu nastavovania, 2 bliká.

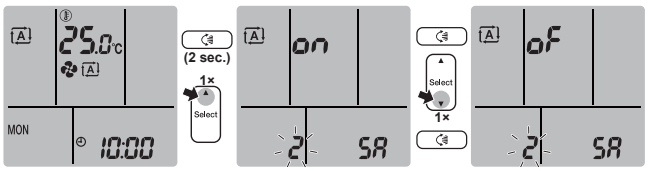

Poznámka: Displej sa automaticky vráti na domovskú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte [Cancel].

5.5 Kontakt ON/OFF

Táto funkcia vyžaduje nákup a inštaláciu nadštandardnej výbavy KER303A.

Pomocou tejto funkcie môžete jednotku automaticky zastaviť externým signálom bezpotenciálového kontaktu (napr. snímača okna alebo kartového spínača pri dverách).

Táto funkcia pomáha znižovať zbytočnú spotrebu energie, keď je otvorené okno alebo dvere alebo keď sa v miestnosti nikto nenachádza.

Jednotka zastaví prevádzku podľa stavu externého kontaktu.

INFORMÁCIE

Táto funkcia využíva bezpotenciálový kontakt a káblový zväzok, ktoré musí nainštalovať kvalifikovaný technik.

- Čas oneskorenia (**0** – výrobné nastavenie / 1 / 2 / 3 / 5 minút) a režim opätovného spustenia nastaví technik podľa vašich preferencií.
- Keď je táto funkcia aktívna, môže zabrániť prevádzke jednotky, aj keď je príkaz na spustenie zadaný pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA.

Správanie, keď je aktívny kontakt ON/FF

Keď je aktivovaná funkcia kontaktu ON/OFF, správanie systému sa zmení podľa stavu kontaktu.

Príklad (okno uzavreté → okno otvorené)

- Ak je okno **uzavreté**, jednotka môže normálne fungovať.
- Ak je okno **otvorené**, spustí časový spínač oneskorenia.
- Po uplynutí času oneskorenia sa jednotka zastaví a prejde do pohotovostného režimu.
- Ak je okno otvorené:
  - Príkaz ON/OFF z diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA je zablokovaný.
  - Iné nastavenia, napr. **nastavená hodnota, režim** alebo **otáčky ventilátora**, je možné stále meniť, ale budú účinné až po opätovnom spustení jednotky.

Nastavenie režimu opätovného spustenia

Režim opätovného spustenia určuje ako sa jednotka správa potom, čo je okno znova uzavreté.

Ručné opätovné spustenie

- Jednotka sa opätovne nespustí automaticky.
- Keď je okno uzavreté, musí sa prevádzka spustiť ručne stlačením príkazu ON použitím diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA.

Automatické opätovné spustenie

- Jednotka sa automaticky spustí v režim, ktorý bežal naposledy potom ako je okno uzavreté.

Informácie

- Ak zaznejú tri krátke pípnutia a LED indikátor prevádzky dvakrát zabliká, prevádzka je zablokovaná kontaktom ON/OFF.
- Po zatvorení okna sa jednotka buď automaticky opätovne spustí, alebo zostane zastavená v závislosti od zvoleného režimu opätovného spustenia.

POZNÁMKA

Ak chcete zmeniť nastavenia (čas oneskorenia alebo režim opätovného spustenia), kontaktujte svojho inštalatéra.

5.6 Preferencia horúceho vzduchu

Použite túto funkciu, aby ste si užili pohodlnejšie vykurovanie, pričom si prietok vzduchu môžete nastaviť ručne.

INFORMÁCIE

- V režime vykurovania sa prietok vzduchu dočasne zníži, aby sa zabránilo studeným prievanom. Keď sa vzduch zohreje, jednotka bude pokračovať v prevádzke pri vami zvolenom prietoku vzduchu.
- Aktivácia tejto funkcie môže v veľmi chladných podmienkach mierne znížiť vykurovací výkon alebo znížiť účinnosť.

5.6.1 Spustenie/zastavenie preferencie horúceho vzduchu

1 Na domovskej stránke stlačte na najmenej 2 sekundy.

Výsledok: Zobrazí sa menu nastavenia. 1 bliká.

2 Prejdite na HAP nastavenie 4 preferencie horúceho vzduchu stlačením Select alebo Select.

Výsledok: 4 bliká.


3 Stlačením prejdete na nastavenie HAP.

Výsledok: Symbol nastavovania (on alebo oF) bliká.

- oF (nastavenie z výroby): funkcia je vypnutá
- on: funkcia je zapnutá

4 Zmeňte nastavenie on ↔ oF stlačením Select alebo Select. Potvrďte stlačením .

Výsledok: Nastavenie je potvrdené, nachádzate sa v menu nastavovania, 4 bliká.

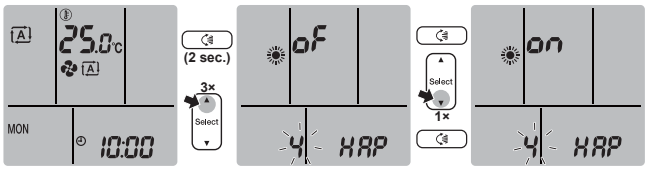

Poznámka: Displej sa automaticky vráti na domovskú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte Cancel.

5.7 Hranica teploty

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby obmedzila nastaviteľnú teplotu, čím pomáha znižovať spotrebu energie a predchádzať zbytočnému prechladeniu alebo prehriatiu.

INFORMÁCIE

- Hranica teploty určuje minimálne požadované hodnoty pre klimatizáciu a maximálne požadované hodnoty pre vykurovanie, ktoré je možné nastaviť pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA.
- Hranice sú nakonfigurované samostatne pre bezdrôtový diaľkový ovládač a aplikáciu ONECTA.
- Po nastavení hraníc budú tomu zodpovedajúco obmedzené hodnoty pre vykurovanie, klimatizáciu aj automatické požadované hodnoty.

Správanie, keď je aktívna hranica teploty

Keď je aktivovaná funkcia hranice teploty, správanie systému sa zmení tak, aby bola zabezpečená konzistentná prevádzka v rámci stanovených hraníc.

Príklad:

- Ak je spodná hranica klimatizácie nastavená na **20°C**, rozsah požadovanej hodnoty klimatizácie bude **20–32°C**.

- Ak je horná hranica vykurovania nastavená na **28°C**, rozsah požadovanej hodnoty vykurovania bude **10–28°C**.
- V **automatickom režime** bude rozsah požadovanej hodnoty **20–28°C**.

Štandardné nastavenia z výrobného závodu:


- Spodná hranica klimatizácie: 18°C
- Horná hranica vykurovania: 30°C

INFORMÁCIE

- Funkcia hranice teploty sa nedá úplne deaktivovať. Obnovenie hraníc na výrobné štandardné hodnoty však umožní neobmedzenú prevádzku v celom rozsahu požadovaných hodnôt jednotky.
- Pre správnu prevádzku sa uistite, že rovnaké hranice teploty sú nastavené aj na diaľkovom ovládači, aj v aplikácii ONECTA.
- V závislosti od zvolených hraníc teploty sa môže výkon jednotky pri vykurovaní alebo klimatizácii znížiť v dôsledku obmedzeného rozsahu požadovaných hodnôt.

Automatický režim prevádzky (s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním):

- Automatický režim je **zapnutý** iba v prípade, ak je horná hranica vykurovania nastavená vyššie ako spodná hranica klimatizácie. V tomto prípade existuje **prekrývajúci sa rozsah** tam, kde sa jednotka môže rozhodnúť, či vykonať vykurovanie alebo klimatizáciu.



- Automatický režim je **vypnutý** v prípade, ak je horná hranica vykurovania nastavená nižšie ako spodná hranica klimatizácie. V tejto situácii **neexistuje prekrytie,** takže jednotka sa nemôže automaticky prepínať medzi vykurovaním a klimatizáciou.



Týždenný časovač (s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním):

- Pri nastavovaní týždenného časovača je možné teplotu upraviť len podľa aktuálne zvoleného režimu na displeji.
- Týždenný časovač sa deaktivuje, ak:
  - sa hranica teploty zmení.
  - Hranica teploty nie je nastavená ako štandardná a zmení sa režim prevádzky.

Interakcia medzi bezdrôtovým diaľkovým ovládaním (RC) a ONECTA

Správanie systému závisí od toho, ktoré zariadenie (RC alebo ONECTA) bolo použité na nastavenie hranice teploty a požadovanej hodnoty. Nižšie je prehľad možných scenárov:

Prípad	Hranica nastavená na...	Požadovaná hodnota nastavená na...	Výsledok
1	RC	RC	Hranica je použitá na RC. Požadovaná hodnota prekračuje túto hranicu.


Prípad	Hranica nastavená na...	Požadovaná hodnota nastavená na...	Výsledok
2	ONECTA	ONECTA	Hranica je použitá na jednotke. Požadovaná hodnota v aplikácii ONECTA dodržiava obmedzenie.
3	ONECTA	RC	RC môže povoliť požadovanú hodnotu (napr. 20 °C) v režime chladenia, ale jednotka dodržiava hranicu ONECTA (napr. 22 °C). Hodnoty mimo hranice sú ignorované.
4	RC	ONECTA	Hranica RC ovplyvňuje iba RC. Požadovaná hodnota ONECTA je použitá priamo.
5	RC + ONECTA	RC	Ak má ONECTA hranicu klimatizácie 22 °C a RC má 24 °C: RC neumožní nastavenie pod 24 °C a jednotka neprijme hodnoty pod 22 °C.

5.7.1 Nastavenie hranice teploty

1 Stlačením Temp + Mode prejdete na nastavenie.

Výsledok: Zobrazí sa nastavenie SC 001.

2 Na navigáciu na LS (nastavenie hranice teploty) 005 použite Temp.

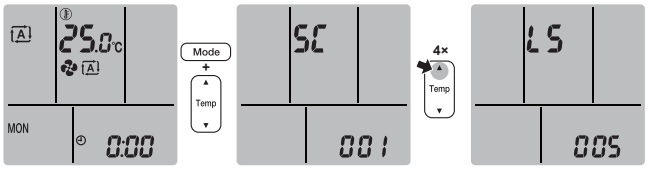

3 Stlačením Mode prejdete na nastavenie hranice teploty.

Výsledok: Zobrazí sa nastavenie ❄ pre spodnú hranicu klimatizácie.


4 Použitím Temp vyberte požadovanú spodnú hranicu klimatizácie.

5 Stlačením Mode potvrďte a presuňte sa na nastavenie ☀ hornej hranice vykurovania.

6 Použitím Temp vyberte požadovanú hornú hranicu teploty vykurovania.

7 Stlačením Mode potvrdíte a ukončíte režim nastavenia rozsah teploty pri ukazovaní smerom na vnútornú jednotku.

Výsledok: Spodná hranica klimatizácie a horná hranica vykurovania sú potvrdené. Obrazovka sa vráti do menu nastavenia.

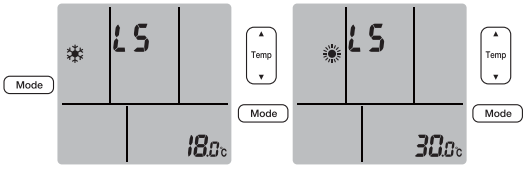

Poznámka: Displej sa automaticky vráti na domovskú obrazovku po 60 sekundách nečinnosti. Pre skoršie ukončenie stlačením Cancel.

Poznámka: Ak po nastavení hranice klimatizácie prejde viac ako 60 sekúnd, bude obnovená pôvodná hodnota klimatizácie a nastavovanie hranice vykurovania sa nezobrazí.

5.8 Rýchlosť prúdenia vzduchu

1 Stlačením tlačidla vyberte:

	5 úrovní rýchlosti prúdenia vzduchu, od "▁" do "▉"
A	Automatické ovládanie prúdenia vzduchu
	Pokojný režim prevádzky vnútornej jednotky. Keď je prúdenie vzduchu nastavené na "", hluk z jednotky bude znížený.

INFORMÁCIE

- Ak jednotka v režime klimatizácia alebo vykurovanie dosiahne menovitú teplotu, ventilátor sa zastaví.
- Pri použití režimu prevádzky sušenie NEMÔŽETE nastaviť nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.

5.8.1 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu

1 Ak chcete zmeniť nastavenie prúdenia vzduchu nasledovným postupom, stlačte .



5.9 Smer prúdenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer prúdenia vzduchu podľa potreby.


Čo. Systém riadi smer prúdenia vzduchu odlišne v závislosti od voľby používateľa (otočná alebo pevná poloha). Robí to pohybom vodorovných (klapky) alebo zvislých lamiel (žalúzie).

Nastavenie	Smer prúdenia vzduchu
Zvislý automatický pohyb sklopenia	Pohybuje sa hore a dole.
Vodorovný automatický pohyb sklopenia	Pohybuje zboka na bok.
3-D smer prúdenia vzduchu	Pohybuje sa striedavo hore a dole a zboka na bok
[—]	Zostane v pevnej polohe.

UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzií VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamely a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.

Rozsah pohybu klapky sa mení podľa režimu prevádzky. Klapka sa zastaví v hornej polohe, ak sa rýchlosť prúdenia vzduchu zmení na nízku v priebehu nastavenia sklopenia hore a dole.

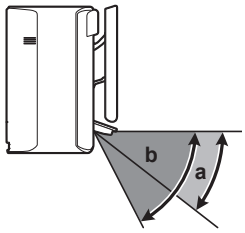

a Rozsah klapky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie
b Rozsah klapky v režime prevádzky Vykurovanie a Len ventilátor

5.9.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu

1 Stlačte .

Výsledok: sa zobrazí na LCD. Klapky (vodorovné lamely) sa začnú sklápať.

2 Ak chcete použiť pevnú polohu, akonáhle klapky dosiahnu požadovanú polohu, stlačte .

Výsledok: zmizne z LCD. Pohyb klapiek sa zastaví.

5.9.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu

1 Stlačte .

Výsledok: sa zobrazí na LCD. Žalúzie (vodorovné lamely) sa začne sklápať.

2 Ak chcete použiť pevnú polohu, akonáhle žalúzie dosiahne požadovanú polohu, stlačte .

Výsledok: zmizne z LCD. Pohyb žaluzí sa zastaví.

INFORMÁCIE

Ak je jednotka nainštalovaná v rohu miestnosti, smer žalúzií má byť od steny. Ak stena zablokuje vzduch, účinnosť klesne.

5.9.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu

1 Stlačte a .

Výsledok: Na LCD sa zobrazí a . Klapky (vodorovné lamely) a žalúzie (zvislé lamely) sa začne sklápať.

2 Ak chcete použiť pevnú polohu, akonáhle klapky a žalúzie dosiahne požadovanú polohu, stlačte tlačidlo a .


Výsledok: a zmiznú z LCD. Pohyb klapiek a lamiel sa zastaví.

5.10 Režim prevádzky Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko

Režimy prevádzky Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko môžete použiť samostatne alebo ich kombinovať.

5.10.1 Režim prevádzky vhodného smeru prúdenia vzduchu Komfort



Jednotka automaticky zmení smer prúdenia vzduchu, aby sa miestnosť účinnejšie ohriala alebo ochladila. Priame prúdenie vzduchu z jednotky bude menej zreteľné.

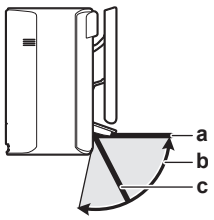

a Poloha klapky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie
b Rozsah klapky v režime prevádzky Vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP)
c Poloha klapky v režime prevádzky Vykurovanie (zvislý smer prúdenia vzduchu VYP)




V režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche stropu sa upraví smer prúdenia vzduchu.

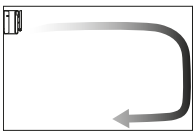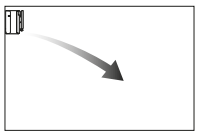Príjemné prúdenie vzduchu ZAP	Príjemné prúdenie vzduchu VYP
	

V režime prevádzky Vykurovanie

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche podlahy sa upraví smer prúdenia vzduchu. Jednotka rozpozná teplotu v miestnosti a na podlahe a automaticky zvolí 1 z 3 smerov prúdenia vzduchu.

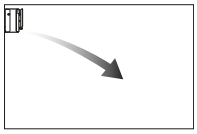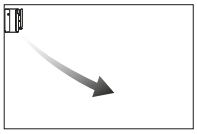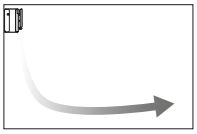Ohrev	Smer výstupu vzduchu smerom dole	Zvislý smer prúdu vzduchu
		

INFORMÁCIE

Ak chcete deaktivovať funkciu Zvislý smer prúdenia vzduchu (napr. v prípade, že je nábytok alebo iný predmet pod jednotkou), pozri "Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu" [▸ 31]. Ak je funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu deaktivovaná, prúdenie vzduchu sa nastaví smerom dole.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Comfort airflow sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé sklopenie, funkcia Comfort airflow (Príjemné prúdenie vzduchu) bude zrušená.


Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu

1 Stlačte [⏻] najmenej na 2 sekundy.

Výsledok: Na displeji sa zobrazí menu *1*.

2 Ak chcete zmeniť obrazovku menu, stlačte [Select ▼] alebo [Select ▲].

Výsledok: Na displeji sa zobrazí menu *3*.

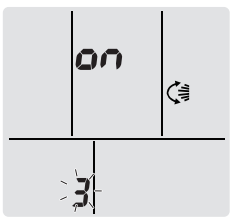

3 Stlačením tlačidla zmeňte nastavenie.

4 Stlačením tlačidla alebo zmeníte nastavenie.

...bliká	Funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu je...
on	zapnutá
oF	vypnutá

5 Zvolené nastavenie potvrdíte stlačením .

Poznámka: Displej sa automaticky vráti na štandardnú obrazovku po 60 sekundách. Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku skôr, stlačte tlačidlo Cancel dvakrát.

5.10.2 Režim prevádzky inteligentné oko

Aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ľuďmi, systém automaticky nastaví smer prúdenia vzduchu a teplotu v závislosti od detekcie pohybu ľudí. Ak sa v miestnosti nikto nepohybuje dlhšie ako 20 minút, režim prevádzky sa automaticky prepne do režimu úspory energie:

Prevádzka	Režim prevádzky úspory energie
Vykurovanie	Teplota klesne o 2°C.
Klimatizácia alebo Sušenie	Ak je teplota v miestnosti: ▪ <30°C teplota sa zvýši o 2°C ▪ ≥30°C teplota sa zvýši o 1°C
Len ventilátor	Zníži rýchlosť prúdenia vzduchu.

O snímači inteligentné oko

POZNÁMKA

- NECHYTAJTE alebo NETLAČTE na snímač inteligentné oko. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie.
- V blízkosti snímača inteligentné oko NEUMIESTŇUJTE veľké predmety.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky nastavenia na noc (VYP časovač) sa NEMÔŽE používať súčasne s režimom prevádzky inteligentné oko Intelligent eye.

- **Rozsah detekcie.** Až do 9 m.
- **Citlivosť detekcie.** Zmeny podľa umiestnenia, počtu osôb v miestnosti, rozsahu teploty atď.
- **Omyly detekcie.** Snímač môže omylom detekovať domácich miláčikov, slnečné svetlo, pohyb záclon a pod.

5.10.3 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Príjemné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko

1 Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.

Výsledok: Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



Zobrazenie	Prevádzka
	Výhodné prúdenie vzduchu

Zobrazenie	Prevádzka
	Inteligentné oko
	Pohodlné prúdenie vzduchu a Inteligentné oko
—	Oba deaktivované

Poznámka: Ak sa ľudia nachádzajú blízko čelnej strany vnútornej jednotky alebo je tam príliš veľa ľudí, použite kombináciu oboch režimov prevádzky.

2 Na zastavenie režimu prevádzky stlačte tlačidlo tak, aby oba symboly zmizli z LCD.

5.11 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful

Táto funkcia rýchlo maximalizuje účinky klimatizácie alebo vykurovania v ľubovoľnom režime prevádzky. Tieto funkcie umožňujú využiť maximálny výkon zariadenia.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful sa NEMÔŽE používať spolu s režimami hospodárnej prevádzky Econo, príjemného prúdenia vzduchu Comfort airflow alebo pokojného chodu vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet operation. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.

Režim prevádzky Powerful NEZVÝŠI výkon jednotky, ak je už v prevádzke s maximálnym výkonom.

5.11.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte .

Výsledok: Na displeji LCD sa rozsvieti . Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful beží počas 20 minút; potom sa režim prevádzky vráti do predtým nastaveného režimu.

Režim	Rýchlosť prúdenia vzduchu
Klimatizácia/Vykurovanie/Automatika	▪ K maximalizácii výkonu klimatizácie alebo vykurovania sa musí zvýšiť výkon vonkajšej jednotky. ▪ Prúdenie vzduchu sa pevne nastaví na maximum a NEDÁ sa zmeniť. ▪ Teplota sa dá nastaviť len v režime Automatika.
Sušenie	▪ Nastavenie teploty je znížené o 2,5°C. ▪ Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu sa nepatrne zvýši.
Len ventilátor	Prúdenie vzduchu sa pevne nastaví na maximum.

2 Stlačením jednotku zastavíte.

Výsledok: zmizne z LCD.

Poznámka: Režim výkonnej prevádzky Powerful sa dá nastaviť len, ak jednotka beží. Ak stlačíte alebo prepnete režim prevádzky. prevádzka sa zruší; zmizne z LCD.


5.12 Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

5.12.1 Režim hospodárnej prevádzky Econo

Toto je funkcia, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením hodnoty maximálnej spotreby energie. Táto funkcia je užitočná pre prípady, kedy je nutné venovať pozornosť elektrickému vypínaču, aby sa nezapol, keď výrobok prechádza pozdĺž iných spotrebičov.

INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Econo sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Režim prevádzky Econo je funkciou, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením spotreby energie vonkajšej jednotky obmedzením otáčok kompresora. Ak je spotreba energie príliš nízka, režim prevádzky Econo NEZNÍŽI spotrebu energie.

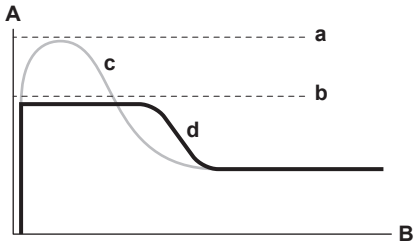

A Aktuálny prúd a spotreba energie
B Čas
a Maximálny počas normálneho režimu prevádzky
b Maximálny počas režimu prevádzky Econo
c Normálny režim prevádzky
d Režim hospodárnej prevádzky Econo

- Táto schéma je určená len na účely ilustrácie.
- Maximálny aktuálny prúd a spotreba energie klimatizácie v režime Econo sa mení podľa pripojenej vonkajšej jednotky.

5.12.2 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky. **Príklad:** V noci.

INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet sa nemôžu používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom režime, klimatizácie a vykurovania.
- Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet obmedzuje otáčky kompresora. Ak sú otáčky kompresora už nízke, režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky NEZNÍŽI viac otáčky kompresora.

5.12.3 Spustenie alebo zastavenie režimu hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

1 Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.

Výsledok: Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí.



Zobrazenie	Prevádzka
	Econo
	Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
	Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky
—	Oba deaktivované

2 Na zastavenie režimu prevádzky stlačte tlačidlo tak, aby oba symboly zmizli z LCD.

Poznámka: Režim prevádzky Econo sa dá nastaviť len, ak jednotka beží. Stlačením tlačidla sa zruší nastavenie a z LCD displeja zmizne .

Poznámka: zostane na LCD aj v prípade, ak vypnete jednotku použitím bezdrôtového diaľkového ovládania alebo vypínača vnútornej jednotky ON/OFF.

5.13 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu)

Streamer vytvára prúd elektrónov s vysokou rýchlosťou s vysoko okysličovacím výkonom znižujúcim nepríjemný zápach. Táto funkcia čistí vzduch v miestnosti spolu s titánium-apatitovým deodorizačným filtrom a vzduchovými filtrami.

INFORMÁCIE

- Vytvárajú sa elektróny s vysokou rýchlosťou a absorbujú sa v zariadení, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
- Výstup Streamer môže spôsobiť pískajúci zvuk.
- Ak sa prúd vzduchu zoslabí, výstup Streamer sa môže dočasne zastaviť. aby sa zabránilo zápachu ozónu.

5.13.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu)

Predpoklad: Uistite sa, že je jednotka v prevádzke (ON sa zobrazuje na LCD bezdrôtového diaľkového ovládania).

1 Stlačte .

Výsledok: Ak je jednotka v prevádzke, na LCD sa zobrazí a vzduch v miestnosti sa vyčistí.

2 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte .

Výsledok: zmizne z LCD a prevádzka sa zastaví.

5.14 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača

Funkcie časovača sú užitočné pre automatické vypínanie a zapínanie klimatizácie v noci alebo ráno. Používať sa dá tiež kombinácia vypnutia (OFF timer) a zapnutia časovačom (ON timer).

Existujú dva druhy nastavenia časovača OFF/ON:

- **Časovač OFF/ON 24 hodinových hodín** (štandard). Jednotka zastaví/spustí prevádzku v nastavenom čase. **Príklad:** Časovač ON je nastavený na 13:30, jednotka spustí prevádzku v 13:30.

- **Časovač OFF/ON odpočítavania 12 hodín**. Jednotka sa zastaví/spustí prevádzka po nastavenom počte hodín. **Príklad:** Časovač ON je nastavený o 10:30 na 3 hodiny, jednotka spustí prevádzku o 13:30.

Poznámka: Je možné kombinovať oba typy nastavenia časovača.

INFORMÁCIE

Časovač naprogramujte znova v prípade:

- Po vypnutí jednotky ističom.
- Zlyhanie elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.

INFORMÁCIE


Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "4.4.1 Nastavenie hodín" [▶ 18].

5.14.1 Nastavenie časovača OFF/ON 24 hodinových hodín

Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Zap. časovača)

1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte Off.

Výsledok: Na displeji LCD sa zobrazí 0:00 a OFF bliká. ⏲ a deň v týždni zmizne z LCD.



2 Stlačením tlačidla Select alebo Select zmeníte nastavenie času.

3 Znova stlačte Off.

Výsledok: OFF a nastavený čas sa zobrazia na displeji LCD.

Výsledok: Kontrolka časovača sa rozsvieti.

INFORMÁCIE

Zakaždým ako stlačíte Select alebo Select, nastavenie času pokročí o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

4 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte Cancel.

Výsledok: 0:00 a OFF zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne. ⏲ a deň v týždni sa zobrazia na LCD.

INFORMÁCIE

Keď nastavíte na ON/OFF timer, nastavenie času sa uloží do pamäte. Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní si diaľkový ovládač zachová nastavenie času pre časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer), ale časovač sa zruší.

Nočný režim

Ak je nastavený časovač OFF, klimatizačné zariadenie automaticky upraví nastavenie teploty (0,5°C smerom hore v režime Klimatizácia a 2,0°C dole v režime Vykurovanie), aby nedošlo k nadmernému ochladeniu či ohrevu miestnosti, čo by rušilo váš spánok.

Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)

1 Ak chcete jednotku spustiť, stlačte On.

Výsledok: Na displeji LCD sa zobrazí 6:00 a ON bliká. ⏲ a deň v týždni zmizne z LCD.



2 Stlačením tlačidla Select alebo Select zmeníte nastavenie času.

3 Znova stlačte On.

Výsledok: ON a nastavený čas sa zobrazia na displeji LCD. Kontrolka časovača sa rozsvieti.

> **INFORMÁCIE**
>
> Zakaždým ako stlačíte Select alebo Select, nastavenie času pokročí o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

4 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte Cancel.


Výsledok: 6:00 a ON zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne. ⏲ a deň v týždni sa zobrazia na LCD.

Kombinácia funkcií časovača vypnutie a zapnutie

1 Nastavenie časovačov nájdete v "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Zap. časovača)" [▸ 36] a "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)" [▸ 36].

Výsledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.

Príklad:

Zobrazenie	Aktuálny čas	Nastavený, keď...	Prevádzka
	6:00	je jednotka v prevádzke.	Zastaví sa o 7:00 a sa spustí o 14:00.
		jednotka NIE je v prevádzke.	Začína o 14:00.


Poznámka: Ak je nastavenie časovača aktívne, aktuálny čas sa na LCD NEZOBRAZÍ.

5.14.2 Nastavenie časovača OFF/ON odpočítavania 12 hodín

Spustenie / zastavenie režimu prevádzky časovača OFF/ON odpočítavania

1 Stlačte a držte stlačené Off alebo On na asi 5 sekúnd; ak ▲ bliká, uvoľnite tlačidlo.

Výsledok:



Pre časovač OFF sa na LCD zobrazí 1hr a OFF bliká, ⏲ a z LCD zmizne deň v týždni.



Pre časovač ON sa na displeji LCD zobrazí 1hr a ON bliká. ⏲ a deň v týždni zmizne z LCD.

2 Stlačením tlačidla Select alebo Select zmeníte nastavenie času. Čas je možné nastaviť medzi 1~12 hodinami. Každé stlačenie tlačidla zvýši alebo zníži nastavenie času o 1 hodinu.

3 Stlačením tlačidla Off alebo On potvrdíte nastavenie.

Výsledok: OFF a / alebo ON a nastavený čas sa zobrazia na displeji LCD. Kontrolka časovača sa rozsvieti. Čas zobrazený na LCD displeji sa automaticky odpočítava o 1 hodinu za každú hodinu, ktorá uplynie.

Príklad: Ak je nastavený časovač OFF na 3 hodiny, zobrazený čas sa zmení nasledovne: 3hr → 2hr → 1hr → prázdny (OFF)

4 Ak chcete zmeniť nastavenie späť na časovač OFF/ON 24 hodín, opakujte krok 1, ak ste na domovskej obrazovke, keď OFF a / alebo ON NEBLIKAJÚ.

5 Ak chcete zrušiť nastavenie časovača, stlačte Cancel.

Kombinácia režimov zobrazenia časovača

Pre časovač vypnutia OFF a časovač zapnutia ON je možné súčasne použiť rôzne režimy zobrazenia (24-hodinové a 12-hodinové odpočítavanie časovača vypnutia OFF / zapnutia ON).

1 Nastavenie nájdete v "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Zap. časovača)" [▸ 36], "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)" [▸ 36] a "Spustenie / zastavenie režimu prevádzky časovača OFF/ON odpočítavania" [▸ 37].

Príklad:

Zobrazenie	Aktuálny čas	Nastavený, keď...	Prevádzka
	22:00	je jednotka v prevádzke.	▪ Zastaví sa pri 1:00 (3 hodiny po aktuálnom čase) ▪ Začína o 6:00. (8 hodín po aktuálnom čase)
			
			

Poznámka: Ak je nastavenie časovača aktívne, aktuálny čas sa na LCD NEZOBRAZÍ.




5.15 Režim prevádzky Týždenný časovač

INFORMÁCIE

Nasledujúci postup nastavenia je iba pre bezdrôtové diaľkové ovládanie. Napriek tomu odporúčame vykonať nastavenie týždenného časovača použitím aplikácie ONECTA. Viac informácií nájdete v "5.16 Pripojenie bezdrôtovej LAN" [▸ 42].

S týmto režimom prevádzky môžete uložiť až 4 nastavenia časovača na každý deň v týždni.

Príklad: Vytvorí iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné nastavenie na víkend.

Deň v týždni	Príklad nastavenia
Pondelok ▪ Až do 4 nastavení.	
Utorok~Piatok ▪ Použite režim kopírovania, ak sú také isté ako pre pondelok.	
Sobota ▪ Žiadne nastavenie časovača	—
Nedeľa ▪ Až do 4 nastavení.	

- **Nastavenie ON-ON-ON-ON.** Umožňuje plánovať režim prevádzky a nastavenie teploty.
- **Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF.** Na každý deň je možné nastaviť iba čas vypnutia.

Poznámka: Nezabudnite bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerovať na vnútornú jednotku a pri nastavení režimu prevádzky Týždenný časovač skontrolovať prijímací tón.

INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "4.4.1 Nastavenie hodín" [▶ 18].

INFORMÁCIE

- Tak režim Weekly timer, ako aj OFF/ON timer sa NEMÔŽU používať súčasne. Režim prevádzky OFF/ON timer (VYP/ZAP časovača) má prioritu. Režim Weekly timer prejde do pohotovostného stavu a z LCD zmizne WEEKLY. Ak je OFF/ON timer ukončený, aktivuje sa Weekly timer.
- Deň týždňa, režim OFF/ON timer, čas a teplota (len pre režim ON timer) sa môžu nastaviť pomocou Weekly timer. Ostatné nastavenia sú závislé na predchádzajúcom nastavení ON timer.

5.15.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer

1 Stlačte .


Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo aktuálneho dňa.



2 Stlačením tlačidla Select alebo Select vyberiete deň v týždni a rezervačné číslo.


3 Stlačte Next.

Výsledok: Je nastavený deň v týždni. WEEKLY a ON blikajú.



4 Stlačením Select alebo Select zvolíte režim.

Výsledok: Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



Zobrazenie	Funkcia
ON	Časovač ZAP
OFF	Časovač VYP
Prázdny	Vymaže rezerváciu

5 Stlačte Next.

Výsledok: Nastaví sa režim OFF/ON timer. WEEKLY a čas bliká.



Poznámka: Stlačte Back pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak je zvolená prázdna, pokračujte na krok 9.

6 Stlačením Select alebo Select zvolíte čas. Čas sa môže nastaviť medzi 0:00~23:50 v 10 minútových intervaloch.

7 Stlačte Next.

Výsledok: Čas je nastavený, WEEKLY a teplota bliká.



Poznámka: Stlačte Back pre návrat na predchádzajúcu obrazovku. Ak je zvolený OFF timer, pokračujte na krok 9.

8 Stlačením tlačidla Select alebo Select vyberiete požadovanú teplotu.

Poznámka: Nastavená teplota pre weekly timer (týždenné hodiny) sa zobrazí len, ak je zapnuté nastavenie režimu weekly timer (týždenné hodiny).

INFORMÁCIE

Teplota sa dá nastaviť na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní medzi 10~32°C, ale:

- v režime klimatizácia a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na minime 18°C aj v prípade, ak je nastavená na 10~17°C;
- v režime vykurovanie a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na maxime 30°C aj v prípade, ak je nastavená na 31~32°C.

9 Stlačte Next.

Výsledok: Teplota a čas sú nastavené v ON timer. Čas je nastavený v OFF timer. Kontrolka časovača svieti oranžovou farbou.

Výsledok: Zobrazí sa obrazovka novej rezervácie.

10 Ak chcete nastaviť ďalšiu rezerváciu, opakujte predchádzajúci postup alebo stlačením ukončite nastavenie.

Výsledok: Na displeji LCD sa rozsvieti WEEKLY.

Poznámka: Rezerváciu je možné kopírovať s tým istým nastavením na iný deň. Pozri "5.15.2 Kopírovanie rezervácie" [▸ 40].

5.15.2 Kopírovanie rezervácie


Rezervácia sa môže kopírovať na iný deň. Bude sa kopírovať celá rezervácia vybratého dňa týždňa.

1 Stlačte .

2 Stlačením tlačidiel Select alebo Select vyberte deň v týždni, ktorý sa má kopírovať.

3 Stlačte Copy.


Výsledok: Bude sa kopírovať rezervácia vybratého dňa týždňa.

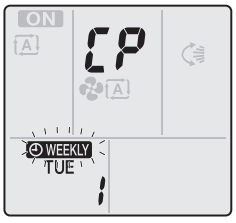

4 Stlačením tlačidla Select alebo Select vyberiete požadovaný deň.

5 Stlačte Copy.

Výsledok: Celá rezervácia sa kopíruje do zvoleného dňa a rozsvieti sa kontrolka časovača oranžovou farbou.

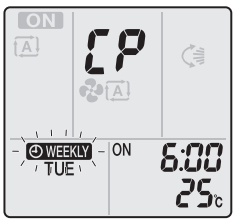

Poznámka: Pre kopírovanie do iného dňa proces opakujte.

6 Stlačením tlačidla [◈] ukončíte nastavenie.

Výsledok: Na displeji LCD sa rozsvieti WEEKLY.

Poznámka: Ako zmeniť nastavenie rezervácie, pozrite v "5.15.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer" [▸ 39].

5.15.3 Potvrdenie rezervácie

Ak sú všetky rezervácie nastavené k vašim potrebám, môžete to potvrdiť.

1 Stlačte [◈].

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo aktuálneho dňa.



2 Stlačením tlačidiel [Select ▼] alebo [Select ▲] vyberiete deň v týždni a číslo rezervácie, ktoré sa majú potvrdiť a skontrolujte podrobnosti o rezervácii.

Poznámka: Ako zmeniť nastavenie rezervácie, nájdete v "5.15.1 Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer" [▸ 39].

3 Stlačením tlačidla [◈] ukončíte režim potvrdenia.

5.15.4 Deaktivácia a opätovná aktivácia režimu prevádzky Weekly timer

1 Ak chcete deaktivovať Weekly timer, stlačte [Weekly], pričom sa na LCD zobrazí WEEKLY.

Výsledok: WEEKLY zmizne z LCD a kontrolka časovača zhasne.

2 Ak chcete deaktivovať Weekly timer, stlačte tlačidlo [Weekly] znova.

Výsledok: Použije sa posledný nastavený režim rezervácie.

5.15.5 Vymazanie rezervácií

Vymazanie jednotlivej rezervácie

Túto funkciu použite, ak chcete vymazať nastavenie jednotlivej rezervácie.

1 Stlačte [◈].

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni a rezervačné číslo.


2 Stlačením tlačidla [Select ▼] alebo [Select ▲] vyberiete deň v týždni, ktorý sa má vymazať.

3 Stlačte [Next].

Výsledok: WEEKLY, ON a OFF blikajú.

4 Stlačte tlačidlo [Select ▼] alebo [Select ▲] a zvoľte "žiadne nastavenie".

Výsledok: Nastavenie sa zmení v nasledovnom poradí:



5 Stlačte [Next].

Výsledok: Zvolená rezervácia je vymazaná.

6 Stlačením [◈] nastavenie ukončíte.

Výsledok: Zvyšné rezervácie sú aktívne.

Vymazanie rezervácie pre každý deň v týždni

Túto funkciu použite, ak chcete vymazať všetky nastavenia rezervácie pre jeden deň v týždni. Môže sa použiť v režime potvrdenia alebo nastavenia.

1 Stlačte .

2 Stlačením tlačidla alebo vyberiete deň v týždni, ktorý sa má vymazať.

3 Držte stlačené Weekly asi 5 sekúnd.

Výsledok: Všetky rezervácie pre vybratý deň sa odstránia.

4 Stlačením nastavenie ukončíte.

Výsledok: Zvyšné rezervácie sú aktívne.

Vymazanie všetkých rezervácií

Túto funkciu použite, ak chcete vymazať všetky rezervácie pre všetky dni v týždni naraz. Tento postup sa NEDÁ použiť len v režime nastavenie.

1 Držte stlačené tlačidlo Weekly asi 5 sekúnd pri štandardnom zobrazení.

Výsledok: Všetky rezervácie budú vymazané.

5.16 Pripojenie bezdrôtovej LAN


Jednoducho pripojte vašu jednotku k vašej domácej sieti a stiahnite si aplikáciu na zmenu termostatu, nastavenie harmonogramov teplôt, kontrolu spotreby energie a iné.

Podrobné špecifikácie, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, tipy na odstraňovanie problémov nájdete na app.daikineurope.com.

Zákazník zodpovedá za poskytnutie:

- smartfónu alebo tabletu s minimálnou podporovanou verziou Android alebo iOS uvedenou na app.daikineurope.com.
- Internetové pripojenie a komunikačné zariadenie, napr. modem, smerovač a pod.
- Bod prístupu bezdrôtovej LAN
- Nainštalovaná zadarmo aplikácia ONECTA

Poznámka: V prípade potreby sú číslo SSID a KEY umiestnené na jednotke alebo vo vrecku príslušenstva.

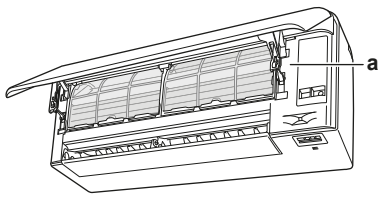

a Štítok s číslom SSID a heslom

5.16.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.

- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

5.16.2 Inštalácia aplikácie ONECTA

1. Prejdite do Google Play (pre zariadenia Android) alebo App Store (pre zariadenia iOS) a hľadajte "ONECTA".
2. Dodržujte pokyny na obrazovke pre inštaláciu aplikácie ONECTA.

INFORMÁCIE

Za účelom stiahnutia a inštalácie aplikácie ONECTA na váš mobilný telefón alebo tablet naskenujte QR kód:

5.16.3 Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Existujú dva spôsoby pripojenia bezdrôtového adaptéra k vašej domácej sieti.

- Použite tlačidlo režimu Prístupový bod (SSID a KEY) alebo WPS. Otvorte aplikáciu ONECTA a dodržiavajte pokyny na obrazovke.

Viac informácií a často kladené otázky nájdete na app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavenie sa vykoná pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania v menu nastavenia bezdrôtovej LAN. Počas nastavovania vždy nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač infračerveného signálu na jednotke.

INFORMÁCIE

Uistite sa, že pred nastavením bezdrôtového spojenia je prevádzka zastavená. Ak je jednotka v prevádzke, pripojenie NIE je možné vykonať.


1. Pred nastavením bezdrôtového spojenia **zastavte prevádzku**.
2. Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač dostatočne blízko k jednotke a nič neprekáža príjmu signálu.

Menu	Popis
1	Kontrola stavu pripojenia
2	Pripojenie použitím tlačidla WPS
3	Pripojenie použitím režimu Prístupový bod
8	Reset na štandard z výroby
oFF	VYP bezdrôtovej LAN

Potvrdenie stavu pripojenia bezdrôtovej LAN

1. Stlačte najmenej na 5 sekúnd.

   Výsledok: Zobrazí sa displej potvrdenia (menu 1).

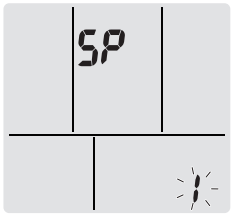

2 Stlačením [⚙] potvrdíte výber.

Výsledok: Pri prijímaní signálu jednotkou je počuť "pípajúci" zvuk.

3 Skontrolujte LED vnútornej jednotky.

Ak LED prevádzky...	...a LED časovača...	...potom bezdrôtová LAN...
bliká	bliká	nie je pripojený
je vypnutá	bliká v intervale 0,5 sekundy	beží a je pripravená na pripojenie k domácej sieti tlačidlom WPS na smerovači.
je vypnutá	bliká v intervale 1 sekundy	▪ pripojený k domácej sieti pomocou režimu Prístupový bod. alebo ▪ pripojený k domácej sieti tlačidlom WPS na smerovači.

4 Stlačením tlačidla [Cancel] ukončíte menu.

Výsledok: Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby


Nastavenie spojenia vráťte na štandardné nastavenie z výroby v prípade, že chcete:

- odpojte bezdrôtovú LAN a komunikačné zariadenie (napr. Smerovač) alebo smart zariadenie,
- opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo úspešné.

1 V menu domovskej obrazovky držte [⚙] najmenej 5 sekúnd, keď jednotka nie je v prevádzke.

Výsledok: Menu SP zobrazí 1.1 bliká.

2 Zmeňte menu SP 8 stlačením [Temp ▼] dvakrát alebo [Temp ▲] opakovane.

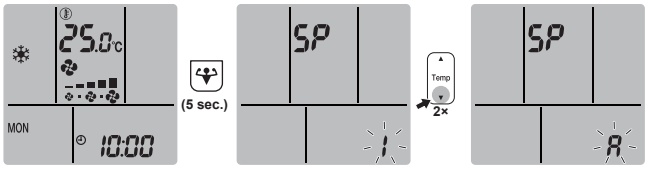

3 Držte stlačené [⚙] najmenej na 2 sekundy, aby sa výber potvrdil.

Výsledok: 8 bliká. LED-ky prevádzky a časového spínača súčasne blikajú v intervale 1 sekundy. Nastavenie sa zmení na štandardné z výroby.

4 Stlačením tlačidla [Cancel] ukončíte menu.

Výsledok: Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

Vypnutie bezdrôtového pripojenia LAN

Bezdrôtové pripojenie môžete vypnúť použitím:

- tlačidla bezdrôtového adaptéra ON/OFF na jednotke,
- používateľského rozhrania.

Použitie vypínača ON/OFF (ZAP./VYP.) bezdrôtového adaptéra

1 Stlačte vypínač bezdrôtového adaptéra ON/OFF.

Výsledok: Komunikácia bezdrôtového adaptéra je vypnutá.

Poznámka: Stlačte vypínač ON/OFF znova a zapne sa bezdrôtový adaptér.


Použitie používateľského rozhrania

Funkciu bezdrôtového pripojenia môžete vypnúť:

1 V menu domovskej obrazovky stlačte [⚙] na najmenej 5 sekúnd, keď jednotka nie je v prevádzke.

Výsledok: Menu SP zobrazí 1.1 bliká.

2 Zmeňte menu SP oFF stlačením [Temp ▼] jedenkrát alebo [Temp ▲] opakovane.

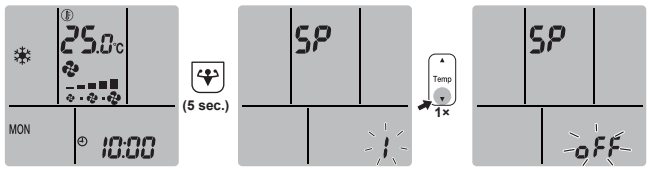

3 Držte stlačené [⚙] najmenej na 2 sekundy, aby sa výber potvrdil.


Výsledok: oFF bliká. LED-ky prevádzky a časového spínača striedavo blikajú v intervale 1 sekundy. Komunikácia je vypnutá.

4 Stlačením tlačidla [Cancel] ukončíte menu.

Výsledok: Displej sa vráti na štandardnú obrazovku.

5.17 O multisystéme

V multisystéme je 1 vonkajšia jednotka spojená s viacerými vnútornými jednotkami.
Príklad:

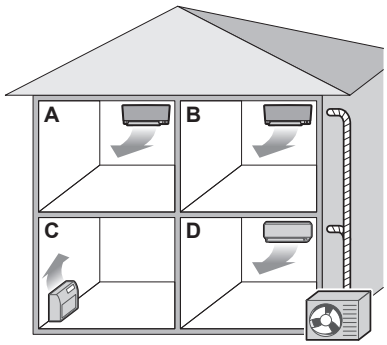

5.17.1 Nastavenie prioritnej miestnosti

Nastavenie prioritnej miestnosti vyžaduje počas inštalácie počiatočné naprogramovanie. Poraďte sa, prosím, s vašim autorizovaným predajcom.

Ak je nastavenie priority miestnosti neaktívne alebo neprítomné

Ak je v prevádzke viac ako 1 vnútorná jednotka, priorita je daná prvej jednotke, ktorá bola zapnutá. Nastavte ostatné jednotky do toho istého režimu prevádzky. Inak vstúpia do pohotovostného režimu standby a oko Daikin začne blikať (ale to NEZNAMENÁ poruchu).

Výnimky: Ak prvá jednotka, ktorá bola zapnutá, je nastavená na **len ventilátor** a potom je nastavená v inej miestnosti do režimu **vykurovanie**, priorita je daná jednotke nastavenej do režimu vykurovanie. Prvá jednotka prejde do pohotovostného režimu standby a oko Daikin bude blikať.

INFORMÁCIE

- Súčasne sa môže používať režim klimatizácia, sušenie a len ventilátor.
- Podľa teploty v miestnosti a nastavenia teploty automatický režim prevádzky automaticky zvolí klimatizáciu alebo vykurovanie. Ak je pre všetky jednotky zvolený automatický režim prevádzky, všetky jednotky budú pracovať v režime prvej jednotky, ktorá sa zapla.

Priorita pri použití režimu prevádzky Outdoor unit quiet (Pokojný chod vonkajšej jednotky)

Pozri "5.12.2 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky" [▶ 34].

1. Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky nastavte vo všetkých miestnostiach použitím bezdrôtových diaľkových ovládaní jednotiek.
2. Ak chcete zrušiť režim prevádzky Pokojný chod vonkajšej jednotky, môžete zastaviť prevádzku v 1 miestnosti použitím bezdrôtového diaľkového ovládania.

   Výsledok: Prevádzka sa zastaví vo všetkých miestnostiach. Na displeji iných bezdrôtových diaľkových ovládaní zostane .
3. Ak chcete z ostatných bezdrôtových diaľkových ovládaní odstrániť symbol, zastavte pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky vo všetkých miestnostiach samostatne.

Výsledok: Symbol zmizne.

Ak je nastavenie priority miestnosti aktívne

Pre každú miestnosť môžete zvoliť iný režim prevádzky.

Príklad: Miestnosť A má prioritu, zvolí sa režim prevádzky klimatizácia.

Režim prevádzky v miestnostiach B, C, D	Stav miestnosti B, C a D
Klimatizácia, sušenie alebo len ventilátor	Udržiavaný aktuálny režim prevádzky
Vykurovanie	Pohotovostný režim. Prevádzka sa obnoví, ak sa jednotka v miestnosti A zastaví.
Automatika	Ak pokračuje režim prevádzky klimatizácia. Ak vykurovacie jednotky prejdú do pohotovostného režimu standby. Prevádzka sa obnoví, ak sa jednotka v miestnosti A zastaví.

Priorita počas prevádzky s vysokým výkonom Powerful

Príklad: Miestnosť A má prioritu. Miestnosti B, C a D sú v prevádzke.

1. Režim prevádzky s vysokým výkon Powerful nastavte v miestnosti A.

Výsledok: Výkon v miestnosti A sa zvýši. Účinnosť klimatizácie alebo vykurovania v miestnostiach B, C a D sa môže nepatrne znížiť.

Priorita pri použití pokojného režimu prevádzky vonkajšej jednotky

Príklad: Miestnosť A má prioritu.

1. Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky na jednotke.

Výsledok: Všetky jednotky prejdú do režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky naraz.

5.17.2 Režim tichého chodu v noci Night quiet

Režim Nicht quiet (Tichý chod v noci) vyžaduje počas inštalácie počiatočné naprogramovanie. Poraďte sa, prosím, s vašim predajcom. Tento režim znižuje hlučnosť prevádzky vonkajšej jednotky počas nočných hodín znížením účinnosti klimatizácie.

Režim Night quiet sa aktivuje, ak teplota klesne ≥5°C pod najvyššiu teplotu, ktorá bola toho dňa zaznamenaná.

5.17.3 Zablokovanie režimu klimatizácia/vykurovanie v systéme Multi

Zablokovanie režimu klimatizácia/vykurovanie je možné nastaviť pomocou vonkajšej jednotky Multi. Poraďte sa, prosím, s vašim autorizovaným predajcom. Zablokovanie režimu klimatizácia/vykurovanie vynútene nastaví jednotku buď do režimu klimatizácia alebo vykurovanie. Aktivujte túto funkciu, ak chcete nastaviť všetky vnútorné jednotky pripojené v systéme Multi do 1 režimu prevádzky.

INFORMÁCIE

Zablokovanie režimu Klimatizácia/vykurovanie sa nedá aktivovať spolu s nastavením prioritnej miestnosti.

6 Energeticky úsporná a optimálna prevádzka

INFORMÁCIE

- Aj keď je jednotka vypnutá, do jednotky je privádzaný elektrický prúd.
- Ak sa napájanie opäť zapne po jeho prerušení, obnoví sa predtým zvolený režim.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.

POZNÁMKA

Pod jednotku NEUMIESTŇUJTE predmety, ktoré NESMÚ zvlhnúť. Kondenzácia na jednotke alebo potrubiach chladiva alebo upchatie vypúšťania môže spôsobiť kvapkanie. **Možný výsledok:** Predmety pod jednotkou sa môžu znečistiť alebo poškodiť.

VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.

UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia správnu prevádzku systému.

- Používaním záclon alebo clôn zabráňte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia pred vstupom do miestnosti počas prevádzky chladenia.
- Zabezpečte, aby bol priestor dostatočne vetraný. NEUPCHÁVAJTE žiadne vetracie otvory.
- Často vetrajte. Rozsiahle používanie vyžaduje venovať špeciálnu pozornosť vetraniu.
- Ponechajte dvere a okná uzavreté. Ak dvere a okná zostávajú otvorené, vzduch bude prúdiť von z miestnosti, čo spôsobí pokles účinku chladenia alebo kúrenia.
- Miestnosť príliš NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUJTE. Udržovanie teploty na rozumnej úrovni pomáha šetriť energiu.
- Do blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu jednotky NIKDY neumiestňujte žiadne predmety. Prílišná blízkosť by mohla spôsobovať zhoršenie účinku vykurovania alebo klimatizácie, resp. zastavenie prevádzky.
- Ak sa jednotka dlhšie NEPOUŽÍVA, vypnite hlavný vypínač elektrického napájania jednotky. Ak je hlavný vypínač zapnutý, do jednotky je privádzaný elektrický prúd. 6 hodín pred opätovným spustením jednotky zapnite hlavný vypínač elektrického napájania, aby bol zabezpečený hladký chod.
- Ak je vlhkosť viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypúšťanie, môže dôjsť ku kondenzácii.
- Správne nastavte izbovú teplotu tak, aby ste sa v miestnosti cítili pohodlne. Zabráňte nadmernému vykurovaniu alebo klimatizácii. Všimnite si, že trvá určitý čas, kým teplota v miestnosti dosiahne nastavenú teplotu. Odporúčame vám, aby ste používali doplnky na časové ovládanie.

- Aby sa zabránilo hromadeniu studeného vzduchu nad podlahou alebo teplého vzduchu pod stropom, nastavte smer prúdenia vzduchu. (Hore počas režimu prevádzky klimatizácia alebo sušenie k stropu a dole počas režimu prevádzky vykurovanie.)
- Zabráňte priamemu prúdeniu vzduchu na ľudí v miestnosti.
- Aby sa šetrilo energiou, systém prevádzkujte v odporúčanom rozsahu teploty (26~28°C pre klimatizáciu a 20~24°C pre vykurovanie).

7 Údržba a servis

7.1 Prehľad: Údržba a servis

Inštalatér musí vykonať ročnú údržbu.

O chladive

Tento výrobok obsahuje fluórované skleníkové plyny. NEVYPÚŠŤAJTE plyny do ovzdušia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálneho otepľovania: 675

POZNÁMKA

Údržbu MUSÍ vykonať oprávnený inštalatér alebo zástupca servisu.

Odporúčame aspoň raz do roka vykonať údržbu. Napriek tomu môže príslušná legislatíva vyžadovať kratšie intervaly údržby.

VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.

VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.

VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĎTE žiadne predmety obsahujúce vodu.

UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.

UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebrá sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.

VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.

7.2 Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania

VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM


Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVAJTE benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré majú 40°C alebo viac. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne leštiace zložky.
- NEPOUŽÍVAJTE na drsnú kefu. **Možný výsledok:** Povrchová vrstva by sa mohla odlupovať.
- Ako koncový používateľ NIKDY nečistite vnútorné časti jednotky sami; túto prácu musí vykonať kvalifikovaný servisný pracovník. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

1 Vyčistite jemnou tkaninou. Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.


7.3 Čistenie čelného panelu

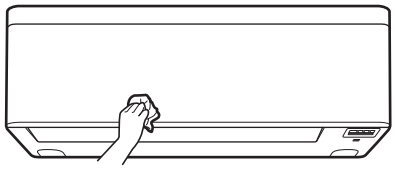

1 Čelný panel utrite jemnou utierkou. Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.


7.4 Otvorenie čelného panelu

1 Držte čelný panel na oboch stranách a otvorte ho.

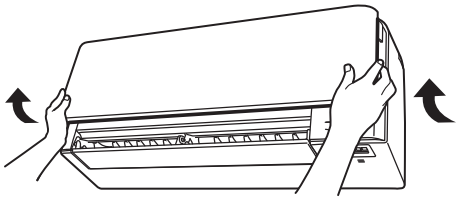

2 Stiahnite oba uzávery vzadu na čelnom paneli.

3 Otvorte čelný panel tak, aby podpera zapadla do upevňovacej úchytky.

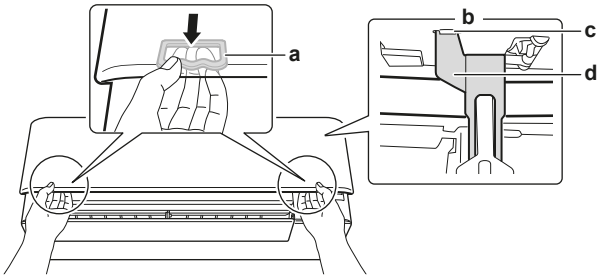

a Uzáver (1 na každej strane)
b Zadná strana čelného panelu
c Upevňovacia úchytka
d Podpera

7.5 O vzduchových filtroch

Prevádzka jednotky so znečistenými filtrami znamená, že:

- filter NEMÔŽE deodorizovať vzduch,
- filter NEMÔŽE vyčistiť vzduch,
- je slabé vykurovanie alebo klimatizácia,
- filter spôsobuje zápach.


Zoznam spracovaných článkov vo výrobkoch Daikin na základe predpisu (EÚ) č. 528/2012	
Spracovaný článok biocidálneho výrobku	Vzduchový živicový filter
Aktívna zložka	Strieborné fosfátové sklo
Obsah	<0,02%
Č. CAS	308069-39-8
Funkcia aktívnej zložky	Antivirálny a antibakteriálny účinok

Zoznam spracovaných článkov vo výrobkoch Daikin na základe predpisu (EÚ) č. 528/2012	
Informácie o bezpečnosti	V zhode s RoHS, netoxické alebo korozívne. Neexistujú špecifické odporúčania PPE. Likvidácia by mala byť v zhode s vládnymi a právnymi predpismi riadiacimi likvidáciu materiálu. Skladuje pri izbovej teplote. **Očný kontakt** - umyte s vodou **Kontakt s pokožkou** - umyte s vodou, nemal by ovplyvniť pokožku **Vdychovanie** - neoznačené špecifické nebezpečenstvo


7.6 Čistenie vzduchových filtrov

1 Úchytku v strede každého vzduchového filtra trochu zatlačte a potom filter vytiahnite smerom dole.


2 Vzduchové filtre vytiahnite.

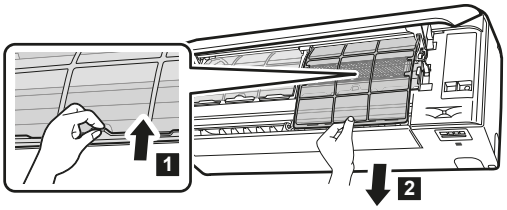


3 Titániovo-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc vyberte z úchytiek.

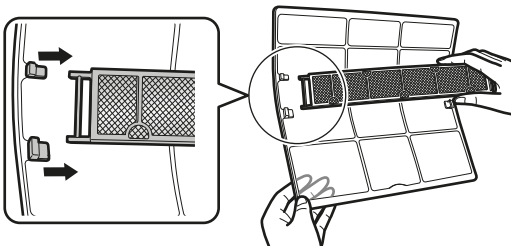

4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčisťte vysávačom.

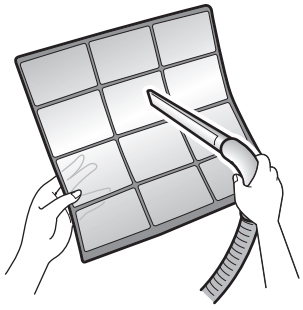

5 Namočte do vlažnej vody na asi 10 až 15 minút.

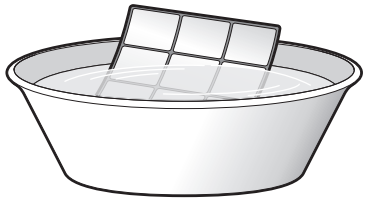

INFORMÁCIE


- Ak sa prach NEDÁ ľahko odstrániť, filtre opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode. Vzduchové filtre sušte v tieni.
- Nezabudnite vybrať titánio-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc.
- Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé 2 týždne.

7.7 Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)


INFORMÁCIE

Filter čistite vodou každých 6 mesiacov.

1 Odoberte titánovo apatitový deodorizačný filter a filter na čistenie vzduchu s odstraňovaním alergénov striebra zo všetkých 4 závesov.

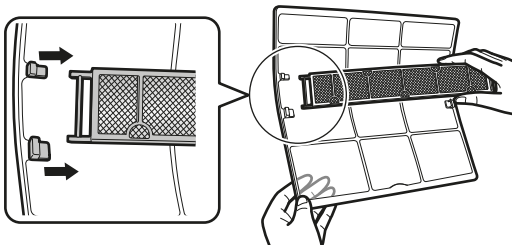


2 Z filtra odstráňte prach pomocou vysávača.

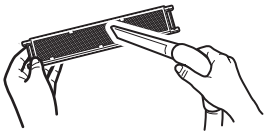

3 Filter namočte do teplej vody na 10 až 15 minút.

Poznámka: NEVYBERAJTE filter z rámu.

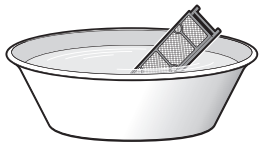


4 Po umytí vytraste zvyšnú vodu a filter nechajte vyschnúť v tieni. Filter pri odstraňovaní vody NEŽMÝKAJTE.

7.8 Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)

INFORMÁCIE

Vymeňjte filter každé 3 roky.

1 Filter vyberte z úchytiek rámu filtra a filter vymeňte za nový.

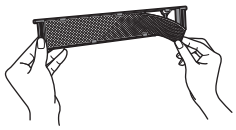


INFORMÁCIE

- Rám filtra NEODHADZUJTE a použite ho opätovne.
- Starý filter zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

Ak chcete objednať titánio-apatitový deodorizačný filter alebo filtre strieborných častíc, spojte sa s vašim predajcom.


7.9 Uzavretie čelného panelu

1 Nepatrne nadvihnite čelný panel a odstráňte podperu z upevňovacej úchytky.

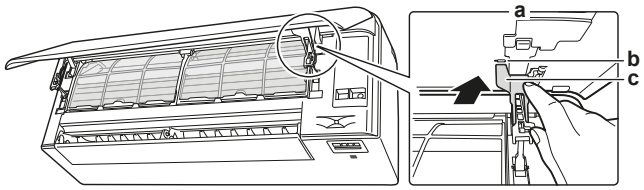

a Zadná strana čelného panelu
b Upevňovacia úchytka
c Podpera

2 Uzavrite čelný panel.

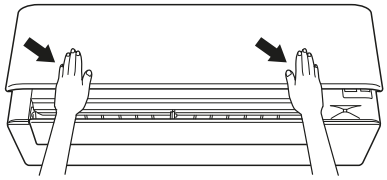

3 Jemne zatlačte čelný panel smerom dole tak, aby zapadol na svoje miesto.


7.10 Odobratie čelného panelu

INFORMÁCIE

Čelný panel odoberte iba v prípade, že sa MUSÍ vymeniť.


1 Otvorte čelný panel. Pozri "7.4 Otvorenie čelného panelu" [▸ 52].

2 Otvorte úchytky panelu umiestnené na zadnej strane panelu (1 na každej strane).

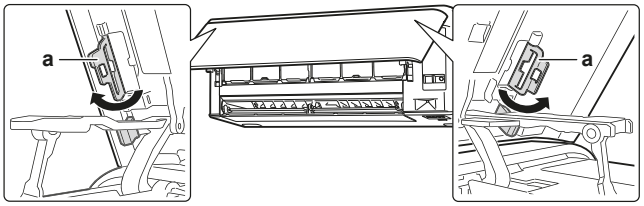


a Úchytka panelu

3 Zľahka stlačte pravé rameno smerom doprava a tým sa odpojí hriadeľ z drážky hriadeľa na pravej strane.

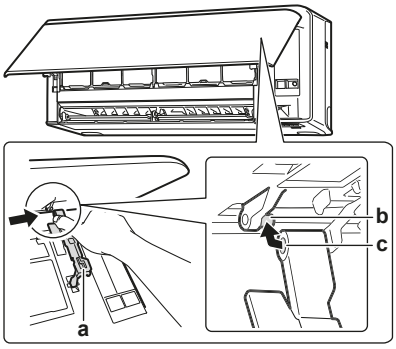

a Rameno
b Hriadeľ
c Drážka hriadeľa

4 Odpojte hriadeľ čelného panelu z drážky hriadeľa na ľavej strane.

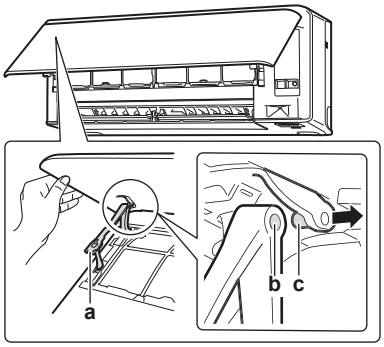

a Rameno
b Drážka hriadeľa
c Hriadeľ

5 Odoberte čelný panel.

6 Ak chcete opäť nasadiť čelný panel, vykonajte kroky v opačnom poradí.

7.11 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením

Ak chcete vysušiť vnútro jednotky, nastavte režim prevádzky jednotky na **len ventilátor**.

1 Stlačte tlačidlo Mode a zvoľte režim prevádzky.

2 Stlačením ⏻ spustíte prevádzku.

3 Po zastavení prevádzky vypnite vypínač.

4 Vzduchové filtre vyčistťte a znovu nasaďte na ich pôvodné miesta.

5 Z bezdrôtového diaľkového ovládania vyberte batérie.

INFORMÁCIE

Odporúča sa, aby pravidelnú údržbu vykonal špecialista. Viac informácií o údržbe špecialistom získate od vášho predajcu. Náklady na údržbu znáša zákazník.

Za určitých prevádzkových podmienok sa vnútorná časť jednotky môže po niekoľkých ročných obdobiach používania znečistiť. To má za následok zníženie výkonu.

8 Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.

VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

Systém MUSÍ opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

Porucha	Opatrenie
Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istič alebo istič uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE správne.	Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.
Ak z jednotky uniká voda.	Zastavte prevádzku.
Prepínač prevádzky NEFUNGUJE správne.	Vypnite elektrické napájanie.
Ak je na displeji užívateľského zobrazené číslo jednotky, kontrolka prevádzky bliká a zobrazí sa kód poruchy.	Upovedomte vášho inštalatéra a informujte ho o kóde poruchy.

Ak systém NEFUNGUJE správne s výnimkou vyššie uvedených prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch, systém preskúmajte podľa nasledovných postupov.

Porucha	Opatrenie
Ak systém vôbec NEFUNGUJE.	▪ Skontrolujte, či nevznikla porucha elektrického napájania. Počkajte, kým sa napájanie obnoví. Ak počas prevádzky dôjde k poruche elektrického napájania, systém sa po obnovení elektrického napájania okamžite automaticky opätovne spustí. ▪ Skontrolujte, či sa počas prevádzky zariadenia otvorí čelný panel. Zastavte prevádzku a opäť spusťte vnútornú jednotku použitím používateľského rozhrania. ▪ Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo či nie je aktivovaný istič. V prípade potreby vymeňte poistku alebo opäť zapnite istič. ▪ Skontrolujte batérie používateľského rozhrania. ▪ Skontrolujte nastavenie časovača.
Systém sa náhle zastaví.	▪ Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej alebo vnútornej jednotky NIE je blokovaný prekážkami. Odstráňte akékoľvek prekážky a uistite sa, že vzduch môže voľne prúdiť. ▪ Na ochranu systému sa môže klimatizačná jednotka zastaviť následkom veľkého kolísania napätia v sieti. Jednotka automaticky obnoví prevádzku asi po 3 minútach.

Porucha	Opatrenie
Ventilátor sa zastaví počas operácie prúdenia vzduchu.	Ak sa nedosiahne nastavená teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu sa zníži a prevádzka sa zastaví. Prevádzka sa obnoví automaticky, ak sa vnútorná teplota zvýši alebo klesne.
Sklápanie klapiek sa NESPUSTÍ okamžite.	Vnútorná jednotka nastavuje polohu klapiek. Klapky sa čoskoro začnú pohybovať.
Prevádzka sa tak skoro NESPUSTÍ.	V prípade, že bolo stlačené tlačidlo ON/OFF hneď po zastavení prevádzky alebo ak bol zmenený režim. Z dôvodu ochrany sa prevádzka spustí po 3 minútach.
Systém funguje, ale klimatizácia alebo vykurovanie je nedostatočné.	▪ Skontrolujte nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu. Pozri "5.8 Rýchlosť prúdenia vzduchu" [▶ 29]. ▪ Skontrolujte nastavenie teploty. Pozri "5.3.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty" [▶ 23]. ▪ Skontrolujte, či je nastavený smer prúdenia vzduchu správne. Pozri "5.9 Smer prúdenia vzduchu" [▶ 29]. ▪ Skontrolujte, či vstup alebo výstup vzduchu vonkajšej alebo vnútornej jednotky NIE je blokovaný prekážkami. Odstráňte akékoľvek prekážky a uistite sa, že vzduch môže voľne prúdiť. ▪ Skontrolujte, či vzduchové filtre nie sú upchaté. Vyčistite vzduchové filtre. Pozri "7 Údržba a servis" [▶ 50]. ▪ Skontrolujte, či sú otvorené dvere alebo okná. Dvere a okná zavrite, aby nedošlo k prúdeniu vzduchu do miestnosti. ▪ Skontrolujte, či je jednotka v režime pokojnej prevádzky Econo alebo v režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky. Pozri "5.12 Režim hospodárnej prevádzky Econo a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky" [▶ 34]. ▪ Skontrolujte, či je nejaký nábytok priamo pod alebo vedľa vnútornej jednotky. Nábytok presuňte.
Systém funguje, ale vykurovanie je nedostatočné (z jednotky NEVYFUKUJE vzduch).	▪ Klimatizácia sa v režime prevádzky Vykurovanie zahrieva. Počkajte asi 1 až 4 minút. ▪ Ak je počuť súvislý zvuk, vonkajšia jednotka môže byť v režime rozmrazovania. Počkajte asi 4 až 12 minút.
Čelný panel sa NEOTVÁRA.	Skontrolujte prekážky a skúste otvoriť čelný panel použitím používateľského rozhrania. Pozri "7.4 Otvorenie čelného panelu" [▶ 52].

Porucha	Opatrenie
ON/OFF timer podľa nastavení NEFUNGUJE.	▪ Skontrolujte, či sú Weekly timer a ON/OFF timer nastavené súčasne. Zmeňte alebo deaktivujte nastavenie. Pozri "5.14 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača" [▸ 35] a "5.15 Režim prevádzky Týždenný časovač" [▸ 38]. ▪ Skontrolujte, či sú hodiny alebo deň v týždni správne nastavené. Pozri "4.4 Nastavenie hodín" [▸ 18].
Počas prevádzky dochádza k neprirodzenému fungovaniu.	K poruche klimatizačného zariadenia môže dôjsť následkom pôsobenia blesku alebo rozhlasových vĺn. Vypnite istič OFF a naspäť ho zapnite ON.
Vnútorná jednotka NEPRIJÍMA signály z používateľského rozhrania.	▪ Skontrolujte batérie používateľského rozhrania. Pozri "4.2 Vloženie batérií" [▸ 17]. ▪ Skontrolujte, či vysielač NIE je vystavený pôsobeniu priameho slnečného svetla. ▪ Skontrolujte, či v miestnosti nie je elektronický štartér typu žiariviek. Skontaktujte sa s vašim predajcom.
Displej používateľského rozhrania je prázdny.	Vymeňte batérie používateľského rozhrania.
Na používateľskom rozhraní sa zobrazí kód chyby.	Prejednajte to s vašim miestnym predajcom. Pozri "8.2 Problémy riešenia na základe chybových kódov" [▸ 62], kde nájdete podrobný zoznam kódov chýb.
Spustia sa ostatné elektrické spotrebiče.	Ak signály používateľského rozhrania ovládajú nejaké iné elektrické spotrebiče, tieto spotrebiče odstráňte alebo sa poraďte s vašim predajcom.

Ak je po kontrole všetkých vyššie uvedených položiek nemožné odstrániť problém vlastnými silami, skontaktujte sa s vašim inštalatérom a uveďte symptómy, celý názov modelu jednotky (ak je to možné aj s výrobným číslom) a dátum inštalácie.

8.1 Symptómy, ktoré NIE sú poruchami systému

Nasledovné symptómy NIE sú poruchami systému:

8.1.1 Symptóm: Je počuť zvuk ako prúd vody

- To je zvuk chladiva pretekajúceho cez jednotku.
- Tento zvuk sa môže vytvoriť pri odtekaní vody z jednotky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie.

8.1.2 Symptóm: Je počuť zvuk fúkania

Tento zvuk sa vytvára, ak je prepnutý smer prietoku chladiva (napr. pri prepnutí z klimatizácie na vykurovanie).

8.1.3 Symptóm: Je počuť zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvára, ak sa nepatrne zväčšuje alebo zmenšuje veľkosť jednotky následkom zmien teploty.

8.1.4 Symptóm: Je počuť zvuk pískania

Tento zvuk sa vytvára, ak chladivo počas rozmrazovania prúdi jednotkou.

8.1.5 Symptóm: Je počuť zvuk cvakania počas prevádzky alebo nečinnosti

Tento zvuk sa vytvára počas činnosti ventilov regulácie chladiva alebo elektrických dielov.

8.1.6 Symptóm: Je počuť zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvára, ak externé zariadenie odsáva vzduch z miestnosti (napr. výstupný ventilátor, odsávač), pričom sú dvere a okná v miestnosti uzavreté. Otvorte dvere alebo okná alebo zariadenie vypnite.

8.1.7 Symptóm: Z jednotky vychádza biela hmla (vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka)

Keď sa systém po režime prevádzky rozmrazovania prepne do režimu prevádzky kúrenia. Vlhkosť vytvorená v režime rozmrazovania sa stane parou a je odčerpaná.

8.1.8 Symptóm: Jednotky môžu vydávať zápach

Jednotka môže absorbovať zápach z miestnosti, nábytku, cigariet, atď. a potom ho opäť uvoľňovať.

8.1.9 Symptóm: Vonkajší ventilátor sa otáča v dobe, keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke

- **Po zastavení prevádzky.** Vonkajší ventilátor sa otáča aj ďalej počas ďalších 30 sekúnd za účelom ochrany systému.
- **Keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke.** Keď je vonkajšia teplota príliš vysoká, vonkajší ventilátor sa začne otáčať za účelom ochrany systému.

8.1.10 Symptóm: Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu sa NEOBNOVÍ, ak aplikácia ONECTA deaktivuje Comfort airflow (Príjemné prúdenia vzduchu)

Ak aplikácia ONECTA deaktivuje režim prevádzky Comfort airflow (Príjemné prúdenie vzduchu), rýchlosť prúdenia vzduchu sa NEVRÁTI na predchádzajúce nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu a vnútorná jednotka pracuje na automatickej rýchlosti prúdenia vzduchu.

8.1.11 Symptóm: Niektoré ikony prevádzky nie sú viditeľné na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní alebo niektoré funkcie nie je možné aktivovať v aplikácii ONECTA

Niektoré kombinácie funkcií nie sú dovolené (príklad: režim Len ventilátor a režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky). Táto funkcia sa môže zobraziť v aplikácii ONECTA, ale funkcia sa NEDÁ aktivovať.

8.1.12 Symptóm: V aplikácii ONECTA NIE je indikovaný režim prevádzky Powerful ako aktívny

Keď je režim prevádzky na vyšší výkon Powerful aktivovaný, keď je vnútorná jednotka VYPNUTÁ, režim prevádzky na vyšší výkon sa nemusí zobrazovať ako aktívny 2 minúty, kým sa neaktualizujú údaje cloudu.

8.1.13 Symptóm: Automatický režim prevádzky NIE je v aplikácii ONECTA s nastavením hranice teploty zablokovaný

Ak je horná hranica vykurovania nastavená v aplikácii ONECTA nižšie ako spodná hranica klimatizácie, potom je automatický režim v aplikácii ONECTA podporovaný.

Jednotka môže pracovať v režime vykurovania medzi minimálnou nastavenou požadovanou hodnotou a hornou hranicou vykurovania a v režime klimatizácie medzi spodnou hranicou klimatizácie a maximálnou nastavenou požadovanou hodnotou.

8.1.14 Symptóm: Ak sa zmení hranica teploty v aplikácii ONECTA, týždenný časovač sa NEDEAKTIVUJE

Ak sa hranica teploty v aplikácii ONECTA zmení, týždenný časovač zostane aktívny. Nastavenia týždenného časovača zostanú v aplikácii ONECTA nezmenené. Ak nastavenia požadovanej hodnoty v týždennom časovači NIE sú obmedzené ani v prípade, ak sú v aplikácii ONECTA nastavené hranice teploty.

Napriek tomu môže jednotka obmedziť požadovanú hodnotu počas prevádzky, ak je mimo povoleného rozsahu. Aktuálna požadovaná hodnota je zobrazená na hlavnej obrazovke jednotky v aplikácii ONECTA.

8.1.15 Symptóm: Aplikácia ONECTA odpovedá s oneskorením

Zobrazenie aplikácie sa môže oneskorovať v dôsledku aktualizácií údajov.

8.2 Problémy riešenia na základe chybových kódov

Diagnostika chyby pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

Ak sa jednotka dostane do problémov, chybu môžete identifikovať kontrolou kódu chyby pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania. Je dôležité porozumieť problému a pred resetovaním kódu chyby prijať protiopatrenia. Tieto protiopatrenia musí uskutočniť inštalátor s licenciou alebo miestny predajca.

INFORMÁCIE

V návode na údržbu hľadajte:

- Kompletný zoznam kódov chyby
- Podrobnejšia príručka riešenia každej chyby

Kontrola kódu chyby pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

1 Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte smerom na jednotku a stlačte Cancel na asi 5 sekúnd.

Výsledok: 00 bliká v časti zobrazenia nastavenia teploty.

2 Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte smerom na jednotku a stlačte Cancel opakovane, kým nie je počuť súvislé pípanie.

Výsledok: Na displeji sa teraz zobrazí kód.

INFORMÁCIE

- Krátke pípnutie a 2 za sebou idúce pípnutia oznamujú neodpovedajúce kódy.
- K zrušeniu zobrazenia kódu pridržte tlačidlo Cancel na dobu 5 sekúnd. Zobrazenie kódu sa zruší aj samé, pokiaľ tlačidlo NESTLAČÍTE počas 1 minúty.

Systém

Kód chyby	Popis
00	Normálny
U0	Nedostatok chladiva

Kód chyby	Popis
U2	Detekcia prepätia
U4	Chyba prenosu signálu (medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou)
UA	Chyba kombinácie vnútornej/vonkajšej jednotky

Vnútorná jednotka

Kód chyby	Popis
A1	Chybná karta PCB vnútornej jednotky
A5	Ochrana proti zamrznutiu alebo regulácia vysokého tlaku
A6	Porucha motora ventilátora (jednosmerný motor)
AH	Chyba jednotky Streamer
C4	Porucha termistora vnútorného výmenníka tepla
C7	Chyba otvorenia alebo uzavretia čelného panelu
C9	Porucha termistora teploty v miestnosti
CC	Chyba snímača vlhkosti

Vonkajšia jednotka

Kód chyby	Popis
E8	Porucha 4-cestného ventilu
E1	Chybná karta PCB vonkajšej jednotky
E5	Aktivácia preťaženia (preťaženie kompresora)
E6	Zablokovanie kompresora
E7	Zablokovanie jednosmerného ventilátora
E8	Vstupný nadprúd
F3	Regulácia teploty výstupného potrubia
F6	Regulácia vysokého tlaku (v režime prevádzky Klimatizácia)
H0	Odchýlka snímača systému kompresora
H6	Odchýlka polohy snímača
H8	Porucha snímača jednosmerného napätia / prúdu
H9	Porucha termistora vonkajšej teploty
J3	Porucha termistora výstupného potrubia
J6	Porucha termistora vonkajšieho výmenníka tepla
L3	Porucha elektrických častí vykurovania
L4	Zvýšenie teploty rebra radiátora
L5	Nárazový nadprúd invertora (jednosmerný)
P4	Porucha teploty rebra radiátora
F8	Chyba vnútornej teploty kompresora

8.3 Odstraňovanie problémov bezdrôtového pripojenia LAN

Nasledovná tabuľka poskytuje krátky popis ako odstraňovať niektoré problémy. Ak pri odstraňovaní problému nepomôže žiadne z nasledovných riešení, prejdite na app.daikineurope.com, kde získate viac informácií a nájdete často kladené otázky.

Problém	Opatrenie
NIE je možné sa pripojiť k WLAN adaptéru (žiadna z LED nebliká).	▪ Skúste ovládať jednotku pomocou používateľského rozhrania. ▪ Skontrolujte, či je zapnuté elektrické napájanie. ▪ Vypnite a znova zapnite jednotku.
WLAN adaptér NIE je viditeľný na obrazovke prehľadu jednotiek (domovská obrazovka) po konfigurácii WLAN adaptéra (voľba WPS).	▪ Uistite sa, že je bezdrôtový LAN adaptér dostatočne blízko ku komunikačnému zariadeniu. ▪ Skontrolujte, či je komunikácia v poriadku. ▪ Uistite sa, že je smart zariadenie pripojené k tej istej bezdrôtovej sieti ako adaptér WLAN. ▪ Skúste vrátiť nastavenie na štandardné nastavenie z výroby a nastavenie opakujte. Pozrite "Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby" [▸ 44].
WLAN adaptér NIE je viditeľný v zozname Wi-Fi sietí, ktoré sú k dispozícii na smart zariadení (voľba prístupový bod AP).	▪ Skúste prepnúť medzi nastavením prístupového bodu WPS, aby sa zmenil bezdrôtový kanál. Bezdrôtový kanál MUSÍ byť medzi 1~11. ▪ Skontrolujte, či je komunikácia v poriadku. ▪ Skúste vrátiť nastavenie na štandardné nastavenie z výroby a nastavenie opakujte. Pozrite "Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby" [▸ 44].
Hodnota teploty/vlhkosti vnútornej/ vonkajšej jednotky zobrazená v ONECTA sa líši od hodnoty nameranej inými spotrebičmi.	▪ ONECTA zobrazí vnútornú/vonkajšiu teplotu/vlhkosť iba pre okolie vnútornej/vonkajšej jednotky. ▪ Nameraná teplota/vlhkosť iných spotrebičov sa môže líšiť v dôsledku rôznych podmienok okolo jednotky (napr. priame slnečné svetlo, námraza...) ▪ Teplota/vlhkosť zobrazená na ONECTA je iba orientačná.

9 Likvidácia

POZNÁMKA

Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

10 Slovník

Predajca
Obchodný distribútor produktu.

Oprávnení inštalatéri
Technický pracovník kvalifikovaný na inštaláciu produktu.

Používateľ
Osoba, ktorá je vlastníkom výrobku a/alebo vykonáva obsluhu výrobku.

Platné právne predpisy
Všetky medzinárodné, európske, národné a miestne smernice, zákony, nariadenia alebo zákonníky vzťahujúce sa a uplatniteľné na určitý produkt alebo oblasť.

Servisná spoločnosť
Spoločnosť kvalifikovaná vykonávať alebo koordinovať požadované opravy produktu.


Návod na inštaláciu
Návod na inštaláciu určený pre určitý výrobok alebo použitie vysvetľuje ako ho inštalovať, konfigurovať a udržiavať.

Návod na obsluhu
Návod na obsluhu určený pre určitý výrobok alebo použitie vysvetľuje ako ho používať.

Príslušenstvá
Štítky, návody, informačné karty a vybavenie, ktoré sa dodáva s produktom a musí sa nainštalovať podľa pokynov v príslušnej dokumentácii.

Nadštandardná výbava
Príslušenstvo vyrobené alebo schválené spoločnosťou Daikin, ktoré možno podľa pokynov v príslušnej dokumentácii kombinovať s produktom.

Zabezpečí sa na mieste
Príslušenstvo NEVYROBENÉ spoločnosťou Daikin, ktoré možno podľa pokynov v príslušnej dokumentácii kombinovať s produktom.

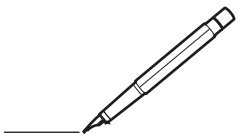

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-3 2026.03