


DAIKIN

DRÔTOVÝ DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ

POUŽÍVATEĽSKÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA

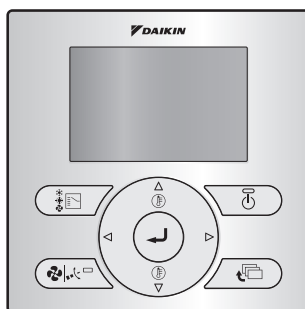

BRC073A1

- Ďakujeme, že ste si zakúpili drôtový diaľkový ovládač.
- Tento návod popisuje bezpečnostné opatrenia pre použitie tohto výrobku.

Pozorne si prečítajte tento návod a ubezpečte sa, či rozumiete uvedeným informáciám predtým, ako sa pokúsite použiť tento výrobok.

Po prečítaní si tento návod uschovajte na ľahko prístupnom mieste.

Ak bude tento výrobok v budúcnosti prevádzkovať iný používateľ, zabezpečte, aby nový návod dostal do rúk nový používateľ.

Obsah

Poznámky

Bezpečnostné opatrenia.....	3
Pokyny, ktoré treba dôsledne dodržiavať	4
Názvy a funkcie	8
Displej LCD.....	10

Základný prevádzkový režim

Aktivácia/deaktivácia tlačidiel Ponuka/Enter a Zrušiť	12
Chladenie/ohrev/ventilácia/odvlhčovanie/automaticky	13
Programovanie režimu Odvlhčov.....	17
Funkcia Útlm.....	18
Zamknutie tlačidiel.....	19

Stručný sprievodca položkami hlavnej ponuky

Prehľad položiek hlavnej ponuky.....	20
--------------------------------------	----

Používanie ponuky

Hlavná ponuka.....	22
Smer prúdenia vzduchu.....	23
Možnosti úspory energie	24
Plán	29
Informácie o údržbe.....	34
Konfigurácia.....	35
Aktuálne nastavenia	37
Hodiny a kalendár.....	38
Jazyk	40

Údržba

Údržba jednotky a displeja LCD	41
--------------------------------------	----

Referenčné informácie

Zobrazenie kódu chyby	42
Správa o konflikte režimov	43
Popredajný servis	48

Informácie o tomto dokumente

Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

Dokument	Obsahuje...	Formát
Návod na inštaláciu a obsluhu	Pokyny na inštaláciu a obsluhu	Vytlačený dokument (v škatuli)
Referenčná príručka inštalatéra	Príprava inštalácie, technické údaje, referenčné údaje...	Digitálne súbory na stránke http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Používateľská referenčná príručka	Podrobné pokyny a informácie o základnom a rozšírenom používaní	

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne váš predajca.

Podrobné pokyny nájdete vo videách o inštalácii dostupných na stránke <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Podrobné pokyny na pripojenie konektora S21 nájdete vo videách o inštalácii aplikácie Daikin Online Controller.

Bezpečnostné opatrenia

Pôvodný návod je v anglickom jazyku. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi originálneho návodu. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami vrátane detí s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny na používanie zariadenia od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.

Pred inštaláciou diaľkového ovládača si dôkladne prečítajte časť Bezpečnostné opatrenia.

- Tento návod rozdeľuje opatrenia na VAROVANIA a UPOZORNENIA. Obidve obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti. Ubezpečte sa, že sa riadite všetkými opatreniami uvedenými nižšie.

 VAROVANIE	Nedodržanie týchto inštrukcií môže mať za následok zranenie osôb alebo straty na životoch.
 UPOZORNENIE	Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolností.

- V tomto návode sa používajú nasledovné piktogramy.

	Nikdy nerobte.		Vždy dodržiavajte uvedené inštrukcie.
	Ubezpečte sa, že jednotka je vždy uzemnená.		Nedotýkajte sa vlhkými rukami.
	Vyhýbajte sa vode a vlhkosti.		

■ O diaľkovom ovládači

 VAROVANIE	
	Neinštalujte diaľkový ovládač sami. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.
	Neupravujte ani neopravujte diaľkový ovládač. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.
	Diaľkový ovládač neprenášajte ani sa ho nepokúšajte sami inštalovať. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.
	Nepoužívajte horľavé materiály (napr. lak na vlasy alebo insekticídy) v blízkosti výrobku. Nečistite produkt organickými rozpúšťadlami, ako napr. riedidlo na farby. Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť zlomenie výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Pokyny, ktoré treba dôsledne dodržiavať

UPOZORNENIE

	• Nehrajte sa s jednotkou ani s jej diaľkovým ovládaním. Náhodná prevádzka deťmi môže mať za následok zhoršenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.
	• Nikdy nerozoberajte diaľkový ovládač. Dotýkanie sa vnútorných častí môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. V prípade vykonávania vnútorných inšpekcií a prispôbení sa informujte u vášho predajcu Daikin alebo u autorizovaného dodávateľa.
	• Aby sa zabránilo úrazom v dôsledku elektrického prúdu, neprevádzkujte zariadenie mokrými rukami.
	• Diaľkový ovládač neumývajte. Ak tak urobíte, môže to mať za následok prieraz elektrického prúdu a výsledkom môže byť zranenie alebo požiar.
	• Nenechávajte diaľkový ovládač tam, kde je riziko jeho namočenia. Ak sa voda dostane do diaľkového ovládača, existuje tu riziko prierazu elektrického prúdu a poškodenia elektrických komponentov.

■ Vnútna jednotka a vonkajšia jednotka

VAROVANIE

	• Majte na pamäti, že dlhšie, priame vystavenie sa studenému alebo teplému vzduchu z klimatizácie alebo vzduchu, ktorý je príliš chladný alebo príliš teplý, môže byť nebezpečné pre váš fyzický stav a zdravie.
	• Nedávajte predmety vrátane tyčiek, prstov atď. do prívodu alebo vývodu vzduchu. Kontakt s lopatkami vysokorychlostného ventilátora klimatizácie môže mať za následok zranenie.
	• Kontaktujte profesionálny personál ohľadne pripevňovania príslušenstva a ubezpečte sa, že používate len také príslušenstvo, ktoré špecifikoval výrobca. Ak bude výsledkom vašich opráv poškodenie, môže to mať za následok únik vody, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
	• Výrobok nepoužívajte v prostrediach, ktoré sú kontaminované olejovými výparmi, ako napr. výpary oleja na varenie alebo strojového oleja. Olejové výpary môžu spôsobiť zlomenie, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
	• Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je prílišný výskyt olejového dymu, napr. v kuchyni, alebo na miestach s horľavými plynmi, koroziívnymi plynmi alebo kovovým prachom. Použitie výrobku na takýchto miestach môže spôsobiť požiar alebo zlyhanie výrobku.


 VAROVANIE	
	• Chráňte sa pred požiarom v prípade úniku chladiacej zmesi. Ak klimatizácia nepracuje správne, t.j. nevyrába studený alebo teplý vzduch, príčinou môže byť únik chladiacej zmesi. Ak potrebujete pomoc, informujte sa u svojho predajcu. Chladiaca zmes v klimatizácii je bezpečná a bežne nedochádza k jej úniku. Avšak v prípade úniku, kontaktu s obnaženým horákom, ohrievačom alebo sporákom môže dôjsť k tvorbe škodlivého plynu. Klimatizáciu nepoužívajte dovtedy, kým kvalifikovaný servisný pracovník nepotvrdí, že únik bolo opravený.
	• V prípade použitia ističa vybaveného poistkou sa ubezpečte, že je kapacita poistky správna. Použitie obvyčajného vodiča môže spôsobiť poruchy alebo požiar.
	• Istič napájania nepoužívajte na spúšťanie ani zastavovanie klimatizácie. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úniku vody. Okrem toho sa môže ventilátor náhle roztočiť, ak je kompenzácia zlyhania aktivovaná, čo môže spôsobiť zranenie.
	• Ubezpečte sa, že je jednotka uzemnená. Jednotku uzemnite k úžitkovému potrubiu, bleskozvodu alebo uzemnenému telefónnemu vedeniu. Nedokonale uzemnenie môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Veľký prúdový náraz z blesku alebo iných zdrojov môže spôsobiť poškodenie klimatizácie.
	• Ak má klimatizácia poruchu (vychádza z nej zápach ako po spálení atď.), vypnite elektrické napájanie a obráťte sa na miestneho predajcu. Pokračujúca prevádzka za takýchto okolností môže mať za následok zlyhanie, zásah elektrickým prúdom alebo riziko požiaru.
	• Prekonzultujte so svojim miestnym predajcom, čo robiť v prípade úniku chladiva. Keď sa klimatizácia nainštaluje v malej miestnosti, je potrebné urobiť správne opatrenia, aby množstvo presakujúcej chladiacej zmesi neprekročilo limit koncentrácie v prípade úniku. Inak môže dôjsť k nehode v dôsledku spotrebovania kyslíka.
	• Ubezpečte sa, že ste namontovali prúdový chránič. Keď nenainštalujete prúdový chránič, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
	• Prekonzultujte s predajcom, ak dôjde k zatopeniu klimatizácie v dôsledku prírodnej pohromy, ako napr. záplava alebo tajfún. V takom prípade neprevádzkujte klimatizáciu, inak to môže mať za následok poruchu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
	• Ubezpečte sa, že používate vyhradené napájanie klimatizácie. Použitie iného zdroja napájania môže spôsobiť vytváranie tepla, požiar alebo zlyhanie výrobku.

⚠ UPOZORNENIE

	• Po dlhšom používaní skontrolujte jednotku a jej uchytenie, či nie je poškodené. Ak ste jednotku nechali v poškodenom stave, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
	• Nedovoľte deťom, aby sa šplhali na vonkajšiu jednotku a neklad'te na ňu žiadne predmety. Pád alebo prevrátenie môže spôsobiť zranenie.
	• Neblokujte príruby ani vývody vzduchu. Znížené prúdenie vzduchu môže spôsobiť nedostatočný výkon alebo problémy.
	• Ak chcete predísť poraneniu, nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier na jednotke.
	• Neodstraňujte kryt ventilátora vonkajšej jednotky. Kryt slúži na ochranu pred vysokou rýchlosťou ventilátora zariadenia, ktorá môže spôsobiť zranenie.
	• Neklad'te na zariadenie predmety, ktoré môžu spôsobiť vytváranie vlhkosti priamo pod vnútornou alebo vonkajšou jednotkou. Za určitých podmienok sa môže vyskytnúť kondenzácia na hlavnej jednotke alebo potrubí s chladiacou zmesou, znečistenie filtra alebo blokovanie odvodnenia môže spôsobiť odkvapkanie, čo môže mať za následok znečistenie alebo zlyhanie príslušného predmetu.
	• Na zariadenie neklad'te nádoby s vodou (vázy s kvetmi atď.), pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
	• Klimatizačné zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené. Klimatizáciu nepoužívajte na chladenie precíznych prístrojov, potravín, rastlín, zvierat alebo umeleckých diel, pretože toto môže nepriaznivo ovplyvniť výkon, kvalitu a/alebo životnosť príslušných predmetov.
	• Spotrebiče, ktoré produkujú otvorené plamene, nedávajte na miesta vystavené prúdeniu vzduchu zo zariadenia, pretože to môže zhoršiť spaľovanie horáka.
	• Ohrievače nikdy neumiestňujte priamo pod jednotku, pretože teplo môže spôsobiť deformáciu.
	• Ubezpečte sa, že deti, rastliny alebo zvieratá nie sú priamo vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky, pretože sa môžu vyskytnúť nepriaznivé účinky.
	• Horľavé nádoby, ako napr. plechovky spreju, neumiestňujte do vzdialenosti menšej ako 1 m od vyfukovacieho otvoru. Nádoby môžu vybuchnúť, pretože ich môže zasiahnuť výstup teplého vzduchu z vnútornej alebo vonkajšej jednotky.
	• Klimatizáciu neinštalujte na také miesto, kde je nebezpečenstvo úniku horľavých plynov. V prípade úniku plynu sa v blízkosti klimatizácie vytvára plyn, čo môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru.

 UPOZORNENIE	
	• Nesadajte si ani sa nestavajte na nestabilný podklad v čase prevádzky alebo údržby klimatizácie. Základňa sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť zranenie.
	• Pri výmene filtra sa nedotýkajte motora. Motor môže byť veľmi horúci, čo môže spôsobiť popáleniny.
	• Klimatizáciu neumývajte vodou, pretože môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
	• Z času na čas vyvetrajte. Pri používaní klimatizácie spolu s inými vyhrievacími zariadeniami buďte opatrní. Nedostatočné vetranie môže spôsobiť nedostatok kyslíka.
	• Pri čistení vždy zastavte prevádzku klimatizácie a VYPNITE istič napájania. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
	• Interiér vnútornej a vonkajšej jednotky neumývajte sami. Vždy to prekonzultujte s predajcom Daikin. Použitie nesprávnej metódy umývania alebo nesprávneho čistiaceho prostriedku môže poškodiť gumové časti vnútornej jednotky alebo spôsobiť únik vody. Ak sa elektrické súčasti alebo motor vo vnútornej jednotke namočia čistiacim prostriedkom, navyše to môže spôsobiť poruchy, tvorbu dymu alebo vznietenie.
	• Nedávajte predmety do priamej blízkosti vonkajšej jednotky a nedovoľte, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie ani iné nečistoty. Lístie predstavuje lôžko pre malé zvieratá, ktoré sa môžu dostať do jednotky. Keď sú v jednotke takéto zvieratá, môže to spôsobiť poruchu, dym alebo požiar pri kontakte s elektrickými časťami.
	• Jednotky bezpečne pripevnite. Ak nie sú jednotky bezpečne namontované, môžu spadnúť alebo sa prevrátiť, čo môže mať za následok zranenie osôb.
	• Zabezpečte odtok, aby sa zabezpečilo úplné odvodnenie. Ak sa nezabezpečí počas prevádzky klimatizácie správne odvodnenie, môže dôjsť k zablokovaniu v dôsledku nahromadenia nečistôt a odpadkov v potrubí. To môže mať za následok únik vody z vnútornej jednotky. V takýchto prípadoch zastavte prevádzku klimatizácie a prekonzultujte to s predajcom.

Názvy a funkcie

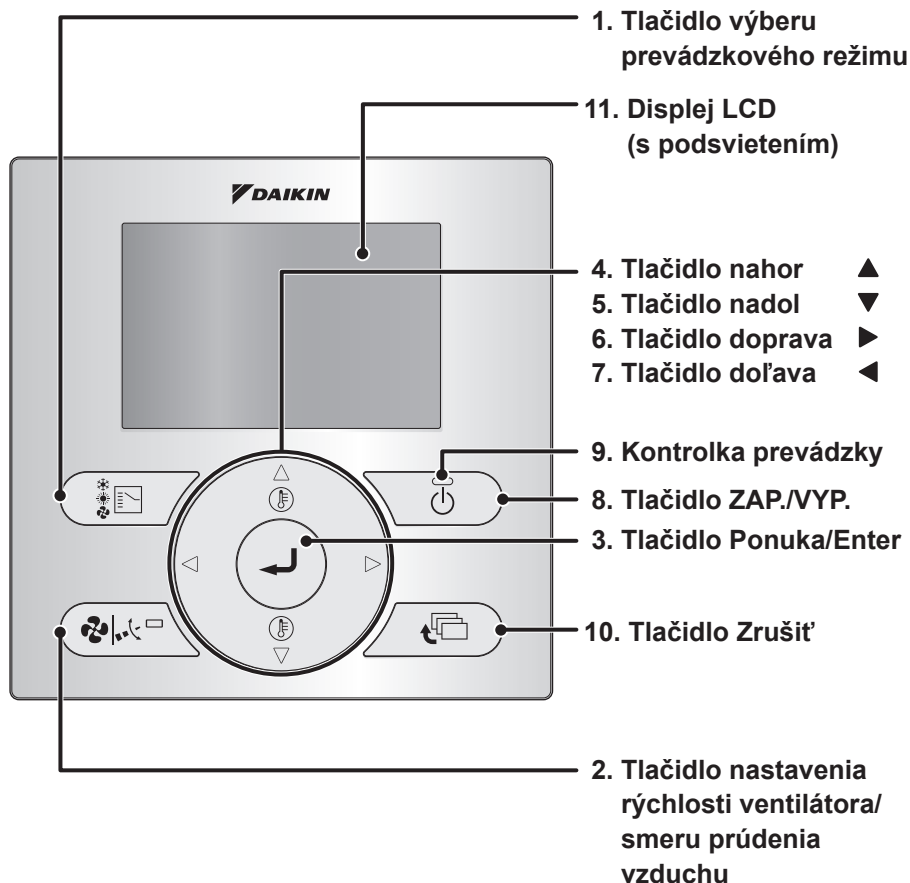

Iné funkcie, ako sú funkcie základnej prevádzky (t. j. ZAPNUTIE/ VYPNUTIE, výber prevádzkového režimu, rýchlosť ventilátora, smer nahor/nadol a nastavenia teploty) sa nastavujú na obrazovke ponuky.

POZNÁMKA

- Diaľkový ovládač nemontujte na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Inak môže LCD displej stratiť farbu a nemusí sa nič zobraziť.
- Neťahajte ani nekrúťte kábel diaľkového ovládania. Inak môže diaľkové ovládanie zlyhať.
- Nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládači predmetmi s ostrými koncami. Inak sa môže diaľkové ovládanie poškodiť alebo zlyhať.

1. Tlačidlo výberu prevádzkového režimu

- Stlačte toto tlačidlo na zvolenie režimu prevádzky podľa vášho výberu. (Pozrite si časť "[Chladenie/ohrev/ventilácia/odvlhčovanie/automaticky](#)" na strane 13)
- Dostupnosť modelov sa môže líšiť podľa pripojeného modelu.

2. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora/smeru prúdenia vzduchu

- Používa sa na zmenu rýchlosti ventilátora a smeru prúdenia vzduchu. (Pozrite si časť "[Chladenie/ohrev/ventilácia/odvlhčovanie/automaticky](#)" na strane 13)
- Dostupná rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu sa líšia v závislosti od pripojeného modelu.

3. Tlačidlo Ponuka/Enter

- Toto tlačidlo je aktivované predvolene. Pokyny na deaktiváciu nájdete v časti "[Aktivácia/deaktivácia tlačidiel Ponuka/Enter a Zrušiť](#)" na strane 12.
- Slúži na zobrazenie hlavnej ponuky alebo zadanie vybratej položky (pozrite si časť "[Prehľad položiek hlavnej ponuky](#)" na strane 20).

4. Tlačidlo nahor ▲

- Používa sa na zvýšenie nastavenej teploty.
- Nasledujúce položky na vrchnej strane sa zvýraznia.
(Opakovaným stláčaním tlačidla bude prechádzať medzi jednotlivými hodnotami alebo položkami).
- Slúži na zmenu vybratej položky.

5. Tlačidlo nadol ▼

- Používa sa na zníženie nastavenej teploty.
- Nasledujúca položka na spodnej strane sa zvýrazní.
(Opakovaným stláčaním tlačidla bude prechádzať medzi jednotlivými hodnotami alebo položkami).
- Slúži na zmenu vybratej položky.

6. Tlačidlo doprava ►

- Používa sa na zvýraznenie nasledovných položiek na pravej strane.
- Zobrazený obsah sa prepne na nasledujúcu obrazovku.

7. Tlačidlo doľava ◀

- Používa sa na zvýraznenie nasledovných položiek na ľavej strane.
- Zobrazený obsah sa prepne na predchádzajúcu obrazovku.

8. Tlačidlo ZAP./VYP.

- Stlačením spustíte alebo zastavíte klimatizáciu.

9. Dióda prevádzky (zelená)

- Táto dióda sa počas prevádzky rozsvieti.
- Táto dióda nesvieti, keď je jednotka VYPNUTÁ.
- Táto dióda bliká, ak sa vyskytne chyba alebo v prípade konfliktu režimov.

10. Tlačidlo Zrušiť

- Toto tlačidlo je aktivované predvolene. Pokyny na deaktiváciu nájdete v časti "[Aktivácia/deaktivácia tlačidiel Ponuka/Enter a Zrušiť](#)" na strane 12.
- Používa sa pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.


11. Displej LCD (s podsvietením)

- Podsvietenie bude po stlačení jedného z tlačidiel svietiť približne 30 sekúnd.
- Funkcie súvisiace s tlačidlami okrem tlačidla ZAP./VYP. nie sú aktívne, keď nesvieti podsvietenie.

Displej LCD


- Pre displej LCD sú dostupné štyri metódy zobrazenia. Štandardné zobrazenie, ktoré sa používa predvolene, a podrobné zobrazenie. K dispozícii je tiež možnosť používať režim Ikona alebo režim Ikona a text (pozrite si referenčnú príručku inštalátora).
- Ak chcete zmeniť aktívnu metódu zobrazenia, vyberte požadovanú metódu na obrazovke Metóda zobrazenia (pozrite si časť **"Zobrazenie" na strane 35**).
- Zobrazený obsah na obrazovke sa líši v závislosti od prevádzkového režimu pripojených modelov. (Ak je napríklad klimatizácia v prevádzke ohrevu, uvidíte nasledujúce zobrazenie.)

Štandardné zobrazenie

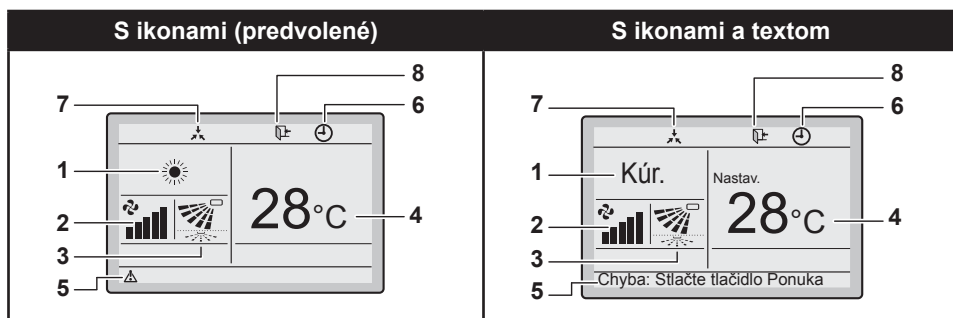

Podrobné zobrazenie

- Okrem položiek zobrazených na štandardnej obrazovke sa na obrazovke s podrobným zobrazením zobrazujú aj položky hodín a podrobného výberu.

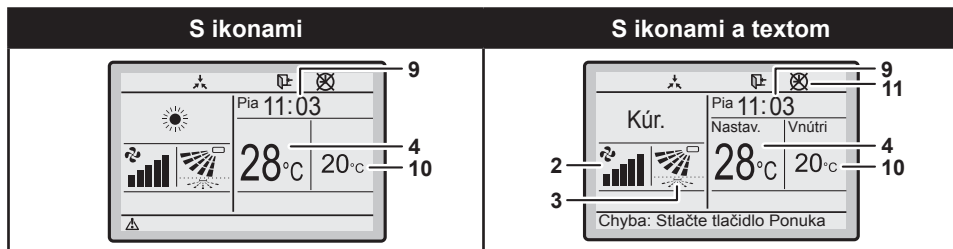

1. Prevádzkový režim

- Signalizuje aktuálny prevádzkový režim.

Prevádzkový režim		
Chladenie	Kúrenie	Automaticky (ohrev)
		
Ventil.	Odvlhčov.	Automaticky (chladenie)
		

2. Rých. vent.

(pozrite si časť "**Chladenie/ohrev/ventilácia/odvlhčovanie/automaticky**" na strane 13)

- Označuje rýchlosť ventilátora nastavenú pre klimatizáciu.
- Rýchlosť ventilátora sa nezobrazí, ak klimatizácia nemá funkciu ovládania rýchlosti ventilátora.

3. Smer prúdenia vzduchu

- Zobrazí sa len vtedy, keď je klimatizácia v prevádzke.
- Označuje smer prúdenia vzduchu nastavený pre klimatizáciu.
- Možné smery závisia od vnútornej jednotky.

4. Zobrazenie nastavenej teploty/teploty útlmu

(pozrite si časť "**Funkcia Útlm**" na strane 18)

- Po ZAPNUTÍ jednotky sa zobrazuje teplota nastavená pre klimatizáciu.
- Po VYPNUTÍ jednotky a deaktivácii funkcie Útlm sa zobrazuje teplota nastavená pre klimatizáciu.
- Po VYPNUTÍ jednotky a aktivácii útlmu sa teplota nastavená pre funkciu útlmu zobrazuje menšími číslami.

5. Chyba "△"

(pozrite si časť "**Zobrazenie kódu chyby**" na strane 42)

- Signalizuje chybu jednotky.

6. Aktivovaný časovač "⌚"

(pozrite si časť "**Časovač VYPNUTIA**" na strane 28 a "**Plán**" na strane 29)

- Signalizuje, že je aktivovaný časovač plánovania alebo časovač VYPNUTIA.

7. Centralizovaná kontrola "⌘"

- Signalizuje, že je klimatizácia pod správou zariadenia na centrálnu správu (voliteľné príslušenstvo) a prevádzka systému pomocou diaľkového ovládača je zakázaná.

8. Útlm "⌘"

(pozrite si časť "**Funkcia Útlm**" na strane 18)

- Ikona útlmu bliká po zapnutí jednotky s kontrolou útlmu.

9. Hodiny (hodiny ukazujúce reálny čas vo formáte 12/24 hodín) (pozrite si časť "**Hodiny a kalendár**" na strane 38)

- Signalizuje, že sú nastavené hodiny.
- Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa symbol "-- : --".

10. Detailný výber

(pozrite si časť "**Režim zobrazenia**" na strane 35)

- Zobrazuje sa po výbere režimu podrobného zobrazenia.
- Predvolené nie sú vybraté žiadne podrobné položky.

11. Problém s časovačom "⌘"

- Signalizuje, že je potrebné znova nastaviť hodiny.
- Funkcia časovača plánovania nebude pracovať, kým nebudú znova nastavené hodiny.

Základný prevádzkový režim

Funkcie diaľkového ovládania

Prevádzkový postup

Prevádzkuje tlačidlá podľa nasledovného postupu.

Zobrazenie tlačidla


Zobrazí pozície tlačidiel, ktoré sa majú používať.

Spôsob prevádzky

Zobrazenie obrazovky


Obrazovky, ktoré sa zobrazia na diaľkovom ovládači.

1

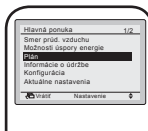

- Zobrazte Hlavnú ponuku. (Pozrite si časť "Manipulácia s hlavnou ponukou" na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Plán** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

2




- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doleva/doprava) vyberte možnosť **Ano** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.
- Zobrazí sa obrazovka dátumu a času.
- Nastavte aktuálny rok, mesiac, deň a čas. (Vid' "Hodiny a kalendár" na strane 38).



Poznámka

- Pred nastavením plánovania sa musia nastaviť hodiny.
- Ak hodiny neboli nastavené, naľavo sa objaví obrazovka, podobná tejto.

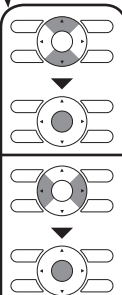


Aktivácia/deaktivácia tlačidiel Ponuka/Enter a Zrušiť

Spôsob prevádzky

Predvolene sú tlačidlá Ponuka/Enter a Zrušiť aktivované.

1

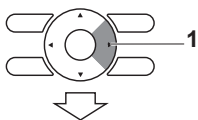

- Ak chcete aktivovať/deaktivovať tlačidlá Ponuka/Enter a Zrušiť, na základnej obrazovke stlačte a podržte tlačidlo ► (doprava).

2




- Súčasne stlačte 3 tlačidlá a zároveň stlačte a podržte tlačidlo ► (doprava).

Chladenie/ohrev/ventilácia/odvlhčovanie/automaticky

Spôsob prevádzky

1

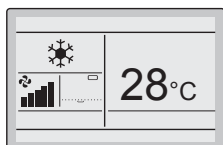

- Stlačte niekoľkokrát tlačidlo výberu prevádzkového režimu, kým sa nevyberie požadovaný režim (Chladenie, Ohrev, Len ventil., Odvlhčov. alebo Auto).



Poznámka

- Nedostupné prevádzkové režimy sa nezobrazujú.
- Ak máte model klimatizácie len s chladením, vybrať sa môže len režim Chladenie, Odvlhčov. alebo Len ventil.


2




- Stlačte tlačidlo ZAP./VYP. Dióda prevádzky (zelená) bude svietiť a klimatizácia sa uvedie do prevádzky.



3

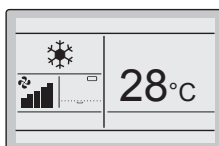


- Stlačením tlačidla ▲ (nahor) sa nastavená teplota zvýši o 1°C a stlačením tlačidla ▼ (nadol) sa zníži o 1°C.




Poznámka

Nastavenia teploty nemožno meniť v režime Odvlhčov. ani Len ventil.

4



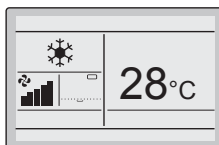


- Ak chcete zmeniť rýchlosť ventilátora alebo smer prúdenia vzduchu, stlačte tlačidlo Rýchlosť ventilátora/smer prúdenia vzduchu.

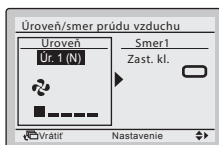

- Ak chcete vybrať nastavenie prietoku vzduchu alebo smeru prúdenia vzduchu, stláčajte tlačidlá ◀ ▶.
- Stláčaním tlačidiel ▲ ▼ (nahor/nadol) vyberte požadovanú úroveň alebo polohu.



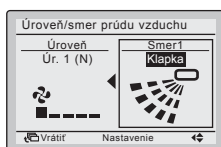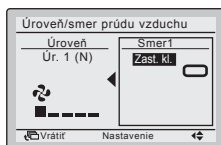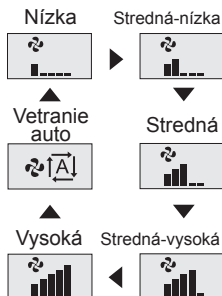

Nastavenie smeru
prúdenia vzduchu
(nahor/nadol)

Poznámka

- Klimatizácia môže mať automatické ovládanie rýchlosti ventilátora na účely mechanickej ochrany.
- Klimatizácia môže mať automatické ovládanie rýchlosti motora podľa izbovej teploty.
- Ventilátor sa môže zastaviť, čo však nie je porucha.
- Prejavovanie sa zmien rýchlosti ventilátora môže určitý čas trvať.
- Pri nastavení automatickej rýchlosti ventilátora sa rýchlosť ventilátora automaticky prispôsobuje nastavenej teplote a teplote v interiéri.

- Po výbere smeru prúdenia vzduchu pomocou tlačidiel vyberte požadovaný smer prúdenia vzduchu z možností **Klapka** alebo **Zast. kl.** pomocou tlačidiel ▲▼ (nahor/nadol).

Poznámka

- Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce smery prúdenia vzduchu:



Smer hore/dole



Smer vľavo/vpravo

- Výber nastavenia **Klapka** spôsobí, že lišty smerujúce prúdenie vzduchu sa budú posúvať dozadu a dopredu.
- Keď vyberiete položku **Zast. kl.**, lopatky smeru prúdenia vzduchu zostanú v polohe, v ktorej ste stlačili tlačidlo Ponuka/Enter.

Poznámka

- Ak chcete zmeniť smer prúdenia vzduchu doľava alebo doprava, pozrite si časť **"Zmena funkcie Smer prúd. vzduchu"** na strane 23.

5



- Po opätovnom stlačení tlačidla ZAP./VYP. sa klimatizácia zastaví a dióda prevádzky zhasne.



Poznámka

- Keď sa systém zastaví v režime ohrevu, ventilátor bude ďalej fungovať približne 1 minútu, aby sa predišlo vytváraniu zvyškového tepla vo vnútornej jednotke.

Charakteristika prevádzky chladenia

- Keď je teplota vonkajšieho vzduchu vysoká, určitý čas trvá, kým izbová teplota dosiahne nastavenú teplotu.

Charakteristika prevádzky vyhrievania

Spustenie prevádzky

- V porovnaní s režimom chladenia vyžaduje režim ohrevu dlhší čas, kým sa dosiahne nastavená teplota. Pomocou časovača sa odporúča spustiť prevádzku klimatizácie v predstihu.

Vykonajte nasledujúcu operáciu, aby sa predišlo zníženiu kapacity ohrevu alebo studenému ťahu.

Prevádzka odmrazovania

- Klimatizácia automaticky prejde do režimu odmrazovania, aby sa predišlo tvoreniu námrazy na vonkajšej jednotke, čo môže spôsobiť stratu kapacity ohrevu.
- Klimatizácia sa vráti do normálnej prevádzky približne po 6 až 8 minútach (max. 10 minútach).
- V režim odmrazovania sa zobrazí teplota blízka izbovej teplote. Môže byť ovplyvnená umiestnením jednotky.

Vonkajšia teplota a vyhrievacia kapacita

- Pri poklese vonkajšej teploty poklesne kapacita ohrevu klimatizácie. Ak nie je ohrev dostatočný, odporúča sa spolu s klimatizáciou použiť ďalšie ohrievacie zariadenie. (Keď sa používa zariadenie produkujúce spaliny, pravidelne vetrajte miestnosť.) Vyhrievacie zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je vystavené prúdeniu vzduchu z klimatizácie.
- Klimatizácia má horúci obeh. Preto určitý čas trvá, kým sa po spustení prevádzky klimatizácie miestnosť zahreje. Vnútorný ventilátor bude automaticky v prevádzke, kým sa vnútorná teplota systému nezvýši na určitú úroveň.
- Ak horúci vzduch zostane v blízkosti stropu a studený pri podlahe, odporúča sa použitie cirkulátora. Na získanie podrobných informácií, kontaktujte vášho predajcu Daikin.

Programovanie režimu Odvlhčov.

Príprava


- Ak na diaľkovom ovládači nemožno vybrať režim chladenia/ohrevu, režim odvlhčovania sa nemusí dať vybrať.

Spôsob prevádzky

1



- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo výberu prevádzkového režimu, kým sa nevyberie režim Odvlhčov.



Poznámka

Režim Odvlhčov. nemusí byť dostupný v závislosti od typu vnútornej jednotky.

2



- Stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
Dióda prevádzky bude svietiť a klimatizácia sa uvedie do prevádzky.



Poznámka

Klimatizácia je v režime automatickej teploty a ovládania rýchlosti ventilátora. Preto nie je možné zmeniť nastavenia teploty ani rýchlosti ventilátora, kým je klimatizácia v prevádzke.

3

- Ak chcete nastaviť smer prúdenia vzduchu, pozrite si časť "[Smer prúdenia vzduchu](#)" na strane 23.

4



- Po opätovnom stlačení tlačidla ZAP./VYP. sa klimatizácia zastaví a dióda prevádzky zhasne.




Poznámka

Ak chcete predísť úniku vody alebo poruche systému, NEVYPÍNAJTE napájanie ihneď po zastavení prevádzky klimatizácie. Počkajte aspoň 5 minút, kým vypúšťacie čerpadlo nevypustí zvyškovú vodu z vnútornej jednotky.

Charakteristika režimu Odvlhčov.

V režime Odvlhčov. sa vlhkosť vzduchu zníži priebežným ZAPÍNANÍM a opätovným VYPÍNANÍM klimatizácie v režime chladenia s cieľom minimalizovať pokles teploty.

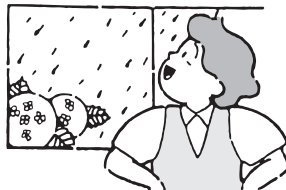


Poznámka

- Teplota a rýchlosť ventilátora sa ovládajú automaticky a nemožno ich ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- Prevádzka odvlhčovania nefunguje pri príliš nízkej izbovej teplote.

Funkcia Útlm

Funkcia Útlm bude udržiavať izbovú teplotu v určitom rozsahu, keď je diaľkový ovládač VYPNUTÝ. Dosiahne sa to dočasným spustením klimatizácie, ktorú predtým VYPOL používateľ, funkcia plánovania alebo časovač VYPNUTIA.

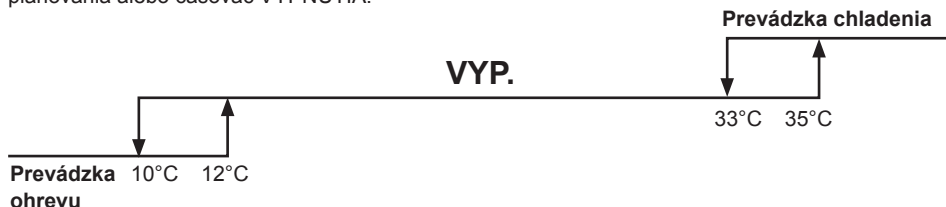

Príklad:

[Menovitá hodnota teploty útlmu: chladenie: 35°C, ohrev: 10°C]

[Rozdiel teplôt: chladenie: -2°C, ohrev: +2°C]

- Ak izbová teplota klesne pod 10°C, automaticky sa spustí kúrenie. Ak po pol hodine teplota stúpne na 12°C alebo viac, ovládač sa vráti do pôvodného stavu.
- Ak izbová teplota vystúpi nad 35°C, automaticky sa spustí chladenie. Ak po pol hodine teplota klesne na 33°C alebo menej, ovládač sa vráti do pôvodného stavu.


Poznámka

- Táto funkcia je deaktivovaná predvolene. Túto funkciu možno aktivovať/deaktivovať len v ponuke Zozn. úspory energie (pozrite si časť "[Možnosti úspory energie](#)" na strane 24).
- Rozdiel možno nastaviť v ponuke Nastavenie útlmu (pozrite si časť "[Nastavenie útlmu](#)" na strane 26).
- Keď je jednotka vypnutá, teplotu útlmu možno nastaviť na základnej obrazovke alebo v príslušnom pláne.
- Ak sa menovitá hodnota teploty útlmu nezmení alebo ak sa jednotka NEZAPNE pomocou tlačidla ZAP./VYP., funkcia Útlm ZAPNE jednotku minimálne na 30 minút.
- Keď funkcia Útlm ZAPNE klimatizáciu v režime Auto, diaľkový ovládač prepne len na režim Chladenie alebo Ohrev podľa toho, čo je vhodné, a zobrazí sa len príslušná menovitá hodnota teploty útlmu.
- Teplota sa meria vnútri klimatizácie (keď je jednotka VYPNUTÁ). Keď vtedy vzduch neprúdi, teplota nameraná vnútri klimatizácie sa môže od skutočnej izbovej teploty líšiť (až o 3°C).

Funkcia útlmu by sa nemala aktivovať, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky

1

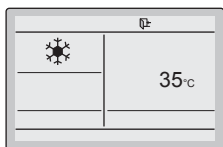

Ikona útlmu "❄️" bliká po ZAPNUTÍ jednotky s kontrolou útlmu.

Keď je funkcia Útlm aktívna, nemožno zmeniť rýchlosť ventilátora a rýchlosť ventilátora sa ani nezobrazuje.


Smer prúdenia vzduchu možno zmeniť len v príslušnej ponuke, keď je aktívna funkcia útlmu.

Zamknutie tlačidiel

Spôsob prevádzky

Deaktivovanie používania všetkých tlačidiel.


1

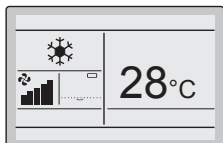

- Stlačte a minimálne 4 sekundy stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. (kým svieti podsvietenie)



2

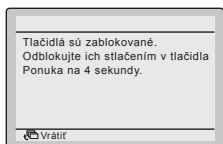

- Všetky tlačidlá sú deaktivované, keď sú tlačidlá uzamknuté.
- Po stlačení jedného z tlačidiel sa zobrazí hlásenie vľavo.

3

- Ak chcete zrušiť uzamknutie tlačidiel, stlačte a minimálne 4 sekundy podržte tlačidlo Ponuka/Enter. (kým svieti podsvietenie)



Stručný sprievodca položkami hlavnej ponuky

■ Prehľad položiek hlavnej ponuky

Poznámka

- Dostupnosť položiek sa môže líšiť podľa pripojeného modelu.
- V ponuke sa zobrazia len dostupné položky.

Nastavenie a položky displeja		Opis	Stránka s referenciou
Smer prúdenia vzduchu		Zmena funkcie Smer prúd. vzduchu. • Lopatky smeru prúdenia vzduchu sa automaticky posúvajú nahor a nadol, doľava a doprava. • K dispozícii je smer posun alebo zastavenie posunu. • Táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch.	23
Zoznam možností úspory energie⁽¹⁾	Zoznam možností úspory energie	Aktiv. alebo Deakt. možnosti "Možnosti úspory energie".	24
	Hranice nast. teploty	Rozsah menovitých hodnôt teploty možno obmedziť v režimoch chladenia, ohrevu a automatického režimu.	25
	Nastavenie útlmu	Nastavenie rozdielu teploty útlmu, po dosiahnutí ktorého sa jednotka znova VYPNE.	26
	Aut. zmena teploty	Po určitom čase prevádzky zmení menovitú hodnotu teploty na vopred nastavenú menovitú hodnotu teploty, a to aj vtedy, ak sa menovitá hodnota teploty zmenila. • Možnosť nastavenia od 30 do 120 minút v 30-minútových intervaloch.	27
	Vypnutie časovača	Po vybratí času po každej aktivácii sa systém automaticky vypne. • V intervale 10 minút je možné nastaviť od 30 do 180 minút.	28
Plán⁽²⁾	Aktivácia/deaktivácia	Aktiv. alebo deaktiv. funkcie plánu.	29
	Nastavenie plánu č.	Výber čísla aktívneho plánu (plán č. 1, 2 alebo 3).	30
	Dovolenka	Výber dňov v týždni, v ktorých bude plán deaktivovaný. Táto funkcia sa používa, keď plán nemusí byť aktívny, napr. keď ste na dovolenke.	31
	Nastavenia	Výber spustenia alebo zastavenia prevádzkových režimov v jednotlivých dňoch v týždni. Na každý deň je možné nastaviť až 5 akcií.	32

1) V prípade pripojenia centrálného ovládača prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti by sa nemali používať funkcie Útlm, Rozsah útlmu, Nastavenie útlmu a Aut. reset útlmu.

2) Funkciu plánu možno obmedziť, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Nastavenie a položky displeja		Opis	Stránka s referenciou
Informácie o údržbe		Zobrazuje kontaktné údaje servisu.	34
Konfigurácia	Zobrazenie	- Zobrazenie: prepínanie medzi štandardným alebo podrobným zobrazením. - Nastavenia podrobného zobrazenia: vyberte, či sa má zobrazovať izbová teplota (v blízkosti vnútornej jednotky), vonkajšia teplota alebo nič.	35
	Nastavenie kontrastu	Nastavenie kontrastu displeja LCD.	37
Aktuálne nastavenia		Zobrazuje zoznam aktuálnych nastavení dostupných položiek.	37
Hodiny a kalendár	Dátum a čas	Konfigurácia nastavení dátumu a času. - Predvolené zobrazenie času je vo formáte 24-h. - Hodiny si budú zachovávať presnosť ± 30 sekúnd za mesiac. - Ak sa vyskytne porucha napájania, ktorá neprekročí 48 hodín, hodiny budú pracovať na zabudovaný záložný zdroj energie.	38
	12-h/24-h	Čas možno zobraziť vo formáte 12 alebo 24 hodín.	39
Jazyk		Výber jazyka závisí od nainštalovaného jazykového balíka.	40


Používanie ponuky

Hlavná ponuka

■ Manipulácia s hlavnou ponukou

Spôsob prevádzky

1

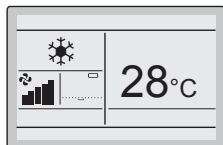


Základná obrazovka

- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.



2

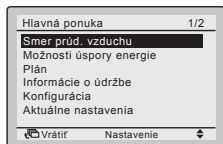


Hlavná ponuka

- Zobrazí sa Hlavná ponuka.

⇐ Zobrazia sa pokyny na manipuláciu s tlačidlami.

3

- Výber položiek z Hlavná ponuka.
 1. Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte požadovanú položku.
 2. Stláčaním tlačidla Ponuka/Enter sa zobrazí obrazovka vybraných nastavení.

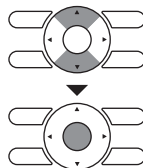

4

- Ak chcete prejsť späť na základnú obrazovku z Hlavná ponuka, stlačte tlačidlo Zrušiť.



Upozornenie


- Ak sa do 5 minút počas zobrazenia Hlavná ponuka nestlačí žiadne tlačidlo, obrazovka sa automaticky prepne späť na základnú obrazovku.

Smer prúdenia vzduchu


■ Zmena funkcie Smer prúd. vzduchu

Spôsob prevádzky


1

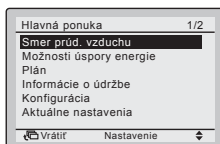



- Zobrazte hlavnú ponuku (pozrite si časť **"Manipulácia s hlavnou ponukou"** na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▲▼ (nahor/nadol) vyberte položku **Smer prúd. vzduchu** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

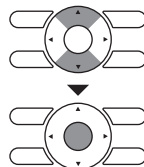


2

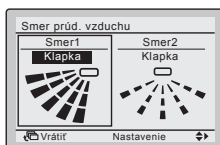

- Pomocou tlačidiel ▲▼ (nahor/nadol) vyberte požadovaný smer prúdenia vzduchu z možností **Klapka** alebo **Zast. kl.**
- Pomocou tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte smer nahor/nadol alebo doľava/doprava.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

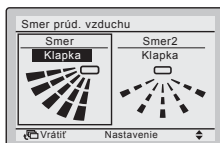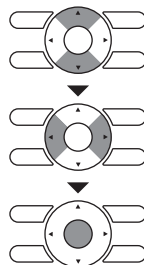

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (nahor/nadol)

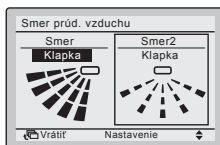

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu (doľava/doprava)

Poznámka: Zobrazí sa len vtedy, keď je k dispozícii.

Poznámka

- Na obrazovke sa zobrazia nasledujúce smery prúdenia vzduchu:



Smer hore/dole



Smer vľavo/vpravo

- Výber nastavenia **Klapka** spôsobí, že lišty smerujúce prúdenie vzduchu sa budú posúvať dozadu a dopredu. Po výbere položky **Klapka** sa všetky smery prúdenia vzduchu zobrazia súčasne.
- Keď vyberiete položku **Zast. kl.**, lopatky smeru prúdenia vzduchu zostanú v polohe, v ktorej ste stlačili tlačidlo Ponuka/Enter.

Pohyb lopatiek určujúcich smer prúdenia vzduchu

Keď sú nasledujúce prevádzkové podmienky aktívne, smer prúdenia vzduchu sa riadi automaticky. Aktuálna operácia môže byť preto iná, ako tá, ktorá sa zobrazuje na diaľkovom ovládači.

Stav prevádzky

- Izbová teplota je vyššia, ako je nastavená teplota diaľkového ovládača (v režime kúrenia).
- Pri nepretržitej prevádzke s horizontálnym vyfukovaním vzduchu.

Poznámka

Režim vyhrievania zahŕňa automatickú prevádzku.


Možnosti úspory energie

■ Zoznam možností úspory energie


Niektoré funkcie by sa nemali aktivovať, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky


1

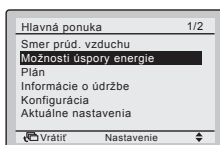


- Zobrazte hlavnú ponuku. (Pozrite si časť "Manipulácia s hlavnou ponukou" na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Možnosti úspory energie** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

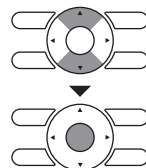


2

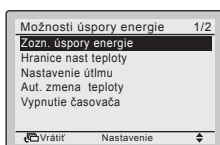


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Zozn. úspory energie** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

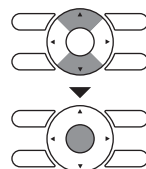


3

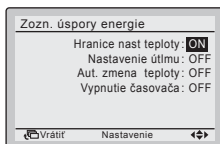


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zmeňte nastavenie na možnosť **ON** alebo **OFF**.
- Kurzorom pohybujte stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava).
- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

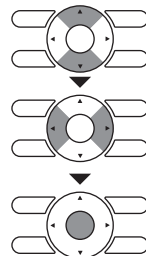

4

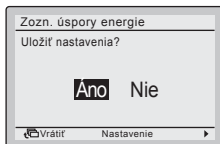

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

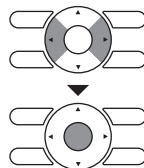


■ Hranice nast teploty


Táto funkcia by sa nemala aktivovať, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky


1

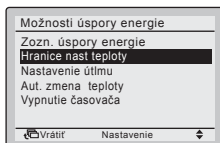


- Zobrazte ponuku Možnosti úspory energie (pozrite si časť "Zoznam možností úspory energie" na strane 24).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Hranice nast. teploty** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

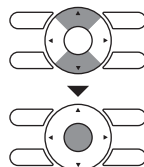

2

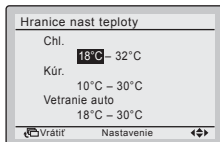


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zmeňte rozsah menovitých hodnôt režimu chladenia alebo ohrevu.
- Kurzorom pohybujte stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava).
- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

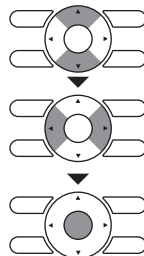


Poznámka

- Predvolené obmedzenie rozsahu menovitých hodnôt je [18°C→32°C] pre chladenie, [10°C→30°C] pre ohrev a [18°C→30°C] pre automatický režim. Tento rozsah menovitých hodnôt predstavuje všeobecný rozsah a je vždy aktívny bez ohľadu na to, či je položka Hranice nast. teploty aktivovaná alebo deaktivovaná.
- Predvolený rozsah menovitých hodnôt pre prevádzku s funkciou útlmu je [33°C→37°C] v režime chladenia a [10°C→15°C] v režime ohrevu. Tento rozsah menovitých hodnôt nemožno meniť.

3

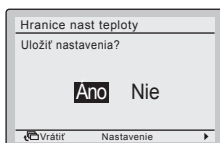

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

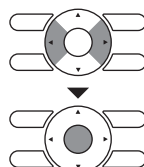


■ Nastavenie útlmu


Táto funkcia by sa nemala aktivovať, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky


1

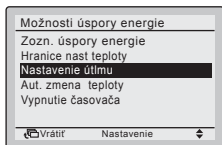


- Zobrazte ponuku Možnosti úspory energie (pozrite si časť **"Zoznam možností úspory energie" na strane 24**).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Nastavenie útlmu** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

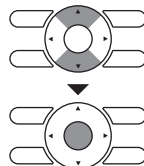


2

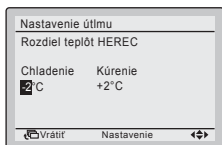


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zmeňte rozdiel pre prevádzku s funkciou útlmu.
- Kurzorom pohybuje stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava).
- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

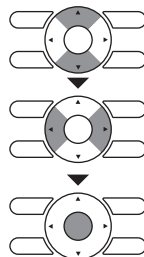

3

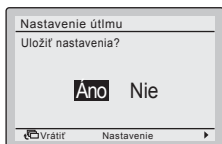

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

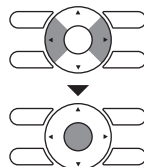

Poznámka


- Predvolené obmedzenie rozsahu menovitých hodnôt je [18°C→32°C] pre chladenie, [10°C→30°C] pre ohrev a [18°C→30°C] pre automatický režim. Tento rozsah menovitých hodnôt predstavuje všeobecný rozsah a je vždy aktívny bez ohľadu na to, či je položka Hranice nast. teploty aktivovaná alebo deaktivovaná.
- Predvolený rozsah menovitých hodnôt pre prevádzku s funkciou útlmu je [33°C→37°C] v režime chladenia a [10°C→15°C] v režime ohrevu. Tento rozsah menovitých hodnôt nemožno meniť.

■ Aut. zmena teploty


Táto funkcia by sa nemala aktivovať, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky


1

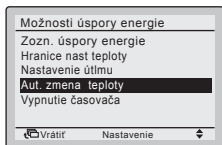


- Zobrazte ponuku Možnosti úspory energie (pozrite si časť **"Zoznam možností úspory energie" na strane 24**).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Aut. zmena teploty** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

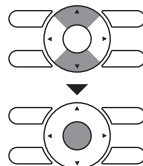


2

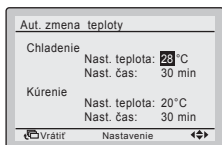


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) sa nastaví vopred nastavená teplota a čas do automatickej zmeny nastavenej teploty.
- Kurzorom pohybujte stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava).
- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

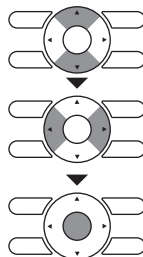

3

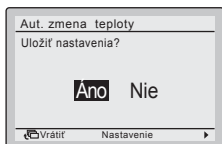


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

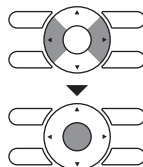


■ Časovač VYPNUTIA

Spôsob prevádzky


1

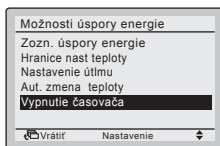


- Zobrazte ponuku Možnosti úspory energie (pozrite si časť **"Zoznam možností úspory energie" na strane 24**).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Vypnutie časovača** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

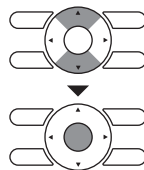


2

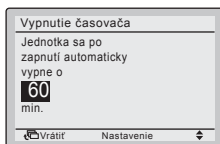


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) nastavte čas, po ktorom sa jednotka znova automaticky vypne. Nastavenia sa môžu urobiť v 10 minútových intervaloch od 30 do 180 minút. Podržaním tlačidla sa číslo zmení plynulo. Po stlačení tlačidla Ponuka/Enter sa zobrazí obrazovka s potvrdením nastavení.

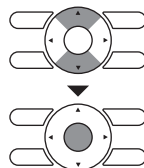

3

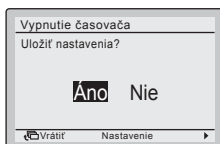

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Ano**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

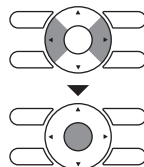


Plán

■ Aktivácia/deaktivácia


Funkciu plánu možno obmedziť, ak je centrálny ovládač pripojený prostredníctvom adaptéra rozhrania KRP928 pre klimatizáciu miestnosti.

Spôsob prevádzky


1

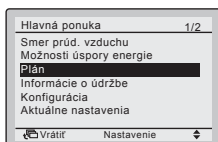

- Zobrazte hlavnú ponuku.
(Pozrite si časť **"Manipulácia s hlavnou ponukou"** na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Plán** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

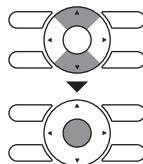


2

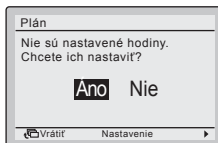


Poznámka


- Pred nastavením plánovania sa musia nastaviť hodiny.
- Ak hodiny neboli nastavené, naľavo sa objaví obrazovka, podobná tejto.

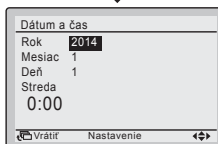


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Ano** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.
- Zobrazí sa obrazovka Dátumu a času.
- Nastavte aktuálny rok, mesiac, deň a čas.
(Viď **"Hodiny a kalendár"** na strane 38).

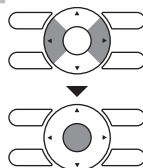


3

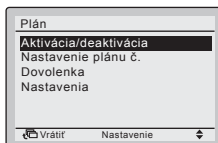


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Aktivácia/deaktivácia** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

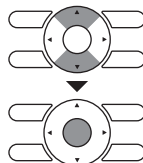

4

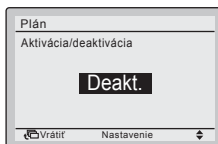


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte možnosť **Aktiv.** alebo **Deakt.**
- Po stlačení tlačidla Ponuka/Enter sa zobrazí obrazovka s potvrdením.

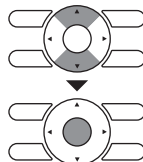

Poznámka

Plán je aktivovaný. Informácie o úprave vybraného čísla plánu nájdete v časti **"Nastavenie plánu"** na strane 30.

5

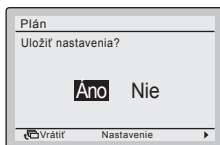


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.




■ Nastavenie plánu

Spôsob prevádzky Naprogramovať možno až tri rôzne plány.


1

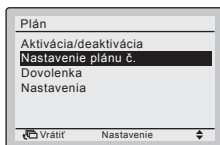


- Zobrazte ponuku Plán. (Pozrite si časť **"Aktivácia/deaktivácia" na strane 29**).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Nastavenie plánu č.** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

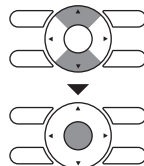


2

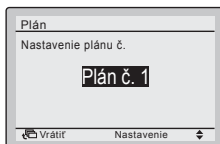


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Plán č. 1**, **Plán č. 2** alebo **Plán č. 3**.
- Po stlačení tlačidla Ponuka/Enter sa zobrazí obrazovka s potvrdením.

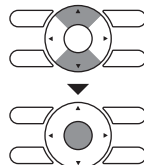

3

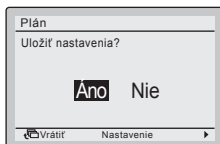


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

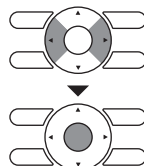


■ Dovoľenka

Spôsob prevádzky Časovač plánu bude deaktivovaný počas dní nastavených ako dovolenka.


1

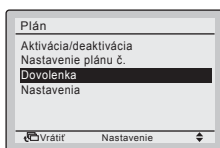


- Zobrazte ponuku Plán. (Pozrite si časť "**Aktivácia/deaktivácia**" na strane 29).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Dovoľenka** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

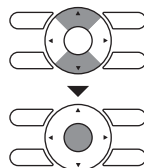

2

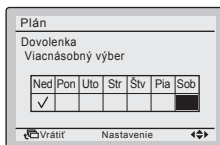


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte požadovaný deň.
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zobrazte ikonu "✓" a nastavte tento deň ako dovolenku.

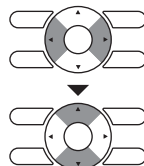

Poznámka

- Môžete vybrať viacero dní ako dovolenku.
- Ak chcete znova aktivovať časovač plánu na deň vybraný ako dovolenka, nastavenie dovolenky sa musí uvoľniť.


3

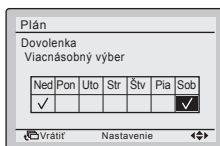


- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Objaví sa obrazovka potvrdenia nastavení.



4

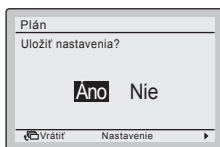

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Ano**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

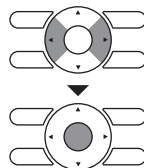


Poznámka

Na obrazovke nastavení plánu sa pre dni nastavené ako dovolenka zobrazí text "Dov".


■ Nastavenia plánovania

Spôsob prevádzky Po uložení sa plán automaticky aktivuje.

1

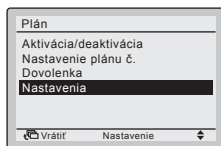


- Zobrazte ponuku Plán. (Pozrite si časť "**Aktivácia/deaktivácia**" na strane 29).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Nastavenia** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

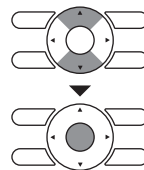


Poznámka

Nastavenia plánu vybraného plánu možno upraviť. Informácie o úprave vybraného plánu nájdete v časti "**Nastavenie plánu**" na strane 30.


2

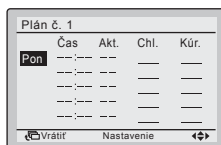


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte deň, ktorý sa má nastaviť.



3

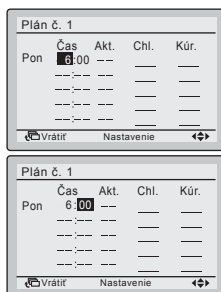

- Nastavte čas pre vybraný deň.
- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) presuňte zvýraznenú položku a stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zadajte čas spustenia požadovanej operácie. Každým stlačením tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) posuniete číslice o 1 hodinu alebo 1 minútu.

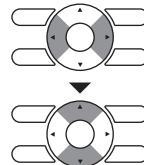

4

Plán č. 1				
Pon	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrátiť Nastavenie				

Plán č. 1				
Pon	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	ON	32°C	16°C
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrátiť Nastavenie				

Plán č. 1				
Pon	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
Vrátiť Nastavenie				

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) presuňte zvýraznenú položku a stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) konfigurujte nastavenia ON/OFF/--.

Stípec "Akt.":

ON: možno konfigurovať menovité hodnoty teploty.

OFF: možno konfigurovať menovité hodnoty teploty útlmu.



--: menovité hodnoty teploty a teploty útlmu budú deaktivované.

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) presuňte zvýraznenú položku a stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zadajte menovité hodnoty teploty chladenia a ohrevu pre operáciu ZAP. a VYP. (útlmu).

Stípec "Chl." a "Kúr.":

"_": označuje, že menovitá hodnota teploty a teploty útlmu nie je pre toto obdobie špecifikovaná. Použije sa naposledy aktívne nastavenie.

--: označuje, že funkcia útlmu je pre toto obdobie deaktivovaná.

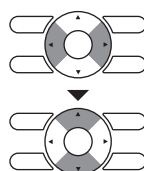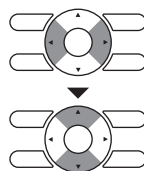

5

Plán č. 1				
Pon	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	---	---	---
Vrátiť Nastavenie				

Plán č. 1				
Pon	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
Vrátiť Nastavenie				

Plán č. 1				
Uto	Čas	Akt.	Chl.	Kúr.
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
Vrátiť Nastavenie				


Poznámka

Nastaviť možno maximálne 5 akcií na deň.


- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

Poznámka


Ak chcete skopírovať nastavenia z predchádzajúceho dňa, stlačte tlačidlo výberu prevádzkového režimu. Príklad: ak chcete skopírovať obsah pondelka do utorka, vyberte utorok a stlačte tlačidlo výberu prevádzkového režimu.

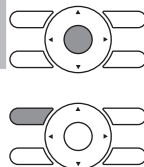

6

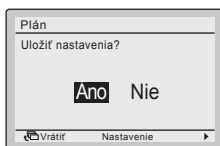

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

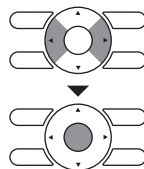


Informácie o údržbe


■ Zobrazenie ponuky Informácie o údržbe

Spôsob prevádzky


1

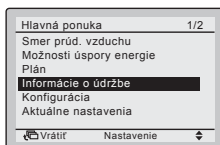

- Zobrazte hlavnú ponuku. (Pozrite si časť **"Manipulácia s hlavnou ponukou"** na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Informácie o údržbe** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

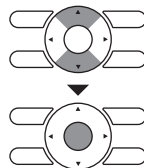

2

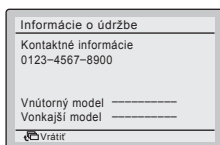

- Telefónne číslo pre kontaktnú adresu sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. (Ak ste ešte nezaregistrovali produkt, číslo sa nezobrazí.)
- Informácie o modeli vnútornej a vonkajšej jednotky produktu sa vždy zobrazujú ako -----.
- Stlačením tlačidla Zrušiť sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.



Poznámka

- Taktiež sa môže zobraziť kód chyby. Ak dióda prevádzky neblíkajú, jednotka pracuje správne.
- Záznam s kódom chyby zmizne po stlačení tlačidla ZAP./VYP. na viac ako 4 sekundy.




Konfigurácia

■ Zobrazenie


Režim zobrazenia

Spôsob prevádzky


1

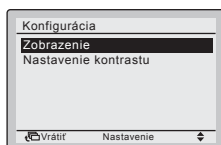


- Zobrazte ponuku Konfigurácia.
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Zobrazenie** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

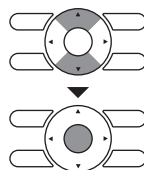


2

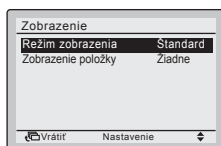


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Režim zobrazenia** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

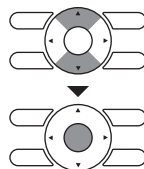

3

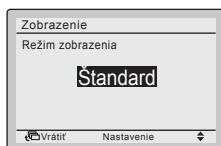

- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte možnosť **Štandard** alebo **Detaily**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

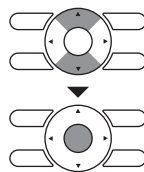


Poznámka

Ak chcete vybrať, ktorá položka sa zobrazí v časti výberu podrobného zobrazenia, pozrite si časť ["Položka podrobného zobrazenia"](#) na strane 36.


Položka podrobného zobrazenia

Spôsob prevádzky


1

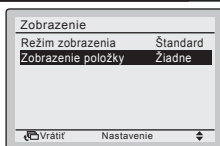

- Zobrazte ponuku Zobrazenie. (Pozrite si časť **"Režim zobrazenia" na strane 35**).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Zobrazenie položky** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

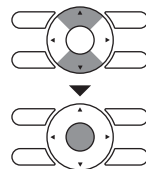

2

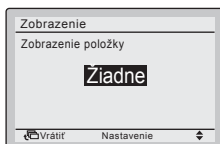

- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zobrazte nasledujúce položky.



* Niektoré modely nemusia zobraziť tieto položky, ak sú zvolené.

- Ubezpečte sa, že ste si prečítali nasledujúce poznámky týkajúce sa zobrazenia izbovej a vonkajšej teploty.

Teplota v miestnosti

- Teplota v blízkosti vnútornej jednotky.
- Teplota, ktorá bola zistená, môže byť ovplyvnená umiestnením jednotky.

Tepl. vonk. vzduchu

- Teplota zistená v blízkosti vonkajšej jednotky.
- Zistená teplota môže byť ovplyvnená faktormi, ako je umiestnenie jednotky (ak je napríklad na priamom slnečnom svetle) a prevádzkou jednotky počas odmravovania.
- Položka Tepl. vonk. vzduchu sa nezobrazuje po zastavení alebo chvíľu po spustení.


- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.




■ Nastavenie kontrastu

Spôsob prevádzky


1

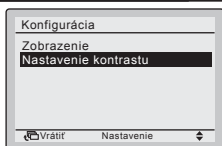


- Zobrazte ponuku Konfigurácia.
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Nastavenie kontrastu** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

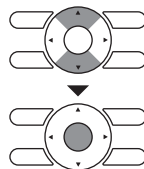

2

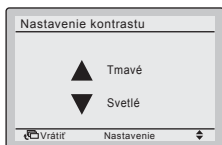

- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte požadovaný kontrast.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenie a vráťte sa na základnú obrazovku.

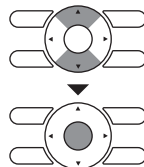


Aktuálne nastavenia


■ Prehľad aktuálnych nastavení

Spôsob prevádzky


1

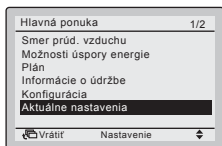

- Zobrazte hlavnú ponuku. (Pozrite si časť ["Manipulácia s hlavnou ponukou"](#) na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Aktuálne nastavenia** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

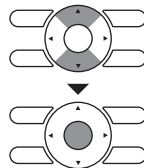

2

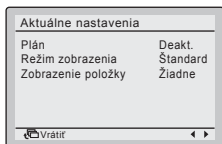

- Zobrazí sa zoznam stavov aktuálnych nastavení.
- Stlačením tlačidla Zrušiť sa vráťte do hlavnej ponuky.



Položky zobrazenia

Plán

Režim zobrazenia

Zobrazenie položky


* Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Zobrazia sa len tie položky, ktoré je možné nastaviť.

Hodiny a kalendár


■ Dátum a čas

Spôsob prevádzky


1

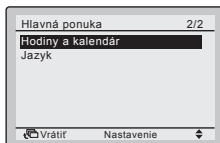


- Zobrazte hlavnú ponuku. (Pozrite si časť "Manipulácia s hlavnou ponukou" na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Hodiny a kalendár** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

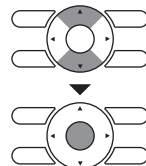

2

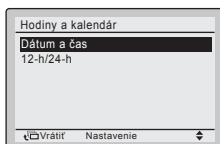


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Dátum a čas** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

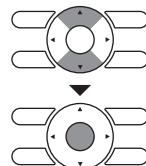

3



- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) zmeňte dátum a čas.
- Kurzorom pohybuje stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava).
- Po vykonaní všetkých zmien stlačte tlačidlo Ponuka/Enter. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

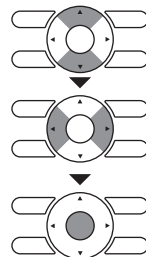


Upozornenie

- Predvolene je aktívny Letný čas. Platia nasledujúce pravidlá:
 - Začiatok: minulé nedeľa, marec 02:00
 - Koniec: minulé nedeľa, október 03:00
- Ak treba zmeniť nastavenia letného času, obráťte sa na predajcu spoločnosti Daikin.


Poznámka

Deň v týždni sa nastaví automaticky.

4

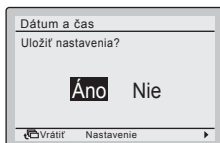


- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrdíte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

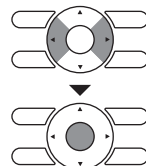


■ 12-h/24-h

Spôsob prevádzky


1

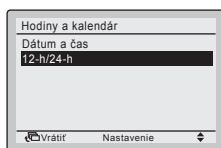


- Zobrazte ponuku Hodiny a kalendár. (Pozrite si časť "Dátum a čas" na strane 38).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **12-h/24-h** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

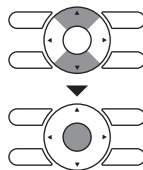

2

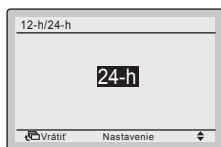


- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte možnosť **12-h** alebo **24-h**.
- Po stlačení tlačidla Ponuka/Enter sa zobrazí obrazovka s potvrdením.

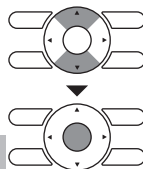


Poznámka

Zobrazenie času je predvolene nastavené na formát 24-h.

3

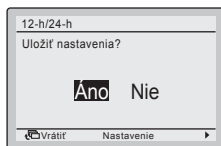

- Stláčaním tlačidiel ◀▶ (doľava/doprava) vyberte možnosť **Áno**.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenie a vráťte sa do hlavnej ponuky.

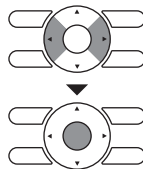


Jazyk


■ Výber jazyka

Spôsob prevádzky


1

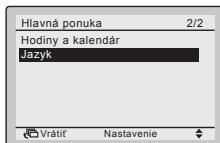


- Zobrazte hlavnú ponuku. (Pozrite si časť **"Manipulácia s hlavnou ponukou"** na strane 22).
- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte položku **Jazyk** a stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

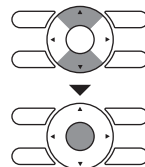

2

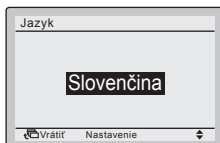

- Stláčaním tlačidiel ▼▲ (nahor/nadol) vyberte preferovaný jazyk.
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter, potvrďte nastavenia a vráťte sa na základnú obrazovku.

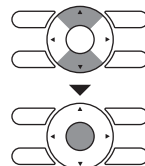

Poznámka

Zobrazenie jazykov závisí od nainštalovaného jazykového balíka.

Podrobné informácie o dostupných jazykoch a spôsobe zmeny jazykového balíka nájdete v referenčnej príručke inštalátora.

Údržba



Upozornenie

- **Diaľkový ovládač neumývajte.** Ak tak urobíte, môže to mať za následok preraz elektrického prúdu a výsledkom môže byť zranenie alebo požiar.



- **Pri každej údržbe nezabudnite zastaviť prevádzku klimatizácie a vypnúť istič napájania.** Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.



Údržba jednotky a displeja LCD

Poznámka:

- Znečistený displej LCD a ostatné časti povrchu diaľkového ovládača utrite suchou utierkou.
- Ak nečistoty na povrchu nie je možné odstrániť, navlhčite utierku v neutrálnom roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju vyžmýkajte a povrch umyte. Nakoniec povrch utrite suchou utierkou.
- Nepoužívajte riedidlo na farby, organické rozpúšťadla ani silnú kyselinu.



Varovanie

Nepoužívajte horľavé materiály (napr. lak na vlasy alebo insekticídy) v blízkosti klimatizácie.

Nečistite produkt organickými rozpúšťadlami ako je benzín alebo riedidlo na farby.

Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť zlomenie výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Referenčné informácie

Zobrazenie kódu chyby

■ V nasledovných prípadoch kontaktujte predajcu Daikin



Varovanie


Keď má klimatizácia poruchu (napr. vydáva zápach spáleniny), zastavte ju a vypnite napájanie.

Ďalšia prevádzka za takýchto okolností môže mať za následok zlyhanie, zásah elektrickým prúdom alebo riziko požiaru. Kontaktujte predajcu Daikin.




Spôsob prevádzky


1

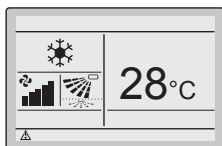

- V prípade výskytu chyby sa na základnej obrazovke zobrazí ikona chyby a dióda prevádzky bude blikať.
- Zobrazenie kódu chyby a kontaktných informácií vyžaduje aktiváciu tlačidla Ponuka/Enter (pozrite si časť "[Manipulácia s hlavnou ponukou](#)" na strane 22).
- Stlačte tlačidlo Ponuka/Enter.

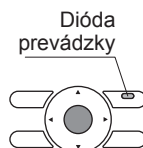

2

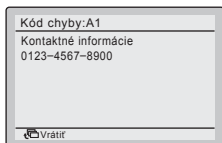

- Chybový kód bliká a objaví sa kontaktná adresa.
- Upovedomte svojho predajcu Daikin o chybovom kóde a názve modelu.

Správa o konflikte režimov



Platí len v prípade multisystému (viacerých vnútorných jednotiek pripojených k vonkajšej jednotke). Ak sa má podľa pokynov súčasne používať viacero vnútorných jednotiek, no v rôznych prevádzkových režimoch, môže dôjsť ku konfliktu režimov:

- Dióda prevádzky bliká
- Na používateľskom rozhraní sa zobrazuje text **Konflikt režimov**

• Jednotky, ktoré nie sú prioritné, prejdú do pohotovostného režimu
Nejde o chybu. Ak chcete konflikt odstrániť, prepnete jednotky, ktoré nemajú prioritu, do rovnakého prevádzkového režimu zhodného s režimom prioritnej jednotky. To, ktorá jednotka má prioritu, závisí od toho, či sa v jednotke nachádza alebo je aktívne nastavenie **Prioritná miestnosť**:

Ak...	Potom...
Nastavenie Prioritná miestnosť sa v jednotke nachádza a je aktívne.	Prevádzkový režim vnútornej jednotky, ktorej sa nastavenie Prioritná miestnosť týka, má teraz prioritu. V prípade konfliktu prevádzkových režimov sa ostatné jednotky prepnú do pohotovostného režimu.

! VÝSTRAHA

- Prevádzkové režimy CHLADENIE, ODVLHČOVANIE a VENTILÁCIA možno používať súčasne.
- Ak sa konflikt neodstráni manuálne, jednotky, ktoré nemajú prioritu, automaticky obnovia prevádzku po tom, čo prioritná jednotka prevádzku ukončí.

Ak...	Potom...
Nastavenie Prioritná miestnosť sa v jednotke nenachádza ALEBO sa v nej nachádza, ale nie je aktívne.	Prevádzkový režim prvej zapnutej vnútornej jednotky sa stal prioritným. V prípade konfliktu prevádzkových režimov sa ostatné jednotky zapnuté neskôr prepnú do pohotovostného režimu.

! VÝSTRAHA

- Prevádzkové režimy CHLADENIE, ODVLHČOVANIE a VENTILÁCIA možno používať súčasne.
- Jednotky v prevádzkovom režime OHREV majú vždy prioritu pred jednotkami v prevádzkovom režime VENTILÁCIA, a to aj vtedy, ak sa nezapli prvé.
- Pri odstraňovaní konfliktu je možné prepnúť jednotky, ktoré nemajú prioritu, do prevádzkového režimu AUTOMATICKÝ: automaticky sa spustia v prevádzkovom režime prioritnej jednotky.



Upozornenie

Správa **KONFLIKT REŽIMOV** sa môže zobraziť v jednotkách, ktoré sú zapnuté pomocou funkcie **útlmu**. To znamená, že z dôvodu priority sa nespustia a následne nebude v príslušnej miestnosti možné udržiavať nastavenú teplotu. Používanie funkcie **útlmu** v multisystéme dôkladne zvážte, aby ste sa takýmto situáciám vyhli.



Upozornenie

Keď je pripojený adaptér KRP928 používateľského rozhrania klimatizácie, správa o konflikte režimov sa na používateľskom rozhraní nezobrazí, no vnútorná jednotka prejde do pohotovostného režimu.



Kombinované používanie drôtového a bezdrôtového používateľského rozhrania

Vyhýbajte sa súčasnému používaniu drôtového používateľského rozhrania a štandardného bezdrôtového diaľkového ovládača. Ak ich budete používať súčasne, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám:

Situácia	Vysvetlenie
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní sa môže zobrazovať nesprávny stav jednotky (napríklad zapnutie/vypnutie, prevádzkový režim, menovitá hodnota, rýchlosť ventilátora alebo smer prúdenia vzduchu).	Bezdrôtové používateľské rozhranie neprijíma spätnú väzbu z jednotky. Po zmene nastavenia (manuálne alebo automaticky pomocou plánu) na káblovom používateľskom rozhraní, zmena sa neprenesie do bezdrôtového používateľského rozhrania. Príklad Ak sa prostredníctvom káblového používateľského rozhrania nastavilo zapnutie/vypnutie, stav zapnutia/vypnutia zobrazený v bezdrôtovom používateľskom rozhraní bude nesprávny. V tejto situácii bude musieť používateľ dvakrát stlačiť tlačidlo zapnutia/vypnutia na bezdrôtovom používateľskom rozhraní, aby sa príslušným spôsobom zmenilo nastavenie zapnutia/vypnutia na vnútornej jednotke. Zároveň stav bezdrôtového používateľského rozhrania prepíše menovitú hodnotu, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Po stlačení príslušného tlačidla sa všetky stavy na obrazovke bezdrôtového používateľského rozhrania odošlú do vnútornej jednotky.	V prípade zmeny nastavenia pomocou ľubovoľného tlačidla odošle bezdrôtové používateľské rozhranie všetky nastavenia naraz (napríklad zapnutie/vypnutie, prevádzkový režim, menovitú hodnotu, rýchlosť ventilátora, smer prúdenia vzduchu...) do jednotky. Po stlačení ľubovoľného tlačidla na bezdrôtovom používateľskom rozhraní sa všetky nastavenia (napríklad zapnutie/vypnutie, prevádzkový režim, menovitá hodnota, rýchlosť ventilátora, smer prúdenia vzduchu...) odošlú do jednotky a nastavenia upravené pomocou káblového používateľského rozhrania sa prepíšu. Príklad Ak sa pomocou káblového používateľského rozhrania nastavila menovitá hodnota, stav menovitej hodnoty sa na bezdrôtovom používateľskom rozhraní zobrazí nesprávne. V takom prípade používateľ prepíše menovitú hodnotu pomocou bezdrôtovej menovitej hodnoty, a to stlačením tlačidla menovitej hodnoty nahor na bezdrôtovom používateľskom rozhraní. Zároveň stav bezdrôtového používateľského rozhrania prepíše nastavenie zapnutia/vypnutia, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

Situácia	Vysvetlenie
Na káblovom používateľskom rozhraní Stav niektorých funkcií (napríklad ÚSPORNÉHO režimu, výkonného režimu, tichej prevádzky vnútornej jednotky, tichej prevádzky vonkajšej jednotky, zvlhčovania) sa na káblovom používateľskom rozhraní nezobrazuje.	Káblové používateľské rozhranie nepodporuje používanie týchto funkcií. Ak sa niektorá z týchto funkcií (napríklad ÚSPORNÝ režim, výkonný režim, tichá prevádzka vnútornej jednotky, tichá prevádzka vonkajšej jednotky, zvlhčovanie) nastaví na bezdrôtovom používateľskom rozhraní, aktivácia sa nezobrazuje na káblovom používateľskom rozhraní. Nastavenie ÚSPORNÉHO režimu na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní. Zastavením jednotky pomocou káblového používateľského rozhrania zruší ÚSPORNÝ režim. Nastavenie výkonného režimu na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní. Zmena menovitej hodnoty a rýchlosti ventilátora na káblovom používateľskom rozhraní sa prejaví len po zastavení výkonného režimu. Zastavenie jednotky alebo zmena prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní zruší výkonný režim. Nastavenie tichej prevádzky vnútornej jednotky na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní, ale automatická rýchlosť ventilátora sa zobrazuje. Zmena rýchlosti ventilátora na káblovom používateľskom rozhraní zruší tichú prevádzku vnútornej jednotky. Nastavenie tichej prevádzky vonkajšej jednotky na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní. Tichá prevádzka vonkajšej jednotky sa nikdy neruší žiadnou zmenou na káblovom používateľskom rozhraní. Nastavenie prevádzky pohodlného prúdenia na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní. Zmena smeru prúdenia vzduchu na káblovom používateľskom rozhraní zruší prevádzku pohodlného prúdenia. Nastavenie prevádzky zvlhčovania URURU na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Na káblovom používateľskom rozhraní sa nezobrazuje symbol zvlhčovania, no zobrazuje sa prevádzkový režim ohrevu bez menovitej hodnoty ohrevu. Zmena prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní zruší prevádzku zvlhčovania URURU. Nastavenie prevádzky ZVLHČOVANIA/OHREUVU na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní, no zobrazuje sa prevádzkový režim ohrevu a menovitá hodnota. Zmena prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní zruší prevádzku ZVLHČOVANIA/OHREUVU.

Situácia	Vysvetlenie
	Nastavenie prevádzky ODVLHČOVANIA/CHLADENIA na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Režim chladenia sa zobrazuje na káblovom používateľskom rozhraní. Zmena prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní zruší prevádzku ODVLHČOVANIA/CHLADENIA. Iné funkcie (napríklad snímač INTELLIGENT EYE, prevádzka sálania...) nastavené na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nezobrazuje sa na káblovom používateľskom rozhraní. Zmena prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní nebude mať na stav týchto funkcií žiadny vplyv.
Hodiny možno naprogramovať na bezdrôtovom používateľskom rozhraní a odoslať ich do vnútornej jednotky. Súčasne možno naprogramovať iné hodiny na káblovom používateľskom rozhraní.	Hodiny z bezdrôtového používateľského rozhrania a hodiny z káblového používateľského rozhrania sú nezávislé. Okrem toho sa hodiny z káblového používateľského rozhrania automaticky prispôbia letnému času. Nastavte obe hodiny na správny čas.
Týždenný plán možno naprogramovať na bezdrôtovom používateľskom rozhraní a spustiť ho vo vnútornej jednotke. Súčasne možno naprogramovať iný týždenný plán na káblovom používateľskom rozhraní a spustiť ho.	Časovač týždenného plánu bezdrôtového používateľského rozhrania (na základe hodín bezdrôtového používateľského rozhrania) a časovač týždenného plánu káblového používateľského rozhrania (na základe hodín káblového používateľského rozhrania) sú 2 samostatné časovače plánu. Ak chcete predísť konfliktom, používajte len časovač plánu káblového používateľského rozhrania. Ak ste už časovač týždenného plánu nastavili na bezdrôtovom používateľskom rozhraní, pred pokračovaním ho najskôr odstráňte.
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Nastavenie zapnutia/vypnutia, menovitú hodnotu a prevádzkový režim možno zmeniť aj vtedy, keď sú tlačidlá na káblovom používateľskom rozhraní zamknuté.	Bezdrôtové používateľské rozhranie neprijíma spätnú väzbu z jednotky. Funkcia zamknutia tlačidiel je funkciou káblového používateľského rozhrania. Po zamknutí tlačidla na káblovom používateľskom rozhraní sa stav zamknutia neprenesie do bezdrôtového používateľského rozhrania. Okrem toho sa zmena na bezdrôtovom používateľskom rozhraní vykoná vo vnútornej jednotke a nezabráni sa jej. Reálny stav jednotky sa vždy zobrazuje na káblovom používateľskom rozhraní.

Situácia	Vysvetlenie
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Menovitú hodnotu mimo rozsahu možno zmeniť, aj keď je rozsah menovitej hodnoty nastavený na káblovom používateľskom rozhraní.	Bezdrôtové používateľské rozhranie neprijíma spätnú väzbu z jednotky. Funkcia rozsahu menovitej hodnoty je funkciou káblového používateľského rozhrania. Po nastavení rozsahu menovitej jednotky na káblovom používateľskom rozhraní sa nový rozsah neprenesie do bezdrôtového používateľského rozhrania. Okrem toho sa zmena menovitej hodnoty na bezdrôtovom používateľskom rozhraní vykoná vo vnútornej jednotke a nezabráni sa jej. Reálna menovitá hodnota stavu jednotky sa vždy zobrazuje na káblovom používateľskom rozhraní.
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Prevádzkový režim možno nastaviť aj vtedy, keď sa tento prevádzkový režim zakázal na káblovom používateľskom rozhraní.	Bezdrôtové používateľské rozhranie neprijíma spätnú väzbu z jednotky. Funkcia zákazu prevádzky je funkciou káblového používateľského rozhrania. Po zakázaní prevádzkového režimu na káblovom používateľskom rozhraní sa tento zákaz neprenesie do bezdrôtového používateľského rozhrania. Okrem toho sa zmena prevádzkového režimu na bezdrôtovom používateľskom rozhraní nastaví vo vnútornej jednotke a nezabráni sa jej. Reálny prevádzkový režim stavu jednotky sa vždy zobrazuje na káblovom používateľskom rozhraní.
Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní Na bezdrôtovom používateľskom rozhraní nemožno zobrazit' menovité hodnoty funkcie útlmu ani aktívnu funkciu útlmu.	(Platí len v prípade, keď je aktivovaná funkcia útlmu.) Funkcia útlmu je funkciou káblového používateľského rozhrania. Menovité hodnoty funkcie útlmu možno nastaviť len na káblovom používateľskom rozhraní, keď je jednotka vypnutá. Funkcia útlmu bude môže byť aktívna, iba keď je jednotka vypnutá. Funkcia útlmu zapína jednotku v prípade riadenia útlmu a na káblovom používateľskom rozhraní sa zobrazuje symbol funkcie útlmu. Menovité hodnoty a stav funkcie útlmu sa neprenesú do bezdrôtového používateľského rozhrania. Zmena menovitej hodnoty na bezdrôtovom používateľskom rozhraní neupraví menovité hodnoty funkcie útlmu. Upravené menovité hodnoty však budú po opätovnom manuálnom zapnutí jednotky platné.

Popredajný servis



Varovanie

- **Nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte jednotku.**

Toto môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Konzultujte s predajcom Daikin.



- **Diaľkový ovládač neprenášajte ani sa ho nepokúšajte sami inštalovať.**

Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Konzultujte s predajcom Daikin.



■ Oprávárovi oznámte nasledovné položky:

- Názov modelu
- Dátum inštalácie
- Poruchové podmienky: Čo najpresnejšie.
- Vaša adresa, meno a telefónne číslo

■ Premiestnenie

Premiestnenie diaľkového ovládača vyžaduje špeciálne vybavenie. Konzultujte s predajcom Daikin. Budú spoplatnené aktuálne náklady vyžadované na premiestnenie diaľkového ovládača.

■ Opravy po uplynutí záručnej doby

Konzultujte s predajcom Daikin.

Možno budú potrebné služby týkajúce sa platby na požiadanie zákazníka.

■ Požiadavky týkajúce sa popredajného servisu

Kontaktujte predajcu Daikin.

