Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Návod na obsluhu

Nástenná delená klimatizácia

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Návod na obsluhu
Nástenná delená klimatizácia

slovenčina

Obsah

1 O dokumentácii 2
- 1.1 Kód výrobku ... 2
- 1.2 O tomto dokumente ... 2

2 Bezpečnostné pokyny používateľa 3
- 2.1 Všeobecné ... 3
- 2.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku ... 3

3 O systéme 4
- 3.1 Vnútorná jednotka ... 4
  - 3.1.1 Kontrolka oko Daikin ... 4
- 3.2 O používateľskom rozhraní ... 5
  - 3.2.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie ... 5
  - 3.2.2 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania ... 5
- 3.3 O bezdrôtovej LAN ... 5
  - 3.3.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN ... 5
  - 3.3.2 Základné parametre ... 6

4 Pred spustením do prevádzky 6
- 4.1 Vloženie batérií ... 6
- 4.2 Montáž magnetického držiaka bezdrôtového diaľkového ovládania ... 6
- 4.3 Zapnutie elektrického napájania ... 6
- 4.4 Nastavenie vnútornej jednotky ... 6
  - 4.4.1 Otvorenie čelného panelu ... 6
  - 4.4.2 Pripojenie bezdrôtovej LAN ... 7
  - 4.4.3 Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu ... 8

5 Prevádzka 8
- 5.1 Rozsah prevádzky ... 8
- 5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty ... 9
  - 5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty ... 9
- 5.3 Rýchlosť prúdenia vzduchu ... 9
  - 5.3.1 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu ... 10
- 5.4 Inteligentná automatika ... 10
  - 5.4.1 Spustenie/zastavenie funkcie Inteligentná automatika ... 10
- 5.5 Kontakt ON/OFF ... 10
- 5.6 Preferencia horúceho vzduchu ... 10
  - 5.6.1 Spustenie/zastavenie preferencie horúceho vzduchu ... 11
- 5.7 Hranica teploty ... 11
  - 5.7.1 Nastavenie teplotného limitu ... 11
- 5.8 Smer prúdenia vzduchu ... 11
  - 5.8.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu ... 12
  - 5.8.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu ... 13
  - 5.8.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu ... 13
  - 5.8.4 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Comfort airflow ... 13
- 5.9 Režim prevádzky inteligentné oko ... 13
  - 5.9.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky inteligentné oko Intelligent eye ... 13
- 5.10 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful ... 13
  - 5.10.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful ... 14
- 5.11 Režim hospodárnej prevádzky Econo ... 14
  - 5.11.1 Zapnutie alebo zastavenie hospodárneho režimu prevádzky Econo ... 14
- 5.12 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky ... 14
  - 5.12.1 Spustenie/zastavenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky ... 14
- 5.13 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu) ... 14
  - 5.13.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu) ... 15
- 5.14 Nastavenie hodín a časovača ... 15
  - 5.14.1 Nastavenie hodín ... 15
  - 5.14.2 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača ... 15
  - 5.14.3 Režim prevádzky Týždenný časovač ... 16

6 Energeticky úsporná a optimálna prevádzka 17

7 Údržba a servis 18
- 7.1 Prehľad: Údržba a servis ... 18
- 7.2 Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania ... 18
- 7.3 Čistenie čelného panelu ... 18
- 7.4 Otvorenie čelného panelu ... 19
- 7.5 Čistenie vzduchových filtrov ... 19
- 7.6 Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) ... 19
- 7.7 Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter) ... 19
- 7.8 Uzavretie čelného panelu ... 20
- 7.9 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením ... 20

8 Odstraňovanie problémov 20

9 Likvidácia 20

1 O dokumentácii

1.1 Kód výrobku

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O tomto dokumente

Ďakujeme vám za nákup tohto výrobku. Pokyny:

- Pred používaním používateľského rozhrania si dôkladne prečítajte príslušnú dokumentáciu, aby sa zaistil najlepší možný výkon.
- Požiadajte inštalatéra, aby vás informoval o nastaveniach, ktoré použil na konfiguráciu systému. Skontrolujte, či sú vyplnené tabuľky s nastaveniami inštalátora. Ak NIE, požiadajte o to inštalátora.
- Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia

INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené, aby ho používali odborníci alebo vyškolení používatelia v predajniach, ľahkom priemysle a na farmách alebo pre komerčné použitie laikmi.

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Všeobecné bezpečnostné opatrenia:**
  - Bezpečnostné pokyny, ktoré si musíte prečítať pred používaním systému
  - Formát: Digitálne súbory na https://www.daikin.eu. Pre nájdenie vášho modelu použite funkciu hľadania.
- **Návod na obsluhu:**
  - Rýchly návod na základné používanie
  - Formát: Papier (v skrini vnútornej jednotky)
- **Používateľská referenčná príručka:**
  - Podrobný návod krok za krokom a základné informácie pre základné a pokročilé využitie
  - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model.

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne inštalatér.

Naskenujte nižšie umiestnený QR kód, aby ste našli celú sadu dokumentácie a viac informácií o vašom výrobku na webovej stránke Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

2 Bezpečnostné pokyny používateľa

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

2.1 Všeobecné

VAROVANIE

Ak si NIE ste istí, ako jednotku používať, obráťte sa na svojho inštalatéra.

VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti sa NESMÚ hrať so spotrebičom.

Čistenie a údržbu NESMÚ vykonávať deti bez dozoru.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĎTE žiadne predmety obsahujúce vodu.

UPOZORNENIE

- Na vrchnú časť jednotky NEKLAĎTE žiadne predmety alebo zariadenia.
- Na hornú časť jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTÚPAJTE.

- Jednotky sú označené týmto symbolom:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ vykonávať len kvalifikovaný inštalatér a MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu. Tým, že zabezpečíte, aby tento výrobok bol správne likvidovaný do odpadu, napomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.

- Batérie sú označené týmto symbolom:



To znamená, že batérie NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Ak je pod týmto symbolom vytlačená chemická značka, znamená to, že batéria obsahuje ťažký kov nad určitú úroveň koncentrácie.

Možné chemické symboly sú: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné využitie. Zabezpečením správnej likvidácie starých batérií pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku

A2L **VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL**

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.

VAROVANIE

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže nesprávna demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde sú prítomné spaliny z ventilátorových ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.

UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzií VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamely a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.

VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.

UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.

VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.

VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.

VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.

UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebrá sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.

VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.

VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

VAROVANIE

Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

3 O systéme

VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

UPOZORNENIE

Vnútorná jednotka obsahuje rádiové zariadenie, minimálna vzdialenosť medzi žiariacou súčasťou zariadenia a používateľom je 10 cm.

POZNÁMKA

Systém NEPOUŽÍVAJTE na iné účely. Aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality daných predmetov, NEPOUŽÍVAJTE jednotku na chladenie presných nástrojov, potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.

3.1 Vnútorná jednotka

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo výstupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tyčky alebo iné predmety. Keďže sa ventilátor otáča veľkou rýchlosťou, mohol by spôsobiť úraz.

INFORMÁCIE

Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dBA.

VAROVANIE

- Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstraňujte, opätovne neinštalujte alebo neopravujte, keďže nesprávna demontáž alebo inštalácia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vaším predajcom.
- V prípade náhodných únikov chladiva sa presvedčte, že v blízkosti nie je otvorený plameň. Samotné chladivo je celkom bezpečné, netoxické a slabo horľavé, ale pri náhodnom úniku do miestnosti vytvára toxický plyn tam, kde sú prítomné spaliny z ventilátorových ohrievačov, plynových varičov atď. Vždy nechajte potvrdiť kvalifikovaným servisným personálom, že pred obnovením prevádzky bolo miesto úniku opravené.


Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chýba používateľské rozhranie (napr. bezdrôtové diaľkové ovládanie), na spustenie/zastavenie prevádzky môžete použiť tlačidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnútornej jednotke. Ak sa prevádzka spustí použitím tohto tlačidla, použijú sa nasledovné nastavenia:

- Režim prevádzky = Automatika
- Nastavenie teploty = 25°C
- Rýchlosť prúdenia vzduchu = Automatika

3.1.1 Kontrolka oko Daikin

Farba kontrolky oko Daikin sa mení podľa režimu prevádzky.

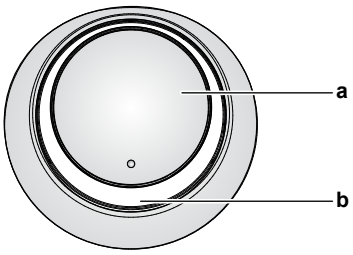

a Tlačidlo ON/OFF
b Oko Daikin (s prijímačom infračerveného signálu)

Prevádzka	Farba oka Daikin
Automatika	Červená/modrá
Klimatizácia	Modrá
Vykurovanie	Červená
Len ventilátor	Biela
Sušenie	Zelená
Režim prevádzky Časovač	Oranžová[a]

[a] Ak bol nastavený režim prevádzky s časovačom OFF/ON alebo Týždenný časovač, oko Daikin sa pravidelne prepína na oranžovú. Ak svieti oranžovou farbou asi 10 sekúnd, prepne sa na farbu režimu prevádzky na 3 minúty. **Príklad:** Ak je časovač nastavený počas režimu prevádzky klimatizácia, oko Daikin bude pravidelne svietiť oranžovo na 10 sekúnd a potom sa prepne na modré na 3 minúty.

3.2 O používateľskom rozhraní

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

INFORMÁCIE


Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľským rozhraním. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.

- **Priame slnečné svetlo.** Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému žiareniu.
- **Prach.** Prach na vysielači alebo prijímači signálu zníži ich citlivosť. Prach utrite jemnou utierkou.
- **Elektrické žiarivky.** Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom umiestnenými v miestnosti. V tomto prípade sa skontaktujte s vašim inštalatérom.
- **Iné spotrebiče.** Ak signály bezdrôtového diaľkového ovládania ovládajú nejaké iné spotrebiče, tieto spotrebiče odstráňte alebo sa poraďte s vašim inštalatérom.
- **Závesy.** Uistite sa, že závesy alebo iné predmety NEBLOKUJÚ signál medzi jednotkou a bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.

POZNÁMKA


- Zabráňte pádu bezdrôtového diaľkového ovládania na zem.
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie NEVYSTAVUJTE vlhku.

3.2.1 Komponenty: Bezdrôtové diaľkové ovládanie

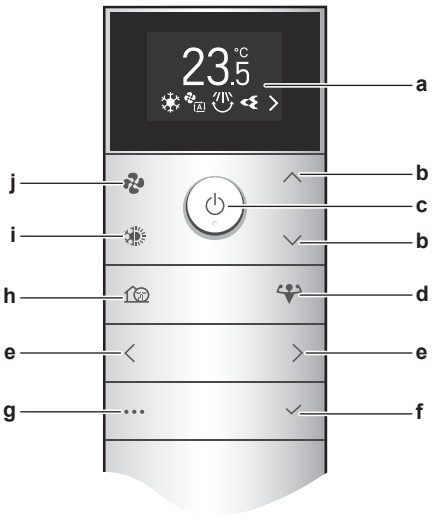

a LCD displej
b Tlačidlá zvyšovania/znižovania teploty a navigácie v menu hore/dole
c Tlačidlo ZAP/VYP (ON/OFF)
d Tlačidlo režimu prevádzky Powerful
e Tlačidlá navigácie v menu doľava/doprava
f Tlačidlo Potvrdiť
g Tlačidlo Hlavné menu
h Režim tichej prevádzky vonkajšej jednotky
i Tlačidlo výberu režimu (automatika, klimatizácia, vykurovanie, sušenie, iba ventilátor)
j Tlačidlo nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu

3.2.2 Prevádzka bezdrôtového diaľkového ovládania

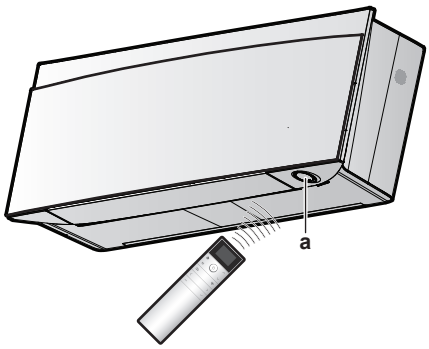

a Prijímač infračerveného signálu

Poznámka: Presvedčte sa, že sa do vzdialenosti 500 mm pod infračerveným prijímačom signálu nenachádzajú žiadne prekážky. Môžu mať vplyv na príjem bezdrôtového diaľkového ovládania.

1 Zamierte vysielač signálu na prijímač infračerveného signálu na vnútornej jednotke (maximálna vzdialenosť komunikácie je 7 m).

Výsledok: Ak vnútorná jednotka prijme signál z bezdrôtového diaľkového ovládania, budete počuť zvuk:

Zvuk	Popis
Píp-píp	Spustí sa prevádzka.
Píp	Zmeny nastavenia.
Dlhé pípnutie	Prevádzka sa ukončí.
Trojité pípnutie	Signál odmietnutia (napr. prevádzka zablokovaná kontaktom ON/OFF)

3.3 O bezdrôtovej LAN

Podrobné špecifikácie, návody na inštaláciu, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, vyhlásenie o zhode a poslednú verziu tohto návodu nájdete na app.daikineurope.com.

INFORMÁCIE: Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu vo vnútri tejto jednotky je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.

3.3.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

3.3.2 Základné parametre

Čo	Hodnota
Rozsah frekvencie	2 400 MHz~2 483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Rádio-frekvenčný kanál	1~13
Výstupný výkon	13 dBm
Účinný vyžarovací výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrické napájanie	14 V= / 100 mA

4 Pred spustením do prevádzky

INFORMÁCIE

Tento návod obsahuje iba niekoľko potrebných pred spustením prevádzky.

Viac o nastavení režimu pred spustením prevádzky nájdete v **referenčnej príručke používateľa** na stránke Daikin pod označením "Dokumentácia". Naskenujte QR kód v "1.2 O tomto dokumente" [▸ 2] ALEBO prejdite na https://www.daikin.eu a použite funkciu vyhľadávania pre nájdenie vášho modelu.

- **Nastavenie vnútornej jednotky:** jas oka Daikin, otvorenie čelného panelu, bezdrôtové pripojenie LAN, funkcia zvislého prúdenia vzduchu, poloha inštalácie vnútornej jednotky, funkcia udržiavania sucha
- **Nastavenie bezdrôtového diaľkového ovládania:** kontrast LCD, jas LCD, doba vypnutia LCD, automatické odoslanie po výbere, kanály infračerveného prijímača vnútornej jednotky


4.1 Vloženie batérií

Batérie vydržia približne 1 rok.

1 Demontujte zadný kryt.

2 Vložte obe batérie naraz.


3 Vráťte kryt späť.

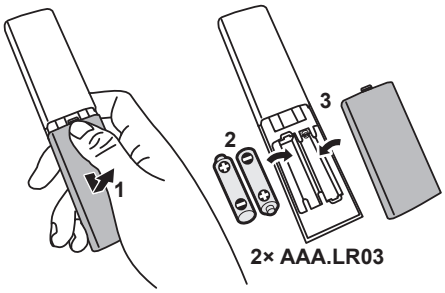

INFORMÁCIE

- Vybitá batéria sa zobrazuje blikaním na LCD displeji (prvá poloha).
- Keď sú batérie takmer vybité, funkcie bezdrôtového diaľkového ovládania sú pozastavené a operáciu môžete iba VYPNÚŤ, všetky funkcie časovača sú VYPNUTÉ. Čo možno najskôr vymeňte batérie.
- VŽDY vymeňte obe batérie naraz.

4.2 Montáž magnetického držiaka bezdrôtového diaľkového ovládania

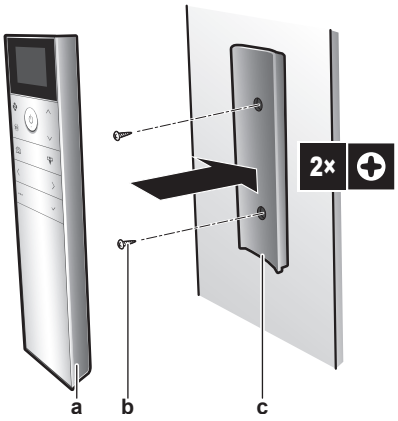

a Bezdrôtový diaľkový ovládač
b Skrutky (dodáva zákazník)
c Magnetický držiak bezdrôtového diaľkového ovládania

1 Zvoľte miesto, z ktorého môžu signály dosiahnuť jednotku.

2 Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite držiak.

3 Bezdrôtové diaľkové ovládanie zaveste do držiaka.

INFORMÁCIE

Držiak bezdrôtového diaľkového ovládania je magnetický. Nezabudnite držiak nainštalovať s pravou stranou smerom hore.

4.3 Zapnutie elektrického napájania

1 Zapnite obvodový istič.

Výsledok: Za účelom nastavenia referenčnej polohy sa otvorí a uzavrie klapka vnútornej jednotky.

4.4 Nastavenie vnútornej jednotky

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ··· a prejdite pomocou < a > do menu nastavení vnútornej jednotky. Stlačením ✓ vstúpite do menu.

Menu nastavení vnútornej jednotky



2 Vykonajte nižšie uvedené nastavenia.

3 Stlačením ✓ sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením ··· prejdete na domovskú obrazovku.

4.4.1 Otvorenie čelného panelu

Po spustení prevádzky sa automaticky otvorí čelný panel. Na otvorenie čelného panelu, ak je prevádzka vypnutá, použite túto funkciu. **Príklad:** počas údržby.

Otvorenie čelného panelu použitím bezdrôtového diaľkového ovládania

1 Uistite sa, že je prevádzka vypnutá. Ak nie, vypnite ju použitím ⏻.

2 V menu nastavenia vnútornej jednotky prejdite na obrazovku otvorenia čelného panelu použitím < a >.

Obrazovka otvorenia čelného panelu



3 Potvrďte stlačením .

Výsledok: Čelný panel sa otvorí.

4 Opätovným stlačením uzavrite čelný panel alebo stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.

4.4.2 Pripojenie bezdrôtovej LAN


Jednoducho pripojte vašu jednotku k vašej domácej sieti a stiahnite si aplikáciu na zmenu termostatu, nastavenie harmonogramov teplôt, kontrolu spotreby energie a iné.

Podrobné špecifikácie, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, tipy na odstraňovanie problémov nájdete na app.daikineurope.com.

Zákazník zodpovedá za poskytnutie:

- smartfónu alebo tabletu s minimálnou podporovanou verziou Android alebo iOS uvedenou na app.daikineurope.com.
- Internetové pripojenie a komunikačné zariadenie, napr. modem, smerovač a pod.
- Bod prístupu bezdrôtovej LAN
- Nainštalovaná zadarmo aplikácia ONECTA

Poznámka: V prípade potreby sú SSID (Service Set Identifier) a KEY (heslo) umiestnené na jednotke.

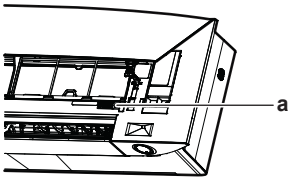

a Štítok so SSID a KEY

Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

Inštalácia aplikácie ONECTA

1 Prejdite do Google Play (pre zariadenia Android) alebo App Store (pre zariadenia iOS) a hľadajte "ONECTA".

2 Dodržujte pokyny na obrazovke pre inštaláciu aplikácie ONECTA.

Vyhľadajte aplikáciu priamo použitím QR na displeji bezdrôtového diaľkového ovládania

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte a prejdite pomocou a do menu nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania.

2 Stlačením vstúpite do menu.

Menu nastavenia bezdrôtového diaľkového ovládania



3 Použitím a prejdite na obrazovku kódu QR.

4 Použitím inteligentného telefónu alebo iného inteligentného zariadenia naskenujte QR kód.

Výsledok: QR kód vás presmeruje do App Store alebo Google Play.



5 Dodržujte pokyny pre inštaláciu uvedené na obrazovke.

INFORMÁCIE

Ak sa dá QR kód ťažko načítať, zapnite zobrazený QR kód použitím alebo , potom skúste znova.

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Existujú dva spôsoby pripojenia bezdrôtového adaptéra k vašej domácej sieti.

- Použite tlačidlo režimu Prístupový bod (SSID a KEY) alebo WPS. Otvorte aplikáciu ONECTA a dodržiavajte pokyny na obrazovke.

Viac informácií a často kladené otázky nájdete na app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavenie sa vykoná pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania v menu nastavenia bezdrôtovej LAN. Počas nastavovania vždy nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač infračerveného signálu na jednotke.

INFORMÁCIE

Uistite sa, že pred nastavením bezdrôtového spojenia je prevádzka zastavená. Ak je jednotka v prevádzke, pripojenie NIE je možné vykonať.

1 Pred nastavením bezdrôtového spojenia **zastavte prevádzku**.

2 Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač dostatočne blízko k jednotke a nič neprekáža príjmu signálu.

Menu	Popis
	▪ ON = Bezdrôtová LAN ZAP (režim AP/ režim RUN (SSID + KEY) nastavenie pripojenia) ▪ OFF = Bezdrôtová LAN VYP
	Ukončenie menu nastavenia
	Nastavenie pripojenia WPS
	Reset na štandard z výroby

Menu	Popis
	Kontrola stavu pripojenia


Potvrdenie stavu pripojenia bezdrôtovej LAN

1 Použitím < a > prejdite na obrazovku stavu. Potvrďte stlačením ✓.

Obrazovka stavu



2 Skontrolujte oko Daikin.

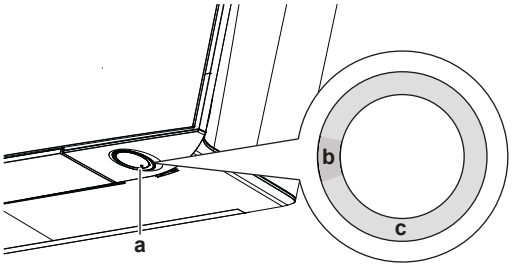

a Oko Daikin
b Čiastočne zelená
c Červená, oranžová, modrá

Farba oka Daikin sa strieda medzi čiastočne zelenou a…	…potom bezdrôtový adaptér je…
Červená	nie je pripojený
oranžová	spustený a pripravený na pripojenie k domácej sieti pomocou tlačidla WPS.
modrá	pripojený k domácej sieti: ▪ prostredníctvom režimu prístupového bodu alebo ▪ pomocou tlačidla WPS na smerovači.

3 Stlačením ··· prejdite na domovskú obrazovku alebo sa pomocou obrazovky EXIT vráťte do menu nastavení vnútornej jednotky.

Návrat nastavenia pripojenia na štandardné nastavenie z výroby

Nastavenie spojenia vráťte na štandardné nastavenie z výroby v prípade, že chcete:

- odpojiť bezdrôtovú LAN a komunikačné zariadenie (napr. smerovač) alebo smart zariadenie.
- opakujte nastavenie, ak pripojenie nebolo úspešné.

1 Použitím < a > prejdite na obrazovku RESET. Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

Výsledok: Nastavenie sa zmení na štandardné z výroby.

Obrazovka Reset



2 Stlačením ··· ukončíte domovskú obrazovku alebo použitím obrazovky EXIT sa vrátite do menu nastavenia vnútornej jednotky.

Vypnutie bezdrôtového pripojenia LAN

1 Prejdite do menu nastavenia pripojenia bezdrôtovej LAN a zmeňte nastavenie na OFF použitím ^ a v. Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

Výsledok: Farba oka Daikin sa prepína medzi zelenou a bielou. Komunikácia je vypnutá.


4.4.3 Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu

Táto funkcia pomáha optimálnemu prúdeniu vzduchu a distribúcii teploty v režime prevádzky vykurovanie. Túto funkciu môžete vypnúť v prípade, ak je pod jednotkou nábytok alebo iný predmet.

Zvislý smer prúdenia vzduchu VYP




Zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP

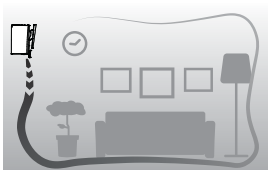


Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu

1 V menu nastavenia vnútornej jednotky prejdite na nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu ZAP

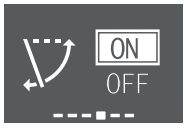

Funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu VYP

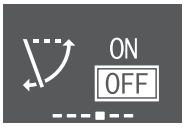

2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

3 Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

4 Opätovným stlačením ✓ sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením ··· sa vrátite na domovskú obrazovku.

5 Prevádzka

INFORMÁCIE

Vnútorná jednotka je dodávaná s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním ako používateľským rozhraním. Tento návod popisuje iba prevádzku s týmto používateľským rozhraním. Ak je pripojené ďalšie používateľské rozhranie, pozrite si návod na prevádzku pripojeného používateľského rozhrania.

5.1 Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

	Klimatizácia alebo sušenie[a][b]	Vykurovanie[a]
Vonkajšia teplota pre modely RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vonkajšia teplota pre modely 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Vnútorná teplota	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vnútorná vlhkosť	≤80%[a]	—

[a] Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, bezpečnostné zariadenie môže zastaviť prevádzku systému.
[b] Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, môže dôjsť ku kondenzácii a kvapkaniu vody.

5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty

Kedy. Nastavte režim prevádzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:
- Vykúriť alebo ochladiť miestnosť
- Vyfukovať vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizácie
- Znížiť vlhkosť v miestnosti

Čo. Systém funguje odlišne v závislosti od voľby používateľa.

Nastavenie	Popis
Automatika	Systém ochladí alebo ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. V prípade potreby automaticky prepína medzi klimatizáciou a vykurovaním.
Klimatizácia	Systém ochladí miestnosť na menovitú hodnotu teploty.
Vykurovanie	Systém ohreje miestnosť na menovitú hodnotu teploty. **Zvýšenie výkonu vykurovania** Táto funkcia ja automatická; rýchlo zvýši výkon vykurovania vášho domu pri spustení jednotky do režimu vykurovania.
Len ventilátor	Systém len riadi prúdenie vzduchu (rýchlosť prúdenia vzduchu a smer prúdenia vzduchu). Počas tejto operácie sa teplota NEDÁ nastaviť.
Sušenie	Systém zníži vlhkosť v miestnosti. Počas tejto operácie sa teplota NEDÁ nastaviť.

Prídavné informácie:
- **Vonkajšia teplota.** Vplyv klimatizácie alebo vykurovania systémom sa znižuje, ak je vonkajšia teplota príliš vysoká alebo príliš nízka.
- **Prevádzka rozmrazovania.** Počas režimu prevádzky Vykurovanie sa môže na vonkajšej jednotke objaviť námraza, ktorá znižuje výkon vykurovania. V takom prípade sa systém automaticky prepne do režimu prevádzky Odmrazovanie, aby sa zbavil námrazy. Počas odmrazovania z vnútornej jednotky NEPRÚDI horúci vzduch.
- **Snímač vlhkosti.** Vlhkosť regulujte znížením vlhkosti v priebehu procesu klimatizácie.

5.2.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky a nastavenie teploty

Režim prevádzky

1 Stlačením vstúpite do menu prepínania režimu prevádzky v podobe kolotoča. Ak sa stlačí opakovane, režim sa prepne nasledovne:



INFORMÁCIE
- V menu kolotoča môžete prechádzať aj v oboch smeroch použitím a alebo a .
- Aktuálne aktívne nastavenie takisto spustí menu kolotoča.

2 Stlačením tlačidla **spustíte** prevádzku.

3 Domovská obrazovka sa prepne nasledovne a kontrolka oko Daikin sa rozsvieti.

Domovská obrazovka, aj jednotka zapnutá v režime…		
vykurovanie, klimatizácia, automatický režim prevádzky	**režim prevádzky sušenie**	**režim prevádzky len ventilátor**
		

menovitá hodnota teploty

4 Stlačte tlačidlo alebo jeden alebo viackrát, aby sa zvýšila **mnovitá hodnota teploty**.

Režim prevádzky klimatizácia	Režim prevádzky vykurovanie	Automatický režim prevádzky	Režim prevádzky sušenie alebo len ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Žiadna menovitá hodnota[a]

[a] Pri použití režimu prevádzky **sušenie** alebo **len ventilátor**, NEMÔŽETE nastaviť teplotu.

5 Stlačením tlačidla **zastavíte** prevádzku.

Výsledok: Domovská obrazovka sa prepne nasledovne a kontrolka oko Daikin sa vypne.

Domovská obrazovka, ak je jednotka vypnutá



5.3 Rýchlosť prúdenia vzduchu

INFORMÁCIE
- Pri použití režimu sušenia NEMÔŽETE upravovať nastavenie prietoku vzduchu.
- Prietok vzduchu v režime vykurovania sa zníži, aby sa zabránilo vytvoreniu prúdenia studeného vzduchu. Ak sa teplota prúdenia vzduchu zvýši, prevádzka bude pokračovať nastaveným prietokom vzduchu.
- Pri používaní režimu prúdenia vzduchu Komfort NEMÔŽETE upravovať nastavenie prietoku vzduchu; symbol na obrazovke označuje, že táto funkcia je momentálne zakázaná.

Môžete nastaviť silu prúdenia vzduchu vychádzajúceho z vnútornej jednotky.

Nastavenie	Popis
Otáčky ventilátora 1~5	5 úrovní rýchlosti prúdenia vzduchu z nízkej na vysokú.
Automatika	Vnútorná jednotka automaticky nastaví otáčky ventilátora podľa menovitej hodnoty a vnútornej teploty.
Tichý režim prevádzky vnútornej jednotky	Pre zníženie hlučnosti vychádzajúcej z vnútornej jednotky (**Príklad:** v noci)

INFORMÁCIE

Ak jednotka dosiahne nastavenú požadovanú hodnotu teploty:

- v režime prevádzky klimatizácia alebo automatika. Ventilátor sa zastaví.
- v režime prevádzky vykurovanie. Ventilátor bude pracovať s nízkou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

5.3.1 Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu

1 Stlačením vstúpite do menu prepínania rýchlosti prúdenia vzduchu v podobe kolotoča. Ak sa stlačí opakovane, režim sa prepne nasledovne:



INFORMÁCIE

- V menu kolotoča môžete prechádzať aj v oboch smeroch použitím a alebo a .
- Aktuálne aktívne nastavenie takisto spustí menu kolotoča.

5.4 Inteligentná automatika

Táto funkcia automaticky upravuje nastavenú hodnotu teploty na základe vašich osobných preferencií tak, aby ste sa cítili príjemne.

Jednotka sa postupne učí vaše preferencie v rôznych situáciách a tieto poznatky využíva na automatickú úpravu nastavení. Táto funkcia sa učí vaše návyky a znižuje tak potrebu manuálneho nastavovania teploty.

Pomáha tiež zmierniť nepohodlie spôsobené zmenami počasia, napríklad chladnejšími nocami alebo zmenami ročných období.

INFORMÁCIE

Funkcia Inteligentná automatika funguje iba, ak jednotka beží v **automatickom režime prevádzky**.

5.4.1 Spustenie/zastavenie funkcie Inteligentná automatika

INFORMÁCIE

Ak chcete prevziať úplnú kontrolu nad nastavenou hodnotou teploty, túto funkciu môžete vypnúť.

1 Stlačením vstúpte do hlavného menu a pomocou a prejdite do menu nastavení vnútornej jednotky. Stlačením vstúpite do menu.

Menu nastavení vnútornej jednotky



2 Pomocou a prejdite na obrazovku Inteligentná automatika.

3 Nastavenie zmeňte použitím a .

Inteligentná automatika zapnutá



Inteligentná automatika vypnutá



4 Stlačením potvrdíte váš výber.

5 Opätovným stlačením sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.

5.5 Kontakt ON/OFF

Táto funkcia vyžaduje nákup a inštaláciu nadštandardnej výbavy KER303A.

Pomocou tejto funkcie môžete jednotku automaticky zastaviť externým signálom bezpotenciálového kontaktu (napr. snímača okna alebo kartového spínača pri dverách).

Táto funkcia pomáha znižovať zbytočnú spotrebu energie, keď je otvorené okno alebo dvere alebo keď sa v miestnosti nikto nenachádza.

Jednotka zastaví prevádzku podľa stavu externého kontaktu.

INFORMÁCIE

Táto funkcia využíva bezpotenciálový kontakt a káblový zväzok, ktoré musí nainštalovať kvalifikovaný technik.

- Čas oneskorenia (**0** – výrobné nastavenie / 1 / 2 / 3 / 5 minút) a režim opätovného spustenia nastaví technik podľa vašich preferencií.
- Keď je táto funkcia aktívna, môže zabrániť prevádzke jednotky, aj keď je príkaz na spustenie zadaný pomocou diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA.

Správanie, keď je aktívny kontakt ON/FF

Keď je aktivovaná funkcia kontaktu ON/OFF, správanie systému sa zmení podľa stavu kontaktu.

Príklad (okno uzavreté → okno otvorené)

- Ak je okno **uzavreté**, jednotka môže normálne fungovať.
- Ak je okno **otvorené**, spustí časový spínač oneskorenia.
- Po uplynutí času oneskorenia sa jednotka zastaví a prejde do pohotovostného režimu.
- Ak je okno otvorené:
  - Príkaz ON/OFF z diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA je zablokovaný.
  - Iné nastavenia, napr. **nastavená hodnota, režim** alebo **otáčky ventilátora**, je možné stále meniť, ale budú účinné až po opätovnom spustení jednotky.

Nastavenie režimu opätovného spustenia

Režim opätovného spustenia určuje ako sa jednotka správa potom, čo je okno znova uzavreté.

Ručné opätovné spustenie

- Jednotka sa opätovne nespustí automaticky.
- Keď je okno uzavreté, musí sa prevádzka spustiť ručne stlačením príkazu ON použitím diaľkového ovládača alebo aplikácie ONECTA.

Automatické opätovné spustenie

- Jednotka sa automaticky spustí v režim, ktorý bežal naposledy potom ako je okno uzavreté.

Informácie

- Ak zaznejú tri krátke pípnutia a LED indikátor prevádzky dvakrát zabliká, prevádzka je zablokovaná kontaktom ON/OFF.
- Po zatvorení okna sa jednotka buď automaticky opätovne spustí, alebo zostane zastavená v závislosti od zvoleného režimu opätovného spustenia.

POZNÁMKA

Ak chcete zmeniť nastavenia (čas oneskorenia alebo režim opätovného spustenia), kontaktujte svojho inštalatéra.

5.6 Preferencia horúceho vzduchu

Použite túto funkciu, aby ste si užili pohodlnejšie vykurovanie, pričom si prietok vzduchu môžete nastaviť ručne.

INFORMÁCIE

- V režime vykurovania sa prietok vzduchu dočasne zníži, aby sa zabránilo studeným prievanom. Keď sa vzduch zohreje, jednotka bude pokračovať v prevádzke pri vami zvolenom prietoku vzduchu.
- Aktivácia tejto funkcie môže v veľmi chladných podmienkach mierne znížiť vykurovací výkon alebo znížiť účinnosť.

5.6.1 Spustenie/zastavenie preferencie horúceho vzduchu

1 Stlačením ··· vstúpte do hlavného menu a pomocou < a > prejdite do menu nastavení vnútornej jednotky. Stlačením ✓ vstúpite do menu.

Menu nastavení vnútornej jednotky



2 Pomocou < a > prejdite na obrazovku Preferencia teplého vzduchu.

3 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Preferencia teplého vzduchu zapnutá



Preferencia teplého vzduchu vypnutá



4 Stlačením ✓ potvrdíte váš výber.

5 Opätovným stlačením ✓ sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením ··· sa vrátite na domovskú obrazovku.

5.7 Hranica teploty

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby obmedzila nastaviteľnú teplotu, čím pomáha znižovať spotrebu energie a predchádzať zbytočnému prechladeniu alebo prehriatiu.

5.7.1 Nastavenie teplotného limitu

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ··· a prejdite pomocou < a > do menu nastavení bezdrôtového diaľkového ovládača.

2 Stlačením ✓ vstúpite do menu.

Menu nastavení bezdrôtového diaľkového ovládača



3 Pomocou < a > prejdite na obrazovku s informáciami o softvéri.

4 Podržte ✓ stlačené aspoň 5 sekúnd.

Skúšobná prevádzka



5 Pomocou < a > prejdite na **LS**.

Teplotný limit



6 Stlačením ✓ vstúpte do nastavenia teplotného limitu

Výsledok: Zobrazí sa nastavenie dolného limitu klimatizácie.

Dolný limit klimatizácie



7 Pomocou ^ a v vyberte požadovaný limit klimatizácie.

8 Stlačením ✓ potvrďte nastavenie a prejdite na nastavenie horného limitu vykurovania.

9 Pomocou ^ a v vyberte požadovaný horný limit vykurovania.

Horný limit vykurovania



10 Nasmerujte ovládač na vnútornú jednotku a stlačením ✓ potvrďte nastavenie a ukončite režim nastavenia rozsahu teploty.

Výsledok: Dolný limit klimatizácie a horný limit vykurovania sú potvrdené. Obrazovka sa vráti na hlavnú obrazovku.

5.8 Smer prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu je taký, ktorým vnútorná jednotka vyfukuje vzduch. Robí to pohybom vodorovných (klapky) alebo zvislých lamiel (žalúzie). Nastavte smer prúdenia vzduchu podľa potreby s kývaním alebo v pevnej polohe.

Nastavenie	Smer prúdenia vzduchu
Zvislé automatické kývanie 	Pohybuje vodorovnými lamelami (klapkami) hore a dole.
Vodorovné automatické kývanie 	Pohybuje zvislými lamelami (žalúziami) zboka na bok.

Nastavenie	Smer prúdenia vzduchu
3-D smer prúdenia vzduchu 	Pohybuje sa striedavo hore a dole a zboka na bok
[—]	Zostane v pevnej polohe.


UPOZORNENIE

K nastaveniu polohy lamiel a žalúzií VŽDY použite bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo iné používateľské rozhranie (ak je použiteľné). Ak sa lamely a žalúzia sklápajú a pohybujete s nimi násilne rukou, mechanizmus sa poškodí.

Rozsah pohybu klapky sa mení podľa režimu prevádzky. Klapka sa zastaví v hornej polohe, ak sa prietok vzduchu zmení na nízky v priebehu nastavenia kývania hore a dole.


Prúdenie vzduchu Komfort

Jednotka automaticky zmení smer prúdenia vzduchu, aby sa miestnosť účinnejšie ohriala alebo ochladila. Priame prúdenie vzduchu z jednotky bude menej zreteľné.

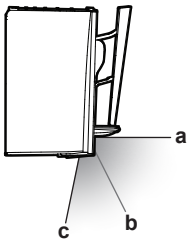


- **a** Poloha klapky v režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie
- **b** Poloha klapky v režime prevádzky vykurovanie (**zvislý smer prúdenia vzduchu VYP**)
- **c** Poloha klapky v režime prevádzky vykurovanie (**zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP**)

V režime prevádzky Klimatizácia alebo Sušenie

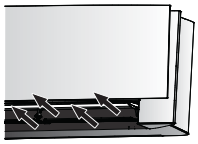


Na rozvedenie vzduchu po celej ploche stropu sa upraví smer prúdenia vzduchu.


Prúdenie vzduchu Komfort **zapnuté**

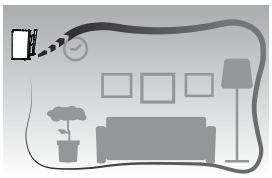

Prúdenie vzduchu Komfort **vypnuté**

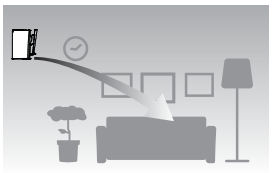



V režime prevádzky Vykurovanie

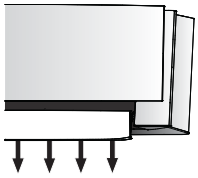

Na rozvedenie vzduchu po celej ploche podlahy sa upraví smer prúdenia vzduchu.

Ak je funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu ZAP: Jednotka rozpozná teplotu v miestnosti a na podlahe a automaticky zvolí 1 z 3 smerov prúdenia vzduchu (ohrev miestnosti, smerom dole, zvislo).

Ak je funkcia zvislého smeru prúdenia vzduchu VYP: Jednotka bude pracovať iba s prúdením vzduchu smerom nadol.

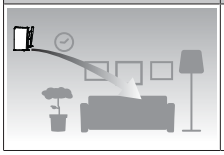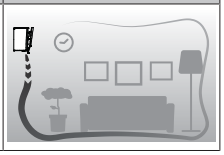Smer prúdenia vzduchu pre ohrev miestnosti	Smer prúdenia vzduchu dole	Zvislý smer prúdenia vzduchu
		

INFORMÁCIE

Ak chcete deaktivovať funkciu Zvislý smer prúdenia vzduchu (napr. v prípade, že je nábytok alebo iný predmet pod jednotkou), pozri "Zapnutie alebo vypnutie funkcie zvislého prúdenia vzduchu" [▸ 8]. Ak je funkcia Zvislý smer prúdenia vzduchu deaktivovaná, prúdenie vzduchu sa nastaví smerom dole.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful a režim prúdenia vzduchu Komfort sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu. Ak sa vyberie automatické zvislé kývanie, režim prúdenia vzduchu Komfort sa zruší.

Pri používaní režimu prúdenia vzduchu Komfort NEMÔŽETE upravovať nastavenie prietoku vzduchu; symbol na obrazovke označuje, že táto funkcia je momentálne zakázaná.

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ··· a prejdite pomocou < a > do menu nastavení smeru prúdenia vzduchu. Stlačením ∨ vstúpite do menu.

Menu nastavení smeru prúdenia vzduchu




2 V tomto menu vykonajte nasledujúce nastavenia smeru prúdenia vzduchu. Potom stlačením ∨ sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením ··· prejdete na domovskú obrazovku.

5.8.1 Nastavenie zvislého smeru prúdenia vzduchu


1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku zvislého smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

2 Nastavenie zmeňte použitím ∧ a ∨.

Zvislý smer prúdenia vzduchu - sklopenie

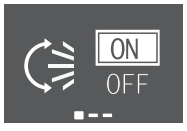

Zvislý smer prúdenia vzduchu - pevný

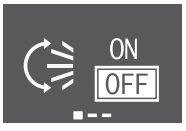

3 **Pre zvislé sklopenie.** Stlačením ∨ potvrdíte váš výber.

Výsledok: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) sa začnú sklápať.

4 **Pre pevnú polohu.** Akonáhle klapky dosiahnu požadovanú polohu, stlačte tlačidlo ∨.

Výsledok: zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb klapiek sa zastaví.

5.8.2 Nastavenie vodorovného smeru prúdenia vzduchu

1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku vodorovného smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Vodorovný smer prúdenia vzduchu - sklopenie



Vodorovný smer prúdenia vzduchu - pevný



3 **Pre vodorovné sklopenie.** Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Žalúzie (vodorovné lamely) sa začne sklápať.

4 **Pre pevnú polohu.** Akonáhle žalúzie dosiahne požadovanú polohu, stlačte tlačidlo v.

Výsledok: zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb žaluzí sa zastaví.

INFORMÁCIE

Ak je jednotka nainštalovaná v rohu miestnosti, smer žalúzií má byť od steny. Ak stena zablokuje vzduch, účinnosť klesne.

5.8.3 Použitie 3-D smeru prúdenia vzduchu

1 Nastavte zvislý a vodorovný smer prúdenia vzduchu ON.

2 3D sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) a žalúzie (zvislé lamely) sa začne sklápať.

Zvislý smer prúdenia vzduchu ZAP



Vodorovný smer prúdenia vzduchu ZAP



3 Ak chcete použiť pevnú polohu, akonáhle klapky a žalúzie dosiahnu požadovanú polohu, nastavte zvislý a vodorovný smer prúdenia vzduchu na OFF.

Výsledok: 3D zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Pohyb klapiek a lamiel sa zastaví.

5.8.4 Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky Comfort airflow

1 V menu nastavenia smeru prúdenia vzduchu prejdite na obrazovku príjemného (comfort) smeru prúdenia vzduchu použitím < a >.

2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Príjemné prúdenie vzduchu zapnuté



Príjemné prúdenie vzduchu vypnuté



3 Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: Príjemné prúdenie vzduchu zapnuté: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Príjemné prúdenie vzduchu **vypnuté:** zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.9 Režim prevádzky inteligentné oko

Aby sa zabránilo priamemu kontaktu s ľuďmi, systém automaticky nastaví smer prúdenia vzduchu a teplotu v závislosti od detekcie pohybu ľudí. Ak sa v miestnosti nikto nepohybuje dlhšie ako 20 minút, režim prevádzky sa automaticky prepne do režimu úspory energie:

O snímači inteligentné oko

POZNÁMKA

- NECHYTAJTE alebo NETLAČTE na snímač inteligentné oko. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie.
- V blízkosti snímača inteligentné oko NEUMIESTŇUJTE veľké predmety.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky nastavenia na noc (VYP časovač) sa NEMÔŽE používať súčasne s režimom prevádzky inteligentné oko Intelligent eye.


- **Rozsah detekcie.** Až do 9 m.
- **Citlivosť detekcie.** Zmeny podľa umiestnenia, počtu osôb v miestnosti, rozsahu teploty atď.
- **Omyly detekcie.** Snímač môže omylom detekovať domácich miláčikov, slnečné svetlo, pohyb záclon a pod.

5.9.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky inteligentné oko Intelligent eye


1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ... a prejdite pomocou < a > na obrazovku inteligentné oko Intelligent eye.

2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Režim Inteligentné oko zapnutý

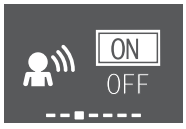

Režim Inteligentné oko vypnutý

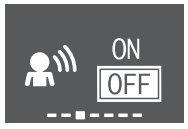

3 Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: Režim Inteligentné oko **zapnutý**: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim Inteligentné oko **vypnutý**: zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.10 Režim prevádzky na vyšší výkon Powerful

Táto funkcia rýchlo maximalizuje účinky klimatizácie alebo vykurovania v ľubovoľnom režime prevádzky. Tieto funkcie umožňujú využiť maximálny výkon zariadenia.

INFORMÁCIE

Režim prevádzky na plný výkon Powerful sa NEMÔŽE používať spolu s režimami hospodárnej prevádzky Econo, príjemného prúdenia vzduchu Comfort airflow alebo pokojného chodu vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet operation. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.

Režim prevádzky Powerful NEZVÝŠI výkon jednotky, ak je už v prevádzke s maximálnym výkonom.

5.10.1 Zapnutie alebo zastavenie režimu prevádzky na vyšší výkon Powerful

1 Stlačením vstúpite do vyskakovacieho menu režimu prevádzky na plný výkon Powerful.

2 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, stlačte alebo a .

Výsledok: Režim prevádzky na plný výkon Powerful **zapnutý**: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim prevádzky na plný výkon Powerful **vypnutý**: zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

Režim prevádzky na plný výkon Powerful zapnutý



Režim prevádzky na plný výkon Powerful vypnutý



INFORMÁCIE

- Režim výkonnej prevádzky Powerful sa dá nastaviť len, ak jednotka beží; symbol na obrazovke indikuje, že je funkcia aktuálne zakázaná.
- Ak stlačíte alebo prepnete režim prevádzky. prevádzka sa zruší; zmizne zo spodku domovskej obrazovky.

5.11 Režim hospodárnej prevádzky Econo

Toto je funkcia, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením hodnoty maximálnej spotreby energie. Táto funkcia je užitočná pre prípady, kedy je nutné venovať pozornosť elektrickému vypínaču, aby sa nezapol, keď výrobok prechádza pozdĺž iných spotrebičov.

INFORMÁCIE


- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a Econo sa NEMÔŽU používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Režim prevádzky Econo je funkciou, ktorá umožňuje účinnú prevádzku obmedzením spotreby energie vonkajšej jednotky obmedzením otáčok kompresora. Ak je spotreba energie príliš nízka, režim prevádzky Econo NEZNÍŽI spotrebu energie.

5.11.1 Zapnutie alebo zastavenie hospodárneho režimu prevádzky Econo


1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte a prejdite pomocou a na obrazovku režimu hospodárnej prevádzky Econo.

2 Nastavenie zmeňte použitím a .

Režim hospodárnej prevádzky Econo zapnutý

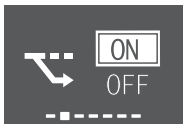

Režim hospodárnej prevádzky Econo vypnutý

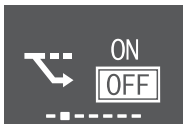

3 Stlačením potvrdíte váš výber.

Výsledok: Režim hospodárnej prevádzky Econo **zapnutý:** sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim hospodárnej prevádzky Econo **vypnutý:** zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

INFORMÁCIE

- Režim hospodárnej prevádzky Econo sa dá nastaviť len, ak jednotka beží; symbol na obrazovke indikuje, že je funkcia aktuálne zakázaná.
- Ak stlačíte alebo prepnete režim prevádzky so režimu prevádzky len ventilátor alebo nastavíte do režimu prevádzky na plný výkon Powerful, režim hospodárnej prevádzky Econo sa zruší; zmizne zo spodku domovskej obrazovky.

5.12 Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet znižuje hlučnosť vonkajšej jednotky. **Príklad:** V noci.

INFORMÁCIE

- Režim prevádzky na plný výkon Powerful a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet sa nemôžu používať súčasne. Naposledy zvolená funkcia má prioritu.
- Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom režime, klimatizácie a vykurovania.
- Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky Outdoor unit quiet obmedzuje otáčky kompresora. Ak sú otáčky kompresora už nízke, režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky NEZNÍŽI viac otáčky kompresora.

5.12.1 Spustenie/zastavenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky

1 Stlačením vstúpite do vyskakovacieho menu režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky.

Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky zapnutý



Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky vypnutý



2 Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu, stlačte alebo a .

Výsledok: Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky **zapnutý**: sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Pokojný režim prevádzky vonkajšej jednotky **vypnutý**: zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

Poznámka: zostane na domovskej obrazovke aj v prípade, ak vypnete jednotku použitím bezdrôtového diaľkového ovládania alebo vypínača vnútornej jednotky ON/OFF.

5.13 Režim prevádzky Flash Streamer (čistenie vzduchu)

Streamer vytvára prúd elektrónov s vysokou rýchlosťou s vysoko okysličovacím výkonom znižujúcim nepríjemný zápach. Táto funkcia čistí vzduch v miestnosti spolu s titánium-apatitovým deodorizačným filtrom a vzduchovými filtrami.

INFORMÁCIE

- Vytvárajú sa elektróny s vysokou rýchlosťou a absorbujú sa v zariadení, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka.
- Výstup Streamer môže spôsobiť pískajúci zvuk.
- Ak sa prúd vzduchu zoslabí, výstup Streamer sa môže dočasne zastaviť. aby sa zabránilo zápachu ozónu.

5.13.1 Spustenie/zastavenie režimu prevádzky Flash streamer (čistenie vzduchu)

1 Stlačením ··· vstúpite do hlavného menu. Obrazovka Flash Streamer je v prvej polohe hlavného menu.

2 Nastavenie zmeňte použitím ^ a v.

Režim prevádzky Flash Streamer zapnutý



Režim prevádzky Flash Streamer vypnutý



3 Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: Režim prevádzky Flash Streamer **zapnutý:** sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

Výsledok: Režim prevádzky Flash Streamer **vypnutý:** zo spodku domovskej obrazovky zmizne.

5.14 Nastavenie hodín a časovača

1 Aby ste sa dostali do hlavného menu, stlačte ··· a prejdite pomocou < a > do menu nastavenia hodín a časovača. Stlačením v vstúpite do menu.

Menu nastavenia hodín a časovača



2 V tomto menu vykonajte nasledujúce nastavenia hodín a časovača. Potom stlačením v sa vrátite do hlavného menu alebo stlačením ··· ukončíte domovskú obrazovku.

5.14.1 Nastavenie hodín


Ak vnútorné hodiny vnútornej jednotky NIE sú nastavené na správny čas, režim so zapnutým časovačom ON timer, s vypnutým časovačom OFF timer a týždenný časovač weekly timer NEBUDE fungovať presne. Hodiny sa musia nastaviť znova:

- Po vypnutí jednotky obvodovým ističom.
- Po zlyhaní elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.

Nastavenie hodín

1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia hodín použitím < a >. Nastavenie zmeňte použitím v.


Nastavenie hodín (zobrazí aktuálne nastavenie hodín)

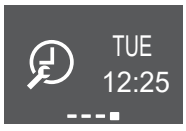

Poznámka: Ak čas ešte nie je nastavený, najprv prejdite na nastavenie hodín. Kým sa hodiny nenastavia, nie je možné vykonať žiadne iné nastavenie časovača.


2 Použitím ^ a v zmeňte deň v týždni.

Nastavenie dňa v týždni

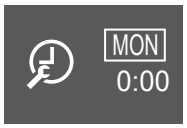

3 Použitím > prejdite na nastavenie hodín.


Nastavenie hodín

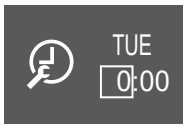

4 Nastavenie hodín zmeňte použitím ^ a v (24-hodinový formát).

5 Použitím > prejdite na nastavenie minút.

Nastavenie minút

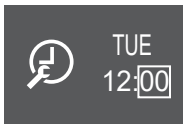

6 Nastavenie minút zmeňte použitím ^ a v.

5.14.2 Režim prevádzky Zap./Vyp. časovača

Funkcie časovača sú užitočné pre automatické vypínanie a zapínanie klimatizácie v noci alebo ráno. Používať sa dá tiež kombinácia vypnutia (OFF timer) a zapnutia časovačom (ON timer).

INFORMÁCIE

Časovač naprogramujte znova v prípade:

- Po vypnutí jednotky ističom.
- Zlyhanie elektrického napájania.
- Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní si diaľkový ovládač zachová nastavenie času pre časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer), ale časovač sa zruší.

INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "Nastavenie hodín" [▸ 15].


Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Zap. časovača)

1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia časovač ZAP (OFF timer) použitím < a >.

Časovač ZAP (OFF timer) vypnutý



Časovač ZAP (OFF timer) je nastavený na 7:00

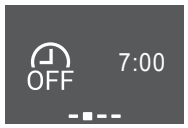

2 Stlačením v vstúpite do menu nastavenia časovač ZAP (OFF timer).

Výsledok: Pri prvom nastavení časovač ZAP (OFF timer) sa zobrazí aktuálny čas zaokrúhlený nahor na 10-minútový interval.


Výsledok: Keď je časovač ZAP (OFF timer) už nastavený, zobrazí sa posledné nastavenie.

3 Zmeňte CANCEL na TIME použitím ^.


4 Použitím > prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím ^ a v na 24-hodinový formát.

5 Použitím > prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím ^ a v na 10-minútový interval.


Zmena CANCEL na TIME

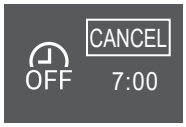

Nastavenie hodín

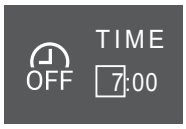

Nastavenie minút

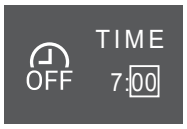

6 Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: OFF sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Na obrazovke časovač ZAP (OFF timer) v hlavnom menu sa zobrazí nastavený čas. Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Jednotka sa vypne po nastavenom čase.

7 **Ak chcete zrušiť** nastavenie časovača, prejdite do menu nastavenia časovač VYP (OFF timer) a zmeňte TIME na CANCEL.

Výsledok: OFF zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Na obrazovke časovač VYP (OFF timer) v hlavnom menu nie je zobrazený žiadny čas. Oko Daikin prestane svietiť oranžovou farbou.

INFORMÁCIE

Keď nastavíte na ON/OFF timer, nastavenie času sa uloží do pamäte. Po výmene batérií v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní si diaľkový ovládač zachová nastavenie času pre časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer), ale časovač sa zruší.

Nočný režim

Ak je nastavený časovač OFF, klimatizačné zariadenie automaticky upraví nastavenie teploty (0,5°C smerom hore v režime Klimatizácia a 2,0°C dole v režime Vykurovanie), aby nedošlo k nadmernému ochladeniu či ohrevu miestnosti, čo by rušilo váš spánok.


Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)

1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite na obrazovku nastavenia časovač ZAP (ON timer) použitím < a >.

Časovač ZAP (ON timer) vypnutý



Časovač ZAP (ON timer) je nastavený na 14:00

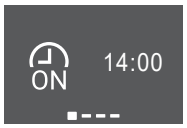

2 Stlačením v vstúpite do menu nastavenia časovač ZAP (ON timer).

Výsledok: Pri prvom nastavení časovač ZAP (ON timer) sa zobrazí aktuálny čas zaokrúhlený nahor na 10-minútový interval.


Výsledok: Keď je časovač ZAP (ON timer) už nastavený, zobrazí sa posledné nastavenie.

3 Zmeňte CANCEL na TIME použitím ^.


4 Použitím > prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím ^ a v na 24-hodinový formát.

5 Použitím > prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím ^ a v na 10-minútový interval.


Zmena CANCEL na TIME

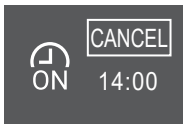

Nastavenie hodín

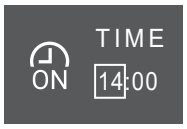

Nastavenie minút

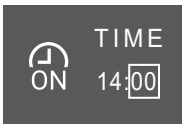

6 Stlačením v potvrdíte váš výber.

Výsledok: ON sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky. Na obrazovke časovač ZAP (ON timer) v hlavnom menu sa zobrazí nastavený čas. Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Jednotka sa zapne po nastavenom čase.



7 Ak chcete zrušiť nastavenie časovača, prejdite do menu nastavenia časovač ZAP (ON timer) a zmeňte TIME na CANCEL.

Výsledok: ON zo spodku domovskej obrazovky zmizne. Na obrazovke časovač VYP (ON timer) v hlavnom menu nie je zobrazený žiadny čas. Oko Daikin prestane svietiť oranžovou farbou.

Kombinácia funkcií časovača vypnutie a zapnutie

1 Nastavenie časovačov nájdete v "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky OFF timer (Zap. časovača)" [▸ 15] a "Spustenie alebo zastavenie režimu prevádzky ON timer (Zap. časovača)" [▸ 16].

Výsledok: OFF a ON sa zobrazí na spodku domovskej obrazovky.

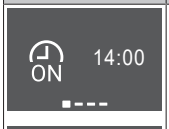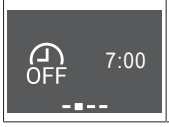Príklad:			
Zobrazenie	**Aktuálny čas**	**Nastavený, keď…**	**Prevádzka**
	6:00	je jednotka v prevádzke.	Zastaví sa o 7:00 a sa spustí o 14:00.
		jednotka NIE je v prevádzke.	Začína o 14:00.
			



5.14.3 Režim prevádzky Týždenný časovač

S týmto režimom prevádzky môžete uložiť až 4 nastavenia časovača na každý deň v týždni.

Príklad: Vytvorí iné nastavenie od Pondelka do Piatku a iné nastavenie na víkend.

INFORMÁCIE

Nasledujúci postup nastavenia je iba pre bezdrôtové diaľkové ovládanie. Napriek tomu odporúčame vykonať nastavenie týždenného časovača použitím aplikácie ONECTA. Viac informácií nájdete v "4.4.2 Pripojenie bezdrôtovej LAN" [▸ 7].

Deň v týždni	Príklad nastavenia
Pondelok~Piatok ▪ Nastaví až 4 nastavenia pre každý deň.	
Sobota ▪ Žiadne nastavenie časovača	—
Nedeľa ▪ Až do 4 nastavení.	

- **Nastavenie ON-ON-ON-ON.** Umožňuje plánovanie a nastavenie teploty.
- **Nastavenie OFF-OFF-OFF-OFF.** Na každý deň je možné nastaviť iba čas vypnutia.

Poznámka: Nezabudnite bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerovať na vnútornú jednotku a pri nastavení režimu prevádzky Týždenný časovač skontrolovať prijímací tón.

INFORMÁCIE

Pred použitím funkcií časovača sa MUSIA správne nastaviť hodiny. Pozri "Nastavenie hodín" [▶ 15].

INFORMÁCIE

- Tak režim Weekly timer, ako aj OFF/ON timer sa NEMÔŽU používať súčasne. Režim prevádzky OFF/ON timer (VYP/ZAP časovača) má prioritu. Režim Weekly timer prejde do pohotovostného stavu a z domovskej obrazovky zmizne WEEK. Ak je OFF/ON timer ukončený, aktivuje sa Weekly timer.
- Deň týždňa, režim OFF/ON timer, čas a teplota (len pre režim ON timer) sa môžu nastaviť pomocou Weekly timer. Iné nastavenia sú založené na predchádzajúcom nastavení ON timer.

Nastavenie režimu prevádzky Weekly timer

1 V menu nastavenia hodín a časovača prejdite do menu nastavení týždenného časovača použitím < a >.

2 Zmeňte OFF na ON použitím ^ a v, potom váš výber potvrďte stlačením v.

Výsledok: Oko Daikin svieti oranžovou farbou. Zobrazia sa nastavenia prvého dňa v týždni (4 vstupy na každý deň).

Týždenný časovač vypnutý



Týždenný časovač zapnutý



3 Použitím < a > prechádzajte medzi dňami. Použitím ^ a v prechádzajte medzi 4 vstupmi.


Príklad:



Prázdne pole – žiadne nastavenie na pondelok



Jednotka sa **spustí**: v utorok o 16:50 s požadovanou hodnotou teploty 25°C

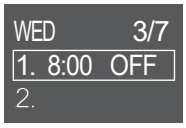


Jednotka sa **zastaví**: v stredu o 8:00

4 Stlačením v vstúpite do nastavenia.


5 Nastavenie zmeňte na ON, OFF alebo DEL.

Časovač ZAP (ON timer)

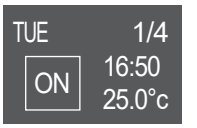

Jednotka sa spustí v nastavenom čase a s požadovanou hodnotou teploty.

Časovač VYP (OFF timer)

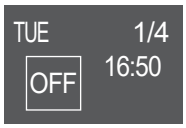

Jednotka sa zastaví v nastavenom čase.

Vymazať



Vymaže tento vstup

Časovač ZAP/VYP (ON/OFF timer)

6 Použitím > prejdite na nastavenie hodín a zmeňte ho použitím ^ a v na 24-hodinový formát.

7 Použitím > prejdite na nastavenie minút a zmeňte ho použitím ^ a v na 10-minútový interval.

8 **Pre Časovač VYP (OFF timer).** Nastavenie potvrďte použitím v.

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. V zozname vstupov je prítomný nový vstup. Jednotka sa zapne alebo vypne v nastavenom čase. Zoznam vstupov je triedený podľa času.

9 **Pre časovač ZAP (ON timer)** môžete tiež nastaviť požadovanú hodnotu teploty. Použitím > prejdite na nastavenie teploty a zmeňte požadovanú hodnotu použitím ^ a v. Nastavenie potvrďte použitím v.

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. V zozname vstupov je prítomný nový vstup. Jednotka sa spustí s požadovanou hodnotou teploty. Zoznam vstupov je triedený podľa času.

INFORMÁCIE

Teplota sa dá nastaviť na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní medzi 10~32°C, ale:

- v režime klimatizácia a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na minime 18°C aj v prípade, ak je nastavená na 10~17°C;
- v režime vykurovanie a automatický režim prevádzky pracuje jednotka na maxime 30°C aj v prípade, ak je nastavená na 31~32°C.

Vymaže vstup

1 Ak chcete vymazať jednotlivé vstupy, zmeňte nastavenie na DEL a potvrďte použitím v.

Výsledok: Zobrazí sa deň v týždni so 4 denným vstupmi. Vstup sa vymaže. Zoznam denných vstupov je triedený podľa času.

6 Energeticky úsporná a optimálna prevádzka

INFORMÁCIE

- Aj keď je jednotka vypnutá, do jednotky je privádzaný elektrický prúd.
- Ak sa napájanie opäť zapne po jeho prerušení, obnoví sa predtým zvolený režim.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.

POZNÁMKA

Pod jednotku NEUMIESTŇUJTE predmety, ktoré NESMÚ zvlhnúť. Kondenzácia na jednotke alebo potrubiach chladiva alebo upchatie vypúšťania môže spôsobiť kvapkanie. **Možný výsledok:** Predmety pod jednotkou sa môžu znečistiť alebo poškodiť.

VAROVANIE

V blízkosti klimatizačného zariadenia NEUMIESTŇUJTE horľavé fľaše sprejov a NEPOUŽÍVAJTE ich v blízkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, môže to mať za následok vznik požiaru.

UPOZORNENIE

Pri použití dezinfekčného insekticídu v miestnosti systém NEPOUŽÍVAJTE. Toto by mohlo spôsobiť rozptýlenie chemických látok v jednotke, čo by malo za následok ohrozenie zdravia tých osôb, ktoré sú alergické voči chemickým látkam.

7 Údržba a servis

7.1 Prehľad: Údržba a servis

Inštalatér musí vykonať ročnú údržbu.

O chladive

Tento výrobok obsahuje fluórované skleníkové plyny. NEVYPÚŠŤAJTE plyny do ovzdušia.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálneho otepľovania: 675

POZNÁMKA

Použiteľná legislatíva **fluórovaných skleníkových plynov** vyžaduje, aby náplň chladiva jednotky bola zobrazená tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO_2.

Vzorec pre výpočet množstva v tonách ekvivalentu CO_2: Globálna hodnota potenciálu otepľovania chladiva × celkové množstvo chladiva [v kg]/1 000

Viac informácií získate u vášho inštalatéra.

POZNÁMKA

Údržbu MUSÍ vykonať oprávnený inštalatér alebo zástupca servisu.

Odporúčame aspoň raz do roka vykonať údržbu. Napriek tomu môže príslušná legislatíva vyžadovať kratšie intervaly údržby.

VAROVANIE

- Chladivo vo vnútri jednotky je stredne horľavé, ale v normálnom prípade NEUNIKÁ. Ak chladivo uniká vo vnútri miestnosti a prichádza do kontaktu s plameňom horáka, ohrievačom alebo varičom, môže to mať za následok vznik požiaru a/alebo tvorbu škodlivého plynu.
- Vypnite všetky spaľovacie vykurovacie zariadenia, miestnosť vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kúpili.
- Jednotku NEPOUŽÍVAJTE, kým servisná osoba nepotvrdí ukončenie opravy časti, kde uniká chladivo.

VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespaľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.

VAROVANIE

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Pri čistení klimatizácie alebo vzduchového filtra bezpodmienečne ukončite prevádzku a VYPNITE hlavný vypínač. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĎTE žiadne predmety obsahujúce vodu.

UPOZORNENIE

Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené. Keď sú poškodené, jednotka by mohla spadnúť a spôsobiť úraz.

UPOZORNENIE

NEDOTÝKAJTE sa rebier výmenníka tepla. Tieto rebrá sú ostré a môžu mať za následok vznik úrazu porezaním.

VAROVANIE

Pri práci vo výškach s rebríkmi je nutné byť veľmi opatrný.

7.2 Čistenie vnútornej jednotky a bezdrôtového diaľkového ovládania

VAROVANIE

Nesprávne čistiace prostriedky alebo postup čistenia môžu spôsobiť poškodenie plastových komponentov alebo únik vody. Rozstrekovaný čistiaci prostriedok na elektrické komponenty, ako sú motory, môže spôsobiť poruchu, dym alebo zapálenie.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM


Pred čistením jednotky ju vypnite. VYPNITE tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Inak môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

POZNÁMKA

- NEPOUŽÍVAJTE benzín, benzén, riedidlo, leštiaci prášok alebo tekutý insekticíd. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré majú 40°C alebo viac. **Možný výsledok:** Sfarbenie a deformácia.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne leštiace zložky.
- NEPOUŽÍVAJTE na drsnú kefu. **Možný výsledok:** Povrchová vrstva by sa mohla odlupovať.
- Ako koncový používateľ NIKDY nečistite vnútorné časti jednotky sami; túto prácu musí vykonať kvalifikovaný servisný pracovník. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

1 Vyčistite jemnou tkaninou. Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

7.3 Čistenie čelného panelu

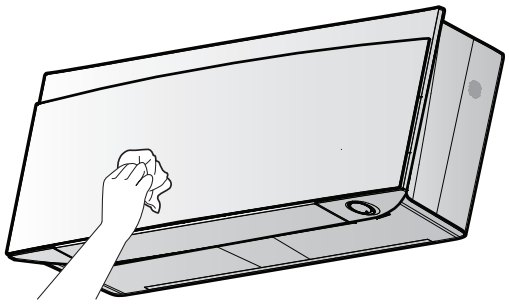

1 Čelný panel utrite jemnou utierkou. Ak je ťažké škvrny odstrániť, použite vodu alebo neutrálny čistiaci prostriedok.

7.4 Otvorenie čelného panelu

1 Zastavte prevádzku pomocou .

Výsledok: Čelný panel sa automaticky uzavrie.


2 Čelný panel otvorte použitím bezdrôtového diaľkového ovládania. Pozri "4.4.1 Otvorenie čelného panelu" [▶ 6].

Výsledok: Čelný panel sa otvorí.

3 Vypnite elektrické napájanie.

4 Stiahnite oba uzávery vzadu na čelnom paneli.

5 Otvorte čelný panel tak, aby podpera zapadla do upevňovacej úchytky.

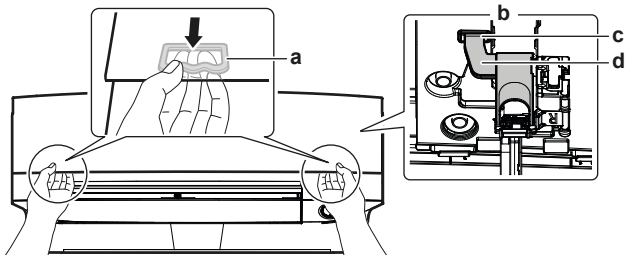


a Uzáver (1 na každej strane)
b Zadná strana čelného panelu
c Upevňovacia úchytka
d Podpora


7.5 Čistenie vzduchových filtrov

1 Úchytku v strede každého vzduchového filtra trochu zatlačte a potom filter vytiahnite smerom dole.


2 Vzduchové filtre vytiahnite.

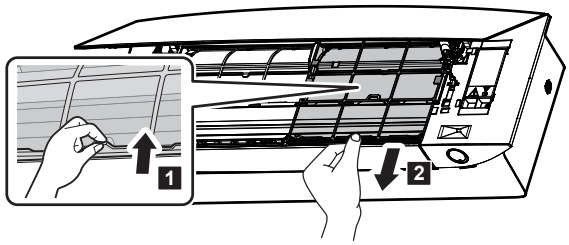


3 Titániovo-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc vyberte z úchytiek.

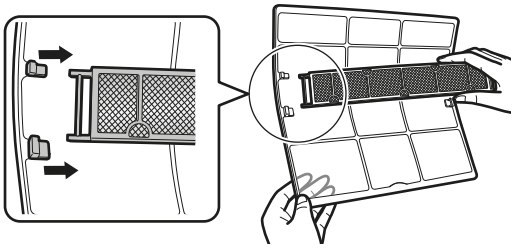

4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčisťte vysávačom.

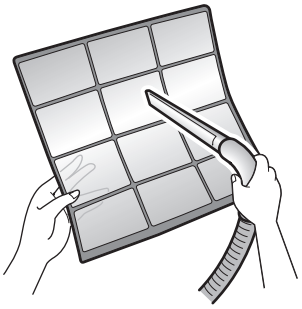

5 Namočte do vlažnej vody na asi 10 až 15 minút.

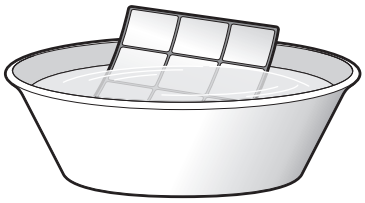

INFORMÁCIE


- Ak sa prach NEDÁ ľahko odstrániť, filtre opláchnite neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode. Vzduchové filtre sušte v tieni.
- Nezabudnite vybrať titánio-apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc.
- Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé 2 týždne.

7.6 Čistenie titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)


INFORMÁCIE

Filter čistite vodou každých 6 mesiacov.

1 Odoberte titánovo apatitový deodorizačný filter a filter na čistenie vzduchu s odstraňovaním alergénov striebra zo všetkých 4 závesov.

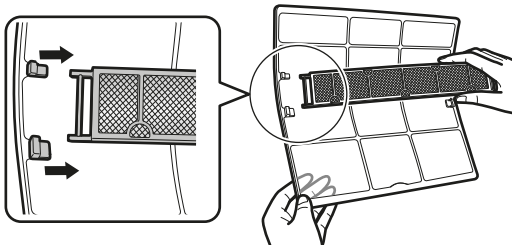

2 Z filtra odstráňte prach pomocou vysávača.

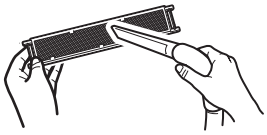

3 Filter namočte do teplej vody na 10 až 15 minút.

Poznámka: NEVYBERAJTE filter z rámu.




4 Po umytí vytraste zvyšnú vodu a filter nechajte vyschnúť v tieni. Filter pri odstraňovaní vody NEŽMÝKAJTE.

7.7 Výmena titániovo apatitového deodorizačného filtra a filtra strieborných častíc (Ag-iónový filter)

INFORMÁCIE

Vymeňjte filter každé 3 roky.

1 Filter vyberte z úchytiek rámu filtra a filter vymeňte za nový.

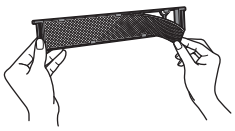


INFORMÁCIE

- Rám filtra NEODHADZUJTE a použite ho opätovne.
- Starý filter zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

Ak chcete objednať titánio-apatitový deodorizačný filter alebo filtre strieborných častíc, spojte sa s vašim predajcom.


7.8 Uzavretie čelného panelu

1 Nepatrne nadvihnite čelný panel a odstráňte podperu z upevňovacej úchytky.

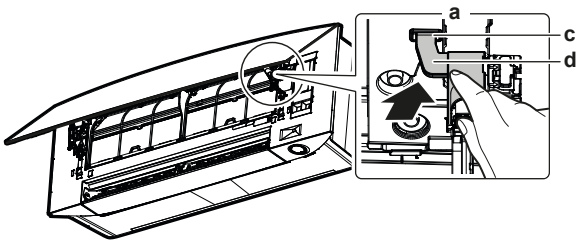

a Zadná strana čelného panelu
b Upevňovacia úchytka
c Podpora

2 Uzavrite predný panel.

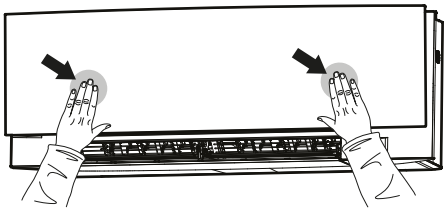

3 Jemne zatlačte čelný panel smerom dole tak, aby zapadol na svoje miesto.

7.9 Dodržiavanie zásad pred dlhším odstavením

Ak chcete vysušiť vnútro jednotky, nastavte režim prevádzky jednotky na **len ventilátor**.

1 Nastavenie režimu prevádzky na len ventilátor nájdete v "5.2 Režim prevádzky a menovitá hodnota teploty" [▸ 9].

2 Po zastavení prevádzky vypnite vypínač.

3 Vzduchové filtre vyčisťte a znovu nasaďte na ich pôvodné miesta.

4 Z bezdrôtového diaľkového ovládania vyberte batérie.

INFORMÁCIE

Odporúča sa, aby pravidelnú údržbu vykonal špecialista. Viac informácií o údržbe špecialistom získate od vášho predajcu. Náklady na údržbu znáša zákazník.

Za určitých prevádzkových podmienok sa vnútorná časť jednotky môže po niekoľkých ročných obdobiach používania znečistiť. To má za následok zníženie výkonu.

8 Odstraňovanie problémov

Ak dôjde k jednej z nasledovných porúch, uskutočnite opatrenia zobrazené nižšie a skontaktujte sa s predajcom vášho zariadenia.

VAROVANIE

Ak dôjde k niečomu nezvyčajnému (je cítiť zápach po horení atď.), zastavte prevádzku jednotky a VYPNITE elektrické napájanie.

Ponechanie jednotky v prevádzke za takých okolností môže spôsobiť poruchu, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Skontaktujte sa s vašim predajcom.

Systém MUSÍ opraviť kvalifikovaný servisný pracovník.

Porucha	Opatrenie
Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istič alebo istič uzemnenia sú často aktivované alebo hlavný vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE správne.	Vypnite hlavný vypínač elektrického napájania.
Ak z jednotky uniká voda.	Zastavte prevádzku.
Prepínač prevádzky NEFUNGUJE správne.	Vypnite elektrické napájanie.
Oko Daikin bliká a pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania môžete skontrolovať kód chyby. Zobrazenie kódu chyby nájdete v referenčnej používateľskej príručke vnútornej jednotky.	Upovedomte vášho inštalatéra a informujte ho o kóde poruchy.


Ak systém NEFUNGUJE správne s výnimkou vyššie uvedených prípadov a nie je zrejmá žiadna z vyššie uvedených porúch, systém preskúmajte podľa nasledovných postupov.


Ak je po kontrole všetkých vyššie uvedených položiek nemožné odstrániť problém vlastnými silami, skontaktujte sa s vašim inštalatérom a uveďte symptómy, celý názov modelu jednotky (ak je to možné aj s výrobným číslom) a dátum inštalácie.


9 Likvidácia

POZNÁMKA

Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

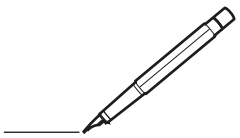

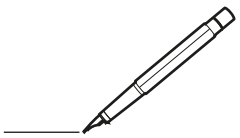

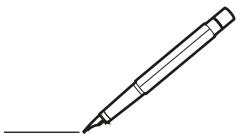

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06